

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio.

Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM.

I manuali sono inoltre disponibili presso il sito

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2582-A/N> EW



: premere



: premere e mantenere premuto



: ruotare



: premere il tasto corrispondente alla direzione d'interesse

## Funzioni principali

Per accendere

Per spegnere

Per selezionare la sorgente

Si possono selezionare, nell'ordine indicato, le seguenti sorgenti:

Sintonizzatore – TV – DVD – Lettore CD integrato – MCD


– iPod – USB – Unità esterna 1 – Unità esterna 2 – AUX 1

– AUX 2 – Audio BT – Telefono BT


Nome della sorgente : sorgente integrata

Per regolare il volume


## Uso del sintonizzatore

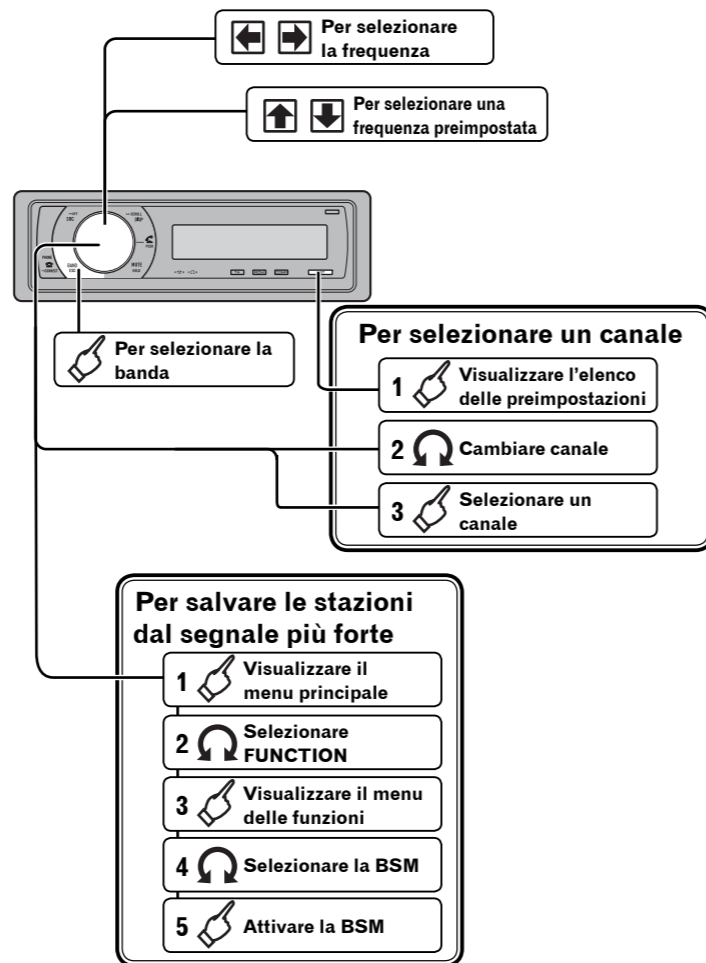


## Uso del lettore CD integrato e della sorgente USB

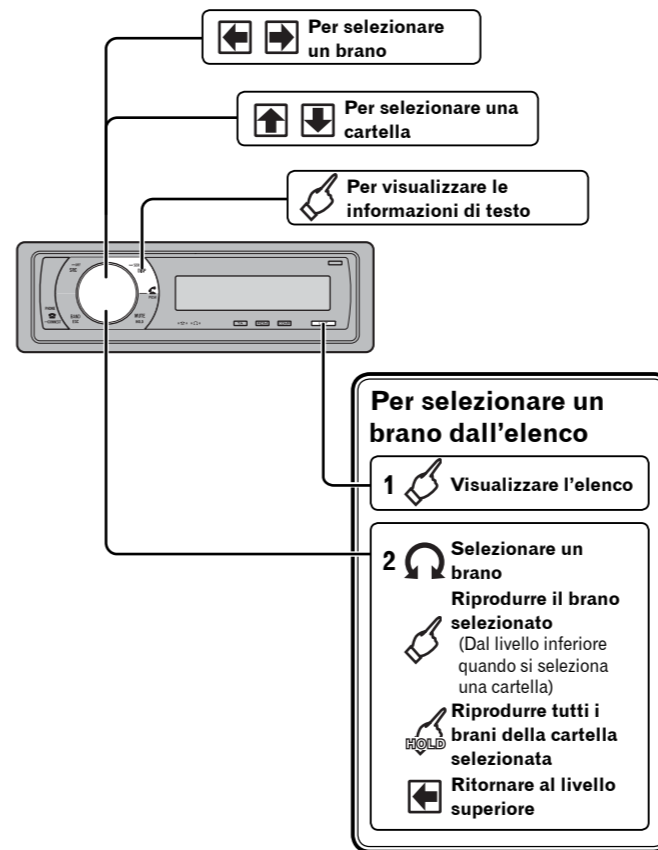

## Uso dell'iPod®

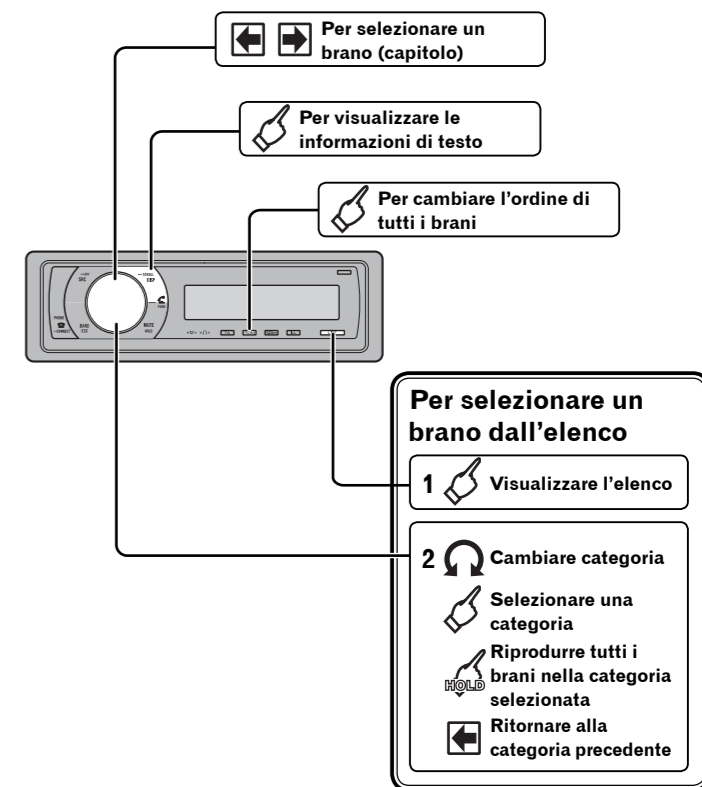

## Connessione audio Bluetooth



Codice PIN : 0000

### Uso di un lettore audio Bluetooth per stabilire la connessione


- 1 Visualizzare il menu principale
- 2 Selezionare CONNECTION
- 3 Accedere al menu di connessione
- 4 Selezionare BT AUDIO DEVICE
- 5 Selezionare il gruppo desiderato
- 6 Aprire una connessione
- 7 Usare il lettore audio per stabilire la connessione

È altresì possibile accedere al menu di connessione del lettore audio Bluetooth selezionando quest'ultimo come sorgente mentre si tiene premuto PHONE/☞/CONNECT.

### Connessione di un lettore audio Bluetooth accoppiato

- 1 Visualizzare il menu principale
- 2 Selezionare CONNECTION
- 3 Accedere al menu di connessione
- 4 Selezionare PAIRED DEVICE
- 5 Stabilire la connessione

## Connessione di un telefono cellulare Bluetooth





Codice PIN : 0000

### Uso di questo apparecchio per stabilire la connessione

- 1 Visualizzare il menu principale
- 2 Selezionare CONNECTION
- 3 Accedere al menu di connessione
- 4 Selezionare BT HANDS FREE
- 5 Selezionare il gruppo desiderato
- 6 Specificare il gruppo
- 7 Selezionare PAIR FROM PHONE
- 8 Aprire una connessione
- 9 Usare il telefono cellulare per stabilire la connessione

Al menu di connessione è altresì possibile accedere premendo a lungo PHONE/☞/CONNECT.

## Descrizione dei comandi

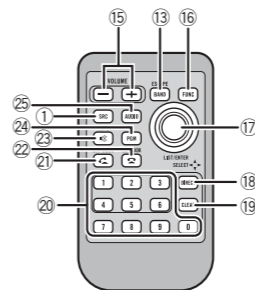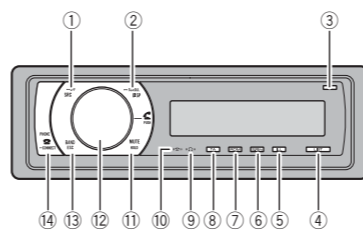

### 1 Tasto SRC/OFF

Per accendere l'apparecchio è sufficiente selezionare una sorgente. Se lo si preme ripetutamente appaiono in sequenza tutte le sorgenti disponibili.

### 2 Tasto DISP/SCROLL

Per cambiare visualizzazione. Se lo si mantiene premuto appaiono a scorrimento le informazioni di testo.

### 3 Tasto OPEN

Per aprire il pannello anteriore.

### 4 Tasto LIST

Per visualizzare, a seconda della sorgente selezionata, l'elenco dei titoli del disco, delle tracce, delle cartelle, dei file, dei canali preimpostati e dei numeri telefonici.

### 5 Tasto ILL/DISP

Premendolo si cambia il colore d'illuminazione dei tasti. Mantenendolo premuto si cambia il colore d'illuminazione del display.

### 6 Tasto S.Rtrv

Premere per cambiare le impostazioni della funzione Sound Retriever.

### 7 Tasto RDM/☞/iPod

Per attivare o disattivare la funzione di riproduzione casuale quando è selezionata la sorgente CD o USB. Premendolo quando è collegato l'iPod si cambia l'ordine di tutti i brani. Se lo si mantiene premuto quando al connettore USB dell'apparecchio è collegato l'iPod se ne cambia la modalità di controllo.

### 8 Tasto TA/NEWS

Per attivare o disattivare la funzione TA. Se lo si mantiene premuto si attiva o disattiva la funzione NEWS.

### 9 Indicatore "⊕"

S'illumina quando è connesso un lettore audio mediante Bluetooth senza cavo. • Durante la connessione questo indicatore lampeggia.

### 10 Indicatore "☞"

S'illumina quando è connesso un telefono cellulare mediante Bluetooth senza cavo. • Durante la connessione questo indicatore lampeggia. • Mentre si trova in fase di connessione un telefono ospite questo indicatore lampeggia.

### 11 Tasto MUTE/HOLD

Per silenziare il suono. Per ripristinarlo è necessario premere nuovamente il tasto. Premendolo durante una conversazione telefonica la si pone in attesa.

### 12 MULTI-CONTROL

Muovendola si eseguono diverse funzioni. Ruotandola si regola il volume.

### 13 Tasto BAND/ESC

Per selezionare la banda radio desiderata. Premendolo durante l'uso del menu si ripristina la normale visualizzazione.

### 14 Tasto PHONE/☞/CONNECT

Per selezionare il telefono quale sorgente. Premendolo durante l'uso del telefono cellulare si pone termine alla conversazione, si rifiuta la chiamata in arrivo oppure si annulla la chiamata in fase di composizione. Mantenendolo premuto si esegue la connessione Bluetooth.

### 15 Tasto +/- (VOLUME)

Per regolare il volume.

### 16 Tasto FUNC

Per selezionare la funzione desiderata.

### 17 Disco multifunzione

Muovendolo si esegue la sintonizzazione manuale, l'avanzamento o l'inversione rapida nonché la ricerca dei brani. Permette altresì di selezionare le funzioni. Le funzioni controllabili sono le stesse di quelle gestibili con la MULTI-CONTROL ad eccezione della regolazione del volume.

### 18 Tasto DIRECT

Per selezionare direttamente il brano d'interesse.

### 19 Tasto CLEAR

Per cancellare il numero inserito con i tasti da 0 a 9.

### 20 Tasti da 0 a 9

Per selezionare direttamente il brano d'interesse, una delle frequenze impostate oppure il disco.

### 21 Tasto ☞ (OFF HOOK)

Premere questo tasto per iniziare la conversazione quando viene utilizzato il telefono come sorgente.

### 22 Tasto ☞ (ON HOOK)

Da premere durante la conversazione telefonica vivavoce per rifiutare, annullare o porre termine alle chiamate.

### 23 Tasto ✖ (MUTE)

Per attenuare il suono. Per ripristinarlo è necessario premere nuovamente il tasto.

### 24 Tasto PGM

Per attivare le funzioni preprogrammate di ciascuna sorgente.

### 25 Tasto AUDIO

Per selezionare vari controlli relativi alla qualità del suono.