

DEH-P7000UB


Bu kılavuzun amacı, bu aygıtın temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen CD-ROM'da bulunan kullanma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P7000UB-TU


- : Bas
 : Bas ve basılı tut
 : Döndür
- :
Okla belirtilen yönde itin

Temel çalıştırma işlemleri

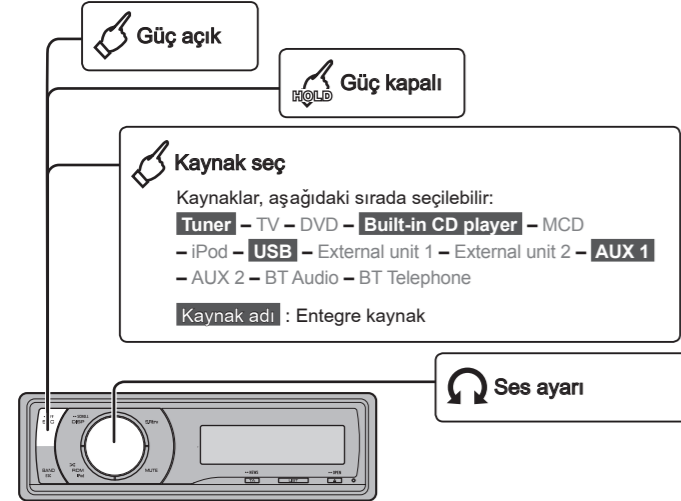


Türkçe


Radyonun çalıştırılması

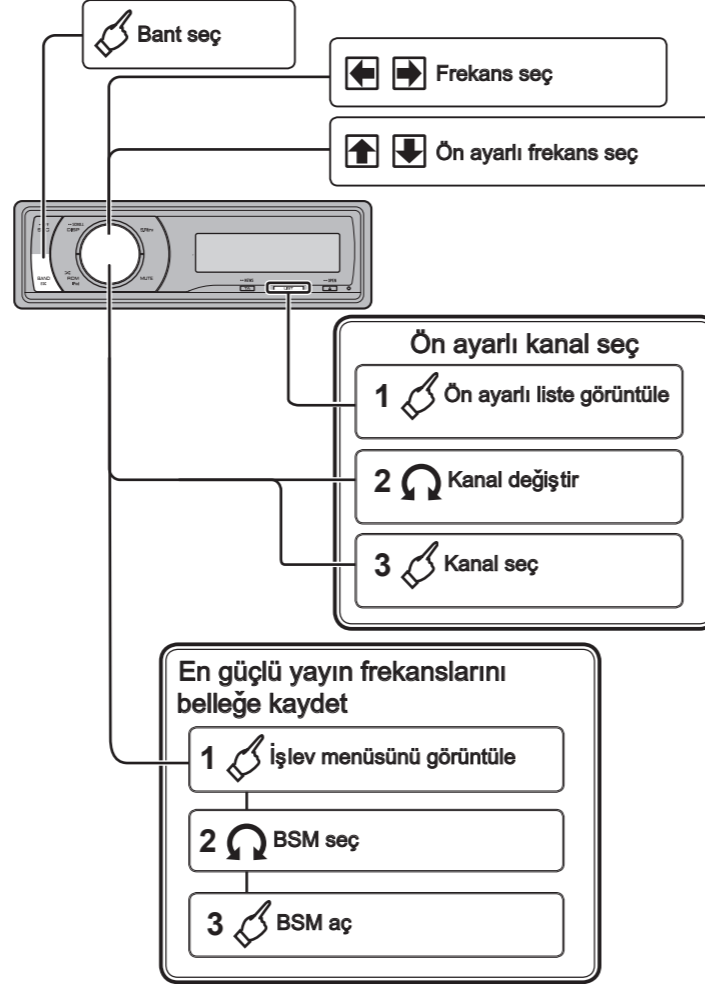



Entegre CD ve USB işletimi

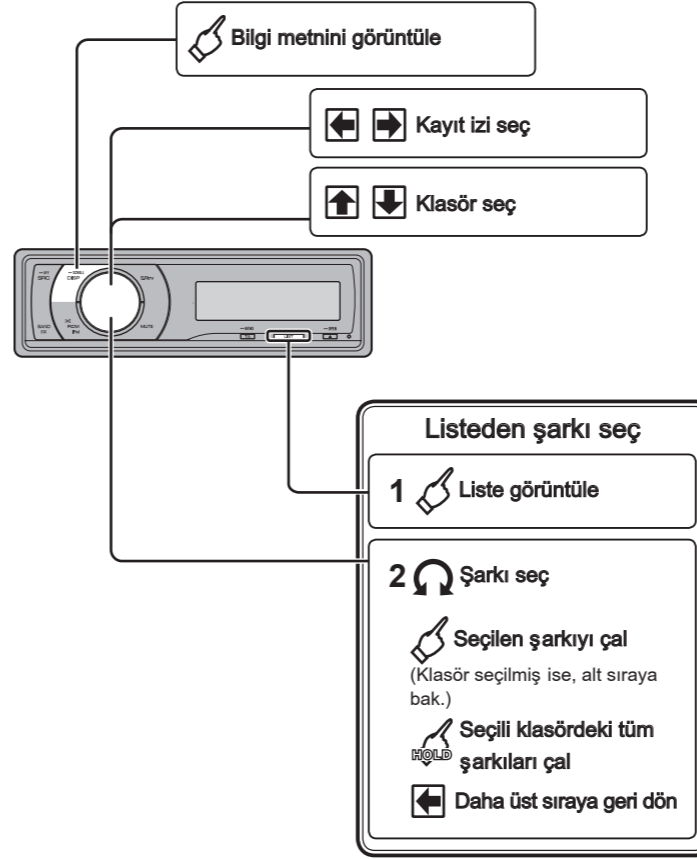

iPod® işletimi

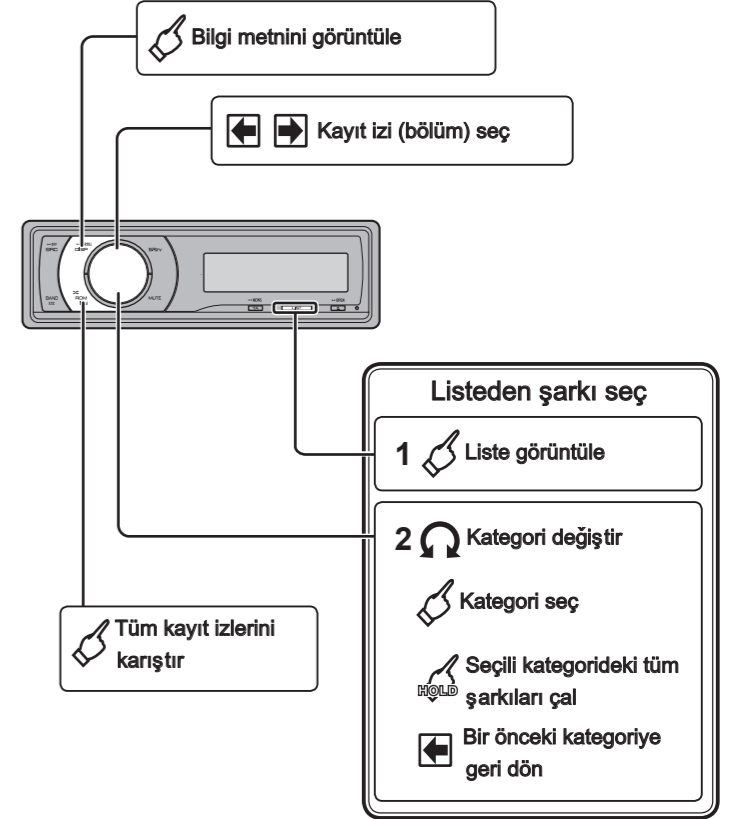

Ne nedir

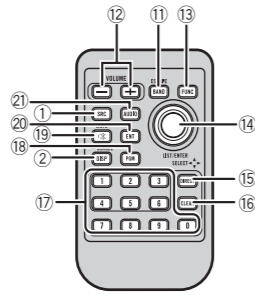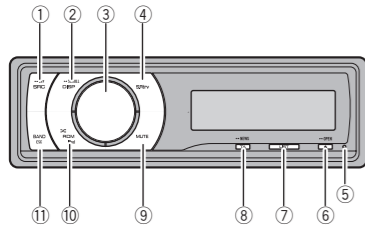

- ① **SRC/OFF düğmesi**
Bu aygıt, bir kaynak seçilerek açılır. Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın.
- ② **DISP/SCROLL düğmesi**
Farklı göstergeleri seçmek için basın. Bilgi metnini kaydırmak için, düğmeyi basılı tutun.
- ③ **MULTI-CONTROL**
Çeşitli işlemleri yapmak için hareket ettirin. Sesi artırmak ya da azaltmak için çevirin.
- ④ **S.Rtrv düğmesi**
Ses düzeltici işlevini açmak veya kapatmak için basın.
- ⑤ **RESET düğmesi**
Mikro işlemciyi sıfırlamak için basın.
- ⑥ **▲/OPEN düğmesi**
Entegre CD çalardan bir CD çıkarmak için basın. Ön paneli açmak veya kapatmak için basılı tutun.
- ⑦ **LIST düğmesi**
Disk başlığı listesini, kayıt izi listesini, klasör başlık listesini, dosya listesini veya ön ayarlı kanal listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın.
- ⑧ **TA/NEWS düğmesi**
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- ⑨ **MUTE düğmesi**
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
- ⑩ **RDM/</i> iPod düğmesi**
CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için bu düğmeye basın. Bu aygıtın USB bağlayıcısına bağlı bir iPod kullanılırken, iPod'un kontrol modunu değiştirmek için, basın ve basılı tutun.
- ⑪ **BAND/ESC düğmesi**
Radyo bandı seçmek için basın. Menüü etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın.

- ⑫ **+/- (VOLUME) düğmesi**
Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.
- ⑬ **FUNC düğmesi**
İşlevleri seçmek için basın.
- ⑭ **Başparmak pedi**
İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama denetimlerini kullanmak için hareket ettirin. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır. Ses kontrolü haricindeki işlevler **MULTI-CONTROL** işlevleriyle aynıdır.

- ⑮ **DIRECT düğmesi**
İstenen kayıt izini doğrudan seçmek için basın.
- ⑯ **CLEAR düğmesi**
0 ila 9 düğmeleri kullanılırken, giriş numarasını iptal etmek için basın.
- ⑰ **0 ila 9 düğmeleri**
İstenen kayıt izini, ön ayarlı istasyonu ya da diski doğrudan seçmek için basın.
- ⑱ **PGM düğmesi**
Her kaynağın ön programlı fonksiyonlarını çalıştırmak için basın.
- ⑲ ***X (MUTE) düğmesi**
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
- ⑳ **ENT düğmesi**
Eğlence göstergesini değiştirmek için basın.
- ㉑ **AUDIO düğmesi**
Çeşitli ses kalitesi kontrollerini seçmek için basın.

Not defteri



Not defteri

