

Ce guide a pour but de vous présenter les fonctions de base de cet appareil.
Pour les détails, veuillez vous reporter au mode d'emploi qui se trouve sur le CD-ROM.
Des manuels supplémentaires sont aussi disponibles sur notre site web.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2581-A/N> EW

: Appuyez sur
 : Maintenez pressée
 : Tournez

:
 Poussez dans la direction de la flèche

Opérations de base

Mise sous tension

Mise hors tension

Choisissez une source

Les sources peuvent être choisie dans l'ordre suivant:
Tuner – Téléviseur – Lecteur de DVD – **Lecteur de CD intégré**
 – Changeur de CD – iPod – **USB** – Appareil extérieur 1 – Appareil extérieur 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **Audio BT** – **Téléphone BT**

Nom de source : Source intégrée

Réglage du volume

Utilisation du tuner

Choisissez une fréquence
Choisissez une pré-réglée fréquence

Choisissez une bande

Choisissez un canal pré-réglé

- Affichez la liste des pré-réglages
- Changez le canal
- Choisissez un canal

Mémorez les fréquences d'émission les plus puissantes

- Affichez le menu principal
- Choisissez **FUNCTION**
- Affichez le menu de fonction
- Choisissez **BSM**
- Mettez la fonction **BSM** en service

Utilisation du lecteur de CD intégré et USB

Choisissez une plage
Choisissez un dossier
Affichez le texte d'information

Choisissez un morceau sur la liste

- Affichez la liste
- Choisissez un morceau
Reproduisez le morceau choisi
 (Si un dossier est choisi, reportez-vous niveau inférieur)
Reproduisez tous les morceaux du dossier choisi
Retournez au niveau supérieur


Utilisation d'un iPod®

Choisissez une plage (chapitre)
Affichez le texte d'information
Mélangez toutes les plages

Choisissez un morceau sur la liste

- Affichez la liste
- Changez la catégorie
 Choisissez une catégorie
Reproduisez tous les morceaux de la catégorie choisie
Retournez à la catégorie précédente

Connexion audio Bluetooth



Code d'identification : 0000

Utilisation d'un lecteur audio Bluetooth pour déclencher une connexion


- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez BT AUDIO DEVICE
- 5 Choisissez un groupe
- 6 Ouvrez une connexion
- 7 Utilisez le lecteur audio pour établir une connexion

Vous pouvez aussi accéder au menu de connexion du lecteur audio Bluetooth en maintenant pressée **PHONE/CONNECT** tout en sélectionnant le lecteur audio Bluetooth comme source.

Connexion d'un lecteur audio Bluetooth apparié

- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez PAIRED DEVICE
- 5 Établissez une connexion

Connexion d'un téléphone Bluetooth



Code d'identification : 0000

Utilisation d'un téléphone portable pour déclencher une connexion


- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez BT HANDS FREE
- 5 Choisissez un groupe
- 6 Déterminez un groupe
- 7 Choisissez PAIR FROM PHONE
- 8 Ouvrez une connexion
- 9 Utilisez votre téléphone portable pour établir une connexion

Vous pouvez aussi accéder au menu de connexion en maintenant pressée **PHONE/CONNECT**.

Utilisation de cet appareil pour déclencher une connexion

- 1 Affichez le menu principal
- 2 Choisissez CONNECTION
- 3 Affichez le menu de connexion
- 4 Choisissez BT HANDS FREE
- 5 Choisissez un groupe
- 6 Déterminez un groupe
- 7 Choisissez SEARCH DEVICE
- 8 Démarrez la recherche
- 9 Choisissez un périphérique
- 10 Affichez l'adresse BD
- 11 Déterminez le périphérique
- 12 Utilisez votre téléphone portable pour établir une connexion

Qu'est-ce que c'est?

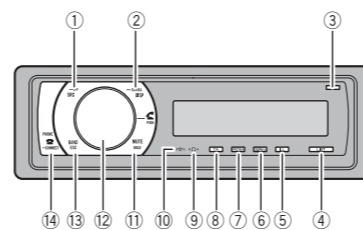

1 Touche SRC/OFF

Cet appareil est mis sous tension quand vous choisissez une source. Appuyez sur cette touche pour faire défiler les sources disponibles.

2 Touche DISP/SCROLL

Appuyez sur cette touche pour choisir différents affichages. Maintenez cette touche pressée pour faire défiler le texte d'information.

3 Touche OPEN


Appuyez sur cette touche pour ouvrir le panneau avant.

4 Touche LIST

Appuyez sur cette touche pour afficher la liste des titres des disques, la liste des titres des plages, la liste des titres des dossiers, la liste des fichiers, la liste des canaux pré-réglés ou la liste des numéros de téléphone, en fonction de la source.

5 Touche ILL/DISP

Appuyez sur cette touche pour changer la couleur de l'illumination des touches. Maintenez cette touche pressée pour changer la couleur d'illumination de l'affichage.

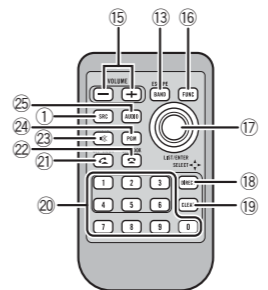

6 Touche S.Rtvr

Appuyez sur cette touche pour changer le réglage de la fonction Sound Retriever.

7 Touche RDM/iPod

Appuyez sur cette touche pour mettre la fonction de lecture aléatoire en ou hors service, lors de la lecture d'un CD ou d'une source USB. Lors de l'utilisation d'un iPod, appuyez sur cette touche pour mélanger toutes les plages. Maintenez cette touche pressée pour changer le mode de commande de iPod lors de l'utilisation d'un iPod connecté à cet appareil à l'aide du connecteur USB.

8 Touche TA/NEWS

Appuyez sur cette touche pour mettre la fonction TA en ou hors service. Maintenez cette touche pressée pour mettre la fonction NEWS en ou hors service.

9 Indicateur "⌂"

S'allume quand votre lecteur audio Bluetooth est connecté par la technologie sans fil Bluetooth.

- Cet indicateur clignote pendant votre téléphone est connecté.

10 Indicateur "⌂"

S'allume quand votre téléphone portable est connecté par la technologie sans fil Bluetooth.

- Cet indicateur clignote pendant votre téléphone est connecté.
- Cet indicateur clignote pendant que la connexion téléphonique n'est pas terminée.

11 Touche MUTE/HOLD

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche. Pendant que vous parlez au téléphone, appuyez sur cette touche pour mettre l'appel en attente.

12 MULTI-CONTROL

Déplacez-la pour réaliser diverses opérations. Tournez-la pour augmenter ou réduire le volume.

13 Touche BAND/ESC

Appuyez sur cette touche pour choisir la bande radio. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'affichage normal lors de l'utilisation du menu.

14 Touche PHONE/CONNECT

Appuyez sur cette touche pour choisir le téléphone comme source. Pendant l'utilisation du téléphone comme source, appuyez sur cette touche pour terminer un appel, refuser un appel entrant ou annuler un appel. Maintenez cette touche pressée pour établir la connexion Bluetooth.

15 Touche +/- (VOLUME)

Appuyez sur cette touche pour augmenter ou réduire le volume.

16 Touche FUNC

Appuyez sur cette touche pour choisir les fonctions.

17 Molette

Déplacez-la pour réaliser une recherche manuelle des stations, une avance ou un retour rapide et des recherches de plages. Vous pouvez aussi l'utiliser pour commander les fonctions. Elle fonctionne de la même façon que la **MULTI-CONTROL** sauf pour la commande du volume.

18 Touche DIRECT

Appuyez sur cette touche pour choisir directement la plage souhaitée.

19 Touche CLEAR

Appuyez sur cette touche pour annuler le numéro entré quand vous utilisez **0 à 9**.

20 Touches 0 à 9

Appuyez sur ces touches pour choisir directement la plage, la station pré-réglée ou le disque souhaité.

21 Touche (OFF HOOK)

Appuyez pour commencer à parler au téléphone lors de l'utilisation d'une source téléphone.

22 Touche (ON HOOK)

Quand vous utilisez un téléphone mains-libres, appuyez sur cette touche pour refuser, annuler ou terminer un appel.

23 Touche (MUTE)

Appuyez sur cette touche pour couper le son. Pour rétablir le son, appuyez de nouveau sur la touche.

24 Touche PGM

Appuyez sur cette touche pour utiliser les fonctions préprogrammées pour chaque source.

25 Touche AUDIO

Appuyez sur cette touche pour choisir diverses commandes de qualité du son.