

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P700BT-GR

: Πατήστε
 : Πατήστε και κρατήστε πατημένο
 : Περιστρέψτε
 : Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους

Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση
Απενεργοποίηση

Επιλέξτε πηγή
 Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
Tuner – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD – iPod – **USB**
 – External unit 1 – External unit 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **BT Audio**
 – **BT Telephone**
Όνομα πηγής : Ενσωματωμένη πηγή

Ρύθμιση έντασης

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή συχνότητας
Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας
Επιλογή μπάνας

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού
 1 Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου
 2 Αλλαγή καναλιού
 3 Επιλογή καναλιού

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα
 1 Προβολή του κύριου μενού
 2 Επιλογή λειτουργίας FUNCTION
 3 Εμφάνιση του μενού λειτουργιών
 4 Επιλογή λειτουργίας BSM
 5 Ενεργοποίηση λειτουργίας BSM

Λειτουργία ενσωματωμένου CD και USB

Επιλογή κομματιού
Επιλογή φακέλου
Εμφάνιση των πληροφοριών κειμένου


Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο
 1 Εμφάνιση του καταλόγου
 2 Επιλογή τραγουδιού
 Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, ανατρέξτε στο χαμηλότερο επίπεδο.)
 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου
 Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο

Λειτουργία iPod®

Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)
Εμφάνιση των πληροφοριών κειμένου
Αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο
 1 Εμφάνιση του καταλόγου
 2 Αλλαγή κατηγορίας
 Επιλογή κατηγορίας
 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας
 Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth



Κωδικός PIN : 0000

Χρησιμοποιώντας μία συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth για εκκίνηση μιας σύνδεσης

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας BT AUDIO DEVICE
- 5 Επιλογή ομάδας
- 6 Άνοιγμα σύνδεσης


Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου για πραγματοποίηση σύνδεσης

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο μενού σύνδεσης της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο PHONE/CONNECT ενώ έχετε επιλέξει ως πηγή τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Σύνδεση μιας ταιριασμένης συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας PAIRED DEVICE
- 5 Υλοποίηση σύνδεσης

Σύνδεση τηλεφώνου Bluetooth



Κωδικός PIN : 0000


Χρήση αυτής της μονάδας για την εκκίνηση σύνδεσης

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή λειτουργίας CONNECTION
- 3 Εισαγωγή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή λειτουργίας BT HANDS FREE
- 5 Επιλογή ομάδας
- 6 Προσδιορισμός ομάδας
- 7 Επιλογή λειτουργίας PAIR FROM PHONE
- 8 Άνοιγμα σύνδεσης

Χρήση του κινητού σας τηλεφώνου για την πραγματοποίηση σύνδεσης

Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο μενού σύνδεσης πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο PHONE/CONNECT.

Τι είναι το κάθε τι

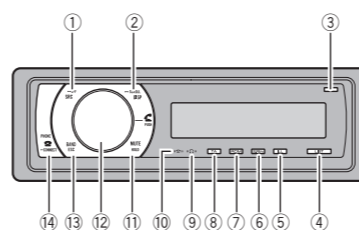

1 Πλήκτρο SRC/OFF

Η μονάδα ενεργοποιείται με την επιλογή μιας πηγής. Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών.

2 Πλήκτρο DISP/SCROLL

Πατήστε για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για κύλιση στις πληροφορίες κειμένου.

3 Πλήκτρο OPEN

Πατήστε για να ανοίξει η πρόσοψη.

4 Πλήκτρο LIST


Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων δίσκων, ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος τίτλων φακέλων, ο κατάλογος αρχείων, ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών ή ο τηλεφωνικός κατάλογος ανάλογα με την πηγή.

5 Πλήκτρο ILL/DISP

Πατήστε το για να αλλάξετε το χρώμα φωτισμού των πλήκτρων. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να αλλάξετε το χρώμα φωτισμού της οθόνης.

6 Πλήκτρο S.Rtrv

Πατήστε το για εναλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας Sound Retriever.

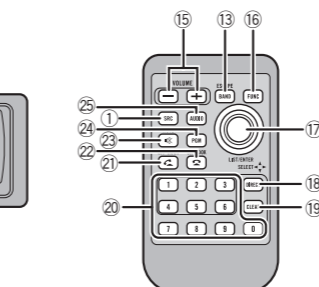

7 Πλήκτρο RDM/iPod

Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά όταν χρησιμοποιείτε CD ή USB. Όταν χρησιμοποιείτε iPod, πατήστε αυτό το πλήκτρο για αναπαραγωγή όλων των κομματιών. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή στην κατάσταση ελέγχου του iPod όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod συνδεδεμένο σε μία υποδοχή USB της μονάδας.

8 Πλήκτρο TA/NEWS

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.

9 Ένδειξη "Ω"

Ανάβει όταν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι συνδεδεμένη μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.

- Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ένδειξη αναβοσβήνει.

10 Ένδειξη "α"

Ανάβει όταν το κινητό σας τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth.

- Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η ένδειξη αναβοσβήνει.

ένδειξη αναβοσβήνει.

- Όταν η σύνδεση του τηλεφώνου δεν έχει ολοκληρωθεί, η ένδειξη αναβοσβήνει.

11 Πλήκτρο MUTE/HOLD

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για την ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά. Ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο, πατήστε το για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.

12 MULTI-CONTROL

Πατήστε το για να εκτελέσετε πλήθος λειτουργιών. Περιστρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

13 Πλήκτρο BAND/ESC

Πατήστε το για να επιλέξετε μπάντα ραδιοφώνου. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού.

14 Πλήκτρο PHONE/CONNECT

Πατήστε το για να επιλέξετε ως πηγή το τηλέφωνο. Κατά τη χρήση μιας πηγής τηλεφώνου, πατήστε το για να τερματίσετε μια κλήση, να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση ή να ακυρώσετε την πραγματοποίηση μιας κλήσης.

Για σύνδεση Bluetooth, πατήστε το και κρατήστε το πατημένο.

15 Πλήκτρο +/- (VOLUME)

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

16 Πλήκτρο FUNC

Πατήστε το για να επιλέξετε λειτουργίες.

17 Πληκτρολόγιο αντίχειρα

Μετακινήστε το για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο λειτουργιών. Οι λειτουργίες είναι οι ίδιες όπως αυτές της επιλογής MULTI-CONTROL, με εξαίρεση τη

ρύθμιση της έντασης.

- 18 Πλήκτρο DIRECT
Πατήστε για να επιλέξετε απευθείας το επιθυμητό κομμάτι.

19 Πλήκτρο CLEAR

Πατήστε για ακύρωση του αριθμού που έχει εισαχθεί όταν χρησιμοποιούνται τα πλήκτρα 0 ως 9.

20 Πλήκτρα 0 έως 9

Πατήστε για απευθείας επιλογή του επιθυμητού κομματιού, προεπιλεγμένου σταθμού και δίσκου.

21 Πλήκτρο (OFF HOOK)

Πατήστε το για να αρχίσετε να μιλάτε στο τηλέφωνο όταν το χρησιμοποιείτε ως πηγή.

22 Πλήκτρο (ON HOOK)

Κατά τη λειτουργία τηλεφώνου ανοικτής ακρόασης, πατήστε το για να απορρίψετε, να ακυρώσετε ή να τερματίσετε τις κλήσεις.

23 Πλήκτρο (MUTE)

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.

24 Πλήκτρο PGM

Πατήστε για το χειρισμό των εκ των προτέρων προγραμματισμένων λειτουργιών για κάθε πηγή.

25 Πλήκτρο AUDIO

Πατήστε το για να επιλέξετε διάφορες ρυθμίσεις ποιότητας ήχου.