

# Pioneer

## Guia de iniciação rápida

### RECEPTOR DE AV COM RDS DVD

### AVH-P4100DVD

Português

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.  
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.  
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website  
<http://www.pioneer.pt>

QSG-AVHP4100DVD-PR


: Toque em : Toque e deslize

#### Seleccionar a fonte




- Apresentar o menu de fontes
- Seleccionar uma fonte

#### Acertar o relógio

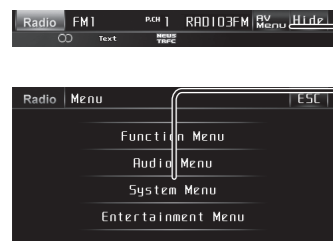


- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar um menu sistema
- 3 Seleccionar o acerto do relógio
- 4 Acertar o relógio


#### Funcionamento do sintonizador

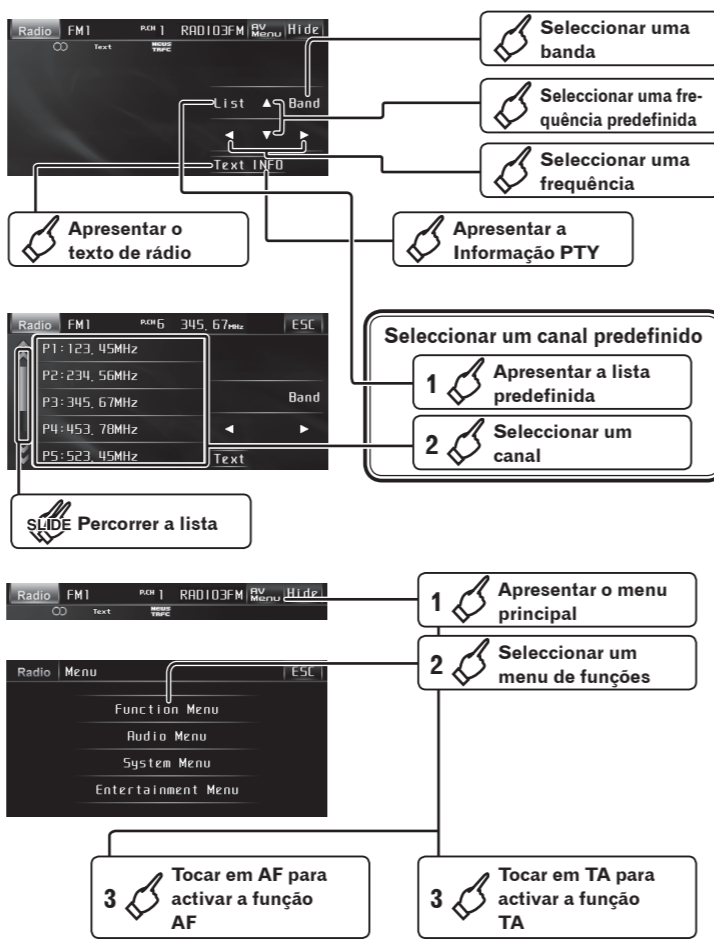


#### Funcionamento DVD-V, DVD-VR, VCD e DivX

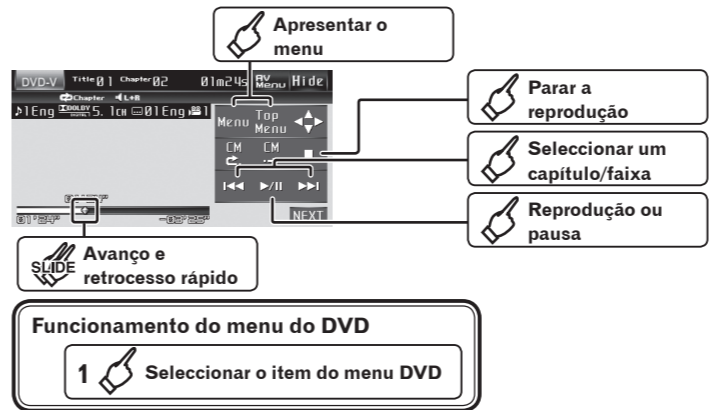

#### Funcionamento do CD, áudio digital comprimido e USB

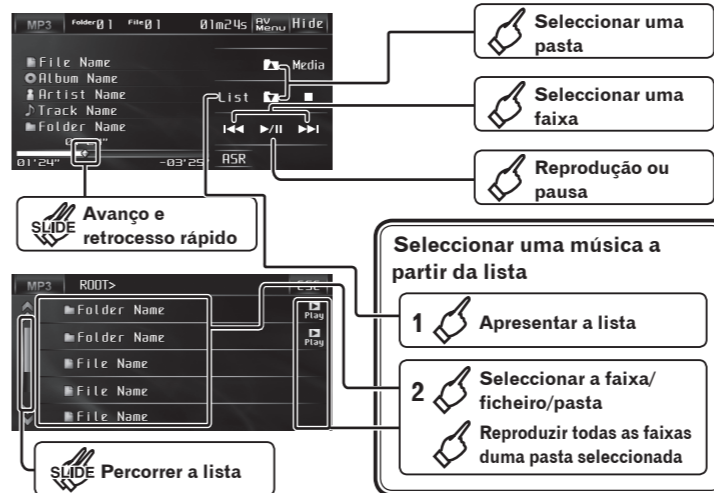

#### Funcionamento do iPod

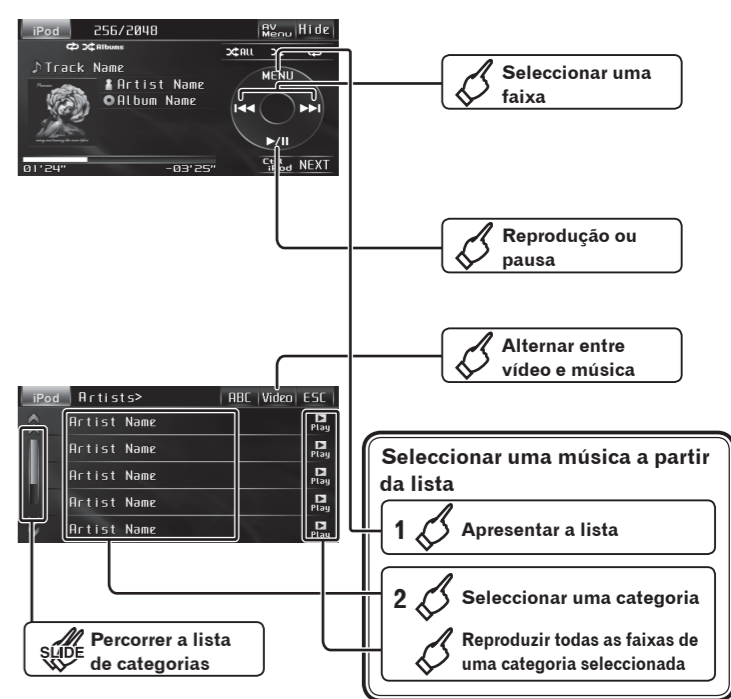


## Descrição dos comandos

## Bloco de notas

## Bloco de notas

## Bloco de notas

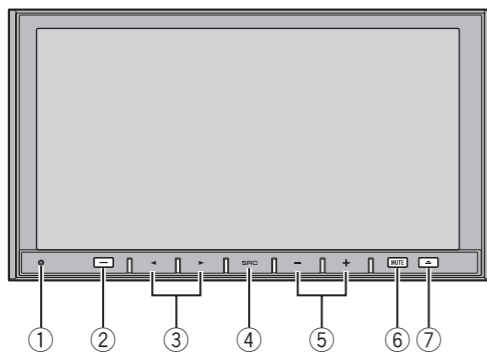

### ① Botão RESET

Prima para voltar às definições de fábrica (definições iniciais).

### ② Botão DISP OFF

Prima para ligar ou desligar o ecrã de informação.

### ③ Botões ◀/▶ (TRACK)

Prima para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa.

### ④ Botão SRC/OFF

Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis. Mantenha premido para desactivar a fonte.

### ⑤ Botões +/- (VOLUME)

Prima para aumentar ou diminuir o volume.

### ⑥ Botão MUTE

Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.

### ⑦ Botão ▲ (ejectar)

Prima para ejectar o disco da unidade.