

Pioneer

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

DEH-P5100UB

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

Ελληνικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της PIONEER.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο αυτό πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το προϊόν, για την ορθή του χρήση. *Αφού το διαβάσετε, φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ασφαλές και προσιτό σημείο για να ανατρέξετε σε αυτό στο μέλλον, εάν χρειαστεί.*

01 Πριν την έναρξη λειτουργίας

Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών **6**

Σχετικά με αυτή τη μονάδα **6**

Χαρακτηριστικά **7**

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας **7**

Σε περίπτωση προβλήματος **7**

Προστασία της μονάδας από κλοπή **7**

– Αφαίρεση της πρόσοψης **8**

– Τοποθέτηση της πρόσοψης **8**

Πληροφορίες για τη λειτουργία επίδειξης **8**

Χρήση και φροντίδα του τηλεχειριστηρίου **9**

– Τοποθέτηση της μπαταρίας **9**

– Χρήση του τηλεχειριστηρίου **9**

- Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων **17**
- Χρήση των λειτουργιών PTY **17**
- Χρήση ραδιοφωνικού κειμένου **18**
- Λίστα PTY **19**

Ενσωματωμένο CD player **20**

- Βασικές λειτουργίες **20**
- Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από δίσκο **21**
- Επιλογή κομματιών από τη λίστα τίτλων κομματιών **22**
- Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων **23**
- Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες **23**
- Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής **24**
- Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά **24**
- Σάρωση κομματιών και φακέλων **24**
- Παύση αναπαραγωγής **24**
- Χρήση προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου **25**
- Χρήση των λειτουργιών τίτλων δίσκων **25**

Αναπαραγωγή τραγουδιών από συσκευή αποθήκευσης USB **26**

- Βασικές λειτουργίες **26**
- Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου ενός αρχείου ήχου **27**
- Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων **27**
- Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες **27**

Αναπαραγωγή τραγουδιών από iPod **29**

- Βασικές λειτουργίες **29**
- Αναζήτηση τραγουδιού **29**
- Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από iPod **31**

02 Λειτουργία της μονάδας

Περιγραφή συσκευής **10**

– Κύρια μονάδα **10**

– Τηλεχειριστήριο **11**

Βασικές λειτουργίες **12**

– Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση **12**

– Επιλογή πηγής **12**

– Ρύθμιση της έντασης **13**

Ραδιόφωνο **13**

– Βασικές λειτουργίες **13**

– Αποθήκευση και ανάκληση συχνότητων εκπομπής **14**

– Λήψη εκπομπών ειδοποίησης PTY **15**

– Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες **15**

– Αποθήκευση συχνότητων εκπομπής με το ισχυρότερο σήμα **15**

– Συντονισμός σταθμών με ισχυρό σήμα **15**

– Επιλογή εναλλακτικών συχνότητων **16**

- Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες **31**
- Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά **32**
- Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε τυχαία σειρά (τυχαία αναπαραγωγή όλων) **32**
- Αναπαραγωγή συσχετισμένων τραγουδιών με το τρέχον τραγούδι **32**
- Χειρισμός της λειτουργίας iPod της μονάδας από την συσκευή iPod **32**
- Αλλαγή ταχύτητας audiobook **33**

03 Ρυθμίσεις ήχου

- Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου **34**
- Χρήση ρύθμισης κατανομής ήχου **34**
- Χρήση ισοσταθμιστή **35**
 - Ανάκληση καμπύλων ισοσταθμιστή **35**
 - Προσαρμογή των καμπύλων ισοσταθμιστή **35**
 - Ρύθμιση γραφικού ισοσταθμιστή 7-ζωνών **36**
- Προσαρμογή ακουστότητας **36**
- Χρήση εξόδου υπογούφερ **37**
 - Προσαρμογή των ρυθμίσεων υπογούφερ **37**
- Ενίσχυση μπάσων **37**
- Χρήση υπηπερατού φίλτρου **38**
- Ρύθμιση στάθμης πηγής **38**
- Χρήση αυτόματου σταθμιστή ήχου **39**

04 Αρχικές ρυθμίσεις

- Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων **40**
- Επιλογή γλώσσας για τις οδηγίες επί της οθόνης **40**
- Ρύθμιση ημερομηνίας **40**
- Ρύθμιση ρολογιού **41**

- Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προβολής ρολογιού όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη **42**
- Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM **42**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αναζήτησης PI **42**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου προειδοποίησης **42**
- Προσαρμογή ρυθμίσεων βοηθητικών συσκευών **43**
- Προσαρμογή ρυθμιστή φωτεινότητας **43**
- Προσαρμογή φωτεινότητας **43**
- Ρύθμιση ελεγκτή πίσω εξόδου και υπογούφερ **44**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου **44**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης χαρακτηριστικών **44**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντίστροφης λειτουργίας **45**
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνεχούς κύλισης **45**
- Ενεργοποίηση της πηγής BT Audio **45**
- Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth **46**
- Προβολή έκδοσης συστήματος για επισκευή **46**

05 Άλλες λειτουργίες

- Χρήση πηγής AUX **47**
 - Πληροφορίες για τις πηγές AUX1 και AUX2 **47**
 - Πηγή AUX1: **47**
 - Πηγή AUX2: **47**
 - Επιλογή πηγής AUX **47**
 - Ρύθμιση τίτλου AUX **47**
- Χρήση εξωτερικής μονάδας **47**
 - Επιλογή εξωτερικής μονάδας ως πηγής **48**

- Βασική λειτουργία **48**
 - Χρήση λειτουργιών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα 1 έως 6 **48**
 - Προηγμένες λειτουργίες **48**
- Χρήση διαφορετικών γραφικών **48**

06 Διαθέσιμα αξεσουάρ

- Αναπαραγωγή τραγουδιών από iPod **50**
- Βασική λειτουργία **50**
 - Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από iPod **50**
 - Αναζήτηση τραγουδιού **50**
 - Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες **51**
 - Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά **51**
- Συσκευή ήχου Bluetooth **52**
- Βασικές λειτουργίες **52**
 - Λειτουργίες και περιγραφή **53**
 - Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth **53**
 - Αναπαραγωγή τραγουδιών από συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth **54**
 - Διακοπή αναπαραγωγής **54**
 - Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth **54**
 - Εμφάνιση της διεύθυνσης BD (Συσκευή Bluetooth) **54**
- Τηλέφωνο Bluetooth **54**
- Βασικές λειτουργίες **55**
 - Προετοιμασία για κλήσεις ανοικτής συνομιλίας **56**
 - Πραγματοποίηση κλήσης **56**
 - Λήψη τηλεφωνικής κλήσης **56**
 - Λειτουργίες και περιγραφή **57**
 - Σύνδεση κινητού τηλεφώνου **58**
 - Αποσύνδεση κινητού τηλεφώνου **59**

- Καταχώρηση συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου **59**
 - Διαγραφή καταχωρημένου τηλεφώνου **59**
 - Σύνδεση με καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο **60**
 - Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου **60**
 - Χρήση ιστορικού κλήσεων **63**
 - Πραγματοποίηση κλήσης με εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου **64**
 - Εκκαθάριση μνήμης **64**
 - Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματης απόρριψης **65**
 - Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματης απάντησης **65**
 - Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ήχου κλήσης **65**
 - Εξουδετέρωση αντήχησης και μείωση θορύβου **65**
- Multi-CD Player **66**
- Βασικές λειτουργίες **66**
 - Χρήση των λειτουργιών CD TEXT **66**
 - Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες **66**
 - Χρήση συμπίεσης και ενίσχυσης μπάσων **68**
 - Χρήση των λιστών αναπαραγωγής ITS **68**
 - Χρήση των λειτουργιών τίτλων δίσκων **70**
- Μονάδα αναπαραγωγής DVD **71**
- Βασικές λειτουργίες **71**
 - Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες **72**
- Τηλεοπτικός δέκτης **74**
- Βασικές λειτουργίες **74**
 - Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών **74**

- Διαδοχική αποθήκευση σταθμών με το ισχυρότερο σήμα **75**

● Πρόσθετες πληροφορίες

Μηνύματα σφάλματος **76**

Οδηγίες για το χειρισμό των δίσκων και της μονάδας αναπαραγωγής **78**

Δίσκοι διπλής όψης **78**

Οδηγίες για το χειρισμό της συσκευή αποθήκευσης USB και της μονάδας **79**

Συμβατότητα συμπιεσμένου ήχου (δίσκος/USB) **79**

- Πρόσθετες πληροφορίες για αρχεία συμπιεσμένου ήχου (δίσκος, USB) **80**

Αρχεία συμπιεσμένου ήχου σε δίσκο **80**

Αρχεία συμπιεσμένου ήχου σε συσκευή αποθήκευσης USB **80**

Παράδειγμα ιεραρχίας και ακολουθιών αναπαραγωγής **81**

- Ακολουθία αρχείων ήχου στο δίσκο **81**
- Ακολουθία αρχείων ήχου σε συσκευή αποθήκευσης USB **81**

iPod **81**

- Συμβατότητα με iPod **81**
- Πληροφορίες για το χειρισμό του iPod **82**
- Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του iPod **82**

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα **82**

Προδιαγραφές **84**

Ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τη συλλογή και απόρριψη παλαιών συσκευών και χρησιμοποιημένων μπαταριών

(Σύμβολο για συσκευές)



(Σύμβολα-παραδείγματα για μπαταρίες)



Pb


Τα σύμβολα επάνω στα προϊόντα, στη συσκευασία τους και/ή στα έγγραφα που τα συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι απαιτείται ο διαχωρισμός των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και των μπαταριών από τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Για τη σωστή απόρριψη, αποκομιδή και ανακύκλωση παλαιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων μπαταριών απευθυνθείτε στα κατάλληλα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία.

Με τη σωστή απόρριψη προϊόντων και μπαταριών, βοηθάτε στην εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων καθώς επίσης και στην πρόληψη ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών, οι οποίες θα προέκυπταν από την ακατάλληλη απόρριψή τους, για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτές τις συσκευές, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το σημείο αγοράς του προϊόντος και ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψής τους. 

Σχετικά με αυτή τη μονάδα


Οι συχνότητες συντονισμού του δέκτη αυτής της μονάδας έχουν ρυθμιστεί για χρήση στη Δυτική Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κακή λήψη. Η λειτουργία RDS (σύστημα ραδιοφωνικών δεδομένων) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περιοχές με σταθμούς FM που εκπέμπουν σήματα RDS.



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Μην αφήνετε τη μονάδα να έρθει σε επαφή με υγρά. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Επίσης, η επαφή με υγρά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα, έκλυση καπνού και υπερθέρμανση.
- “ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 1”
Αυτό το προϊόν περιέχει δίοδο λέιζερ κλάσης υψηλότερης από την κλάση 1. Για λόγους ασφάλειας, μην αφαιρείτε τα καλύμματα της μονάδας και μην προσπαθήσετε να την ανοίξετε ή να παρέμβετε στο εσωτερικό της. Για οποιαδήποτε εργασία επισκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένους τεχνικούς.
- Το Pioneer CarStereo-Pass προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε προσιτό μέρος σε περίπτωση που χρειαστεί να ανατρέξετε σε αυτό για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και τις προφυλάξεις ασφάλειας της συσκευής σας.
- Ρυθμίστε την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο ώστε να μπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς ήχους.
- Προστατεύετε τη μονάδα από την υγρασία.

Πριν την έναρξη λειτουργίας

- Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί ή αποφορτιστεί, οι αποθηκευμένες ρυθμίσεις διαγράφονται και πρέπει να τις ορίσετε ξανά από την αρχή. 

Χαρακτηριστικά

Αυτή η μονάδα είναι συμβατή με μια μεγάλη ποικιλία μορφών αρχείων και μέσα/συσκευές αποθήκευσης.

Συμβατότητα με μορφές αρχείων

- WMA
- MP3
- AAC
- WAV

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόσθετες πληροφορίες*.

Συμβατότητα με μέσα/συσκευές αποθήκευσης

- CD/CD-R/CD-RW
- Φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμη USB

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB/μνήμη USB, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του προϊόντος.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόσθετες πληροφορίες*.

Συμβατότητα με iPod

Η μονάδα υποστηρίζει τον έλεγχο και την αναπαραγωγή μουσικών κομματιών από iPod.


Σε αυτό το εγχειρίδιο, τα iPod και iPhone θα αναφέρονται ως iPod.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές iPod, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμβατότητα με iPod* στη σελίδα 81.



ΠΡΟΣΟΧΗ


- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB / μνήμες USB, ακόμα και αν η απώλεια των δεδομένων προκύψει κατά τη χρήση αυτής της μονάδας.

- Η Pioneer δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων στο iPod ακόμα και αν η απώλεια προκύψει κατά τη χρήση αυτής της μονάδας. 


Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία:

<http://www.pioneer.co.uk>

- Εγγράψτε το προϊόν σας. Θα διατηρήσουμε τα στοιχεία αγοράς σας σε αρχείο, ώστε να σας βοηθήσουμε να ανατρέξετε σε αυτά σε περίπτωση χρήσης ασφαλιστικής κάλυψης, π.χ. λόγω απώλειας ή κλοπής της συσκευής σας.
- Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να δείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για την Pioneer Corporation. 

Σε περίπτωση προβλήματος

Σε περίπτωση που το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, επικοινωνήστε με ένα αντιπρόσωπο της εταιρείας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της Pioneer. 

Προστασία της μονάδας από κλοπή

Η πρόσοψη είναι αποσπώμενη για να αποτρέπεται η κλοπή της μονάδας.

- Εάν δεν αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κύρια μονάδα εντός πέντε δευτερολέπτων από το σβήσιμο της μηχανής, ακούγεται ένας τόνος προειδοποίησης.
- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τόνο προειδοποίησης. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου προειδοποίησης* στη σελίδα 42.




Σημαντικό


- Αφαιρέτε και τοποθετείτε την πρόσοψη με προσοχή.

Πριν την έναρξη λειτουργίας

- Προφυλάξτε την πρόσοψη από έντονους κραδασμούς.
- Μην αφήνετε την πρόσοψη εκτεθειμένη απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Πριν την αφαίρεσή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το καλώδιο AUX/USB καθώς και τη συσκευή USB από την πρόσοψη. Εάν δεν αφαιρεθούν, ενδέχεται να υποστεί ζημιά η μονάδα, η συνδεδεμένη συσκευή ή το εσωτερικό το οχήματος.

Αφαίρεση της πρόσοψης

- 1 Πατήστε  για να εξέλθει η πρόσοψη από τη θέση της.
- 2 Συγκρατήστε την πρόσοψη και αφαιρέστε την.




- 3 Τοποθετήστε την πρόσοψη στην παρεχόμενη προστατευτική θήκη για ασφαλή αποθήκευση.

Τοποθέτηση της πρόσοψης


- 1 Σύρετε την πρόσοψη προς τα αριστερά μέχρι να κουμπώσει.

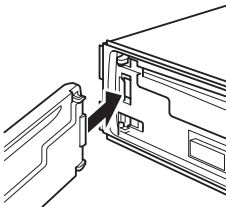Η πρόσοψη και η κύρια μονάδα συνδέονται στην αριστερή πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι η πρόσοψη έχει συνδεθεί με την κύρια μονάδα.



- 2 Πιέστε τη δεξιά πλευρά της πρόσοψης μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση της.
 - Εάν η πρόσοψη δεν τοποθετηθεί σωστά στην κύρια μονάδα, προσπαθήστε ξανά. Μπορεί να

προκληθεί ζημιά στην πρόσοψη εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη κατά την τοποθέτησή της.



Πληροφορίες για τη λειτουργία επίδειξης

Αυτή η μονάδα διαθέτει δύο λειτουργίες επίδειξης. Η μια είναι η αντίστροφη λειτουργία, η άλλη είναι η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών.

Σημαντικό


Το κόκκινο καλώδιο (ACC) της μονάδας πρέπει να συνδέεται με έναν ακροδέκτη του διακόπτη ανάφλεξης που καθορίζει την εκκίνηση/παύση της λειτουργίας του κινητήρα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης της μπαταρίας του αυτοκινήτου.

Αντίστροφη λειτουργία

Εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, τα χρώματα της οθόνης αντιστρέφονται και συνεχίζουν να αντιστρέφονται κάθε 10 δευτερολέπτα. Πατώντας το πλήκτρο **BAND/ESC** όταν είναι απενεργοποιημένη η μονάδα και ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στη θέση ACC ή ON ακυρώνεται η αντίστροφη λειτουργία. Πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC** ξανά για να ξεκινήσει η αντίστροφη λειτουργία.

Πριν την έναρξη λειτουργίας

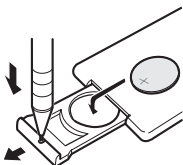
Λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών

Η λειτουργία επίδειξης ξεκινάει αυτόματα όταν απενεργοποιείται η μονάδα και ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στη θέση ACC ή ON. Πατήστε το πλήκτρο **DISP** κατά τη λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών για ακύρωση της λειτουργίας επίδειξης. Πατήστε το πλήκτρο **DISP** ξανά για να ξεκινήσει η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών. Μην ξεχνάτε ότι εάν η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών συνεχίσει να λειτουργεί όταν σβήσει ο κινητήρας, μπορεί να εξαντληθεί η μπαταρία του αυτοκινήτου. 

Χρήση και φροντίδα του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση της μπαταρίας

Μετακινήστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη με τη σωστή πολικότητα (+ και -).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φυλάξτε την μπαταρία σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης της μπαταρίας, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- Οι μπαταρίες (μεμονωμένες μπαταρίες ή σύνολο μπαταριών που είναι τοποθετημένα) δεν πρέπει να εκτίθενται σε έντονη ζέση, όπως ηλιακό φως, φωτιά ή ανάλογες συνθήκες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία λιθίου **CR2025 (3V)**.
- Αφαιρέστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο εάν δεν πρόκειται να το

χρησιμοποιήσετε για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα.


- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση που δεν αντικαταστήσετε την μπαταρία σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου ή ισοδύναμες με την υπάρχουσα μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία για το χειρισμό της μπαταρίας.
- Μην αποθηκεύετε την μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα.
- Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, καθαρίστε καλά το τηλεχειριστήριο και τοποθετήστε νέα μπαταρία.
- Ακολουθείτε πάντα τους κανονισμούς και την περιβαλλοντική νομοθεσία που ισχύουν για τη χώρα ή την περιοχή σας κατά την απόρριψη των παλαιών μπαταριών.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την κατεύθυνση της πρόσοψης για να λειτουργήσει.

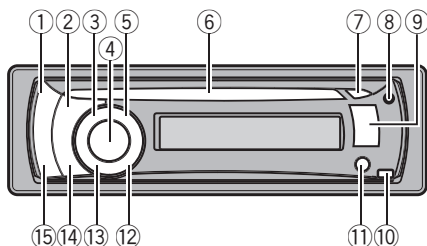
- Η έκθεση του τηλεχειριστηρίου απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του.

Σημαντικό

- Μη φυλάσσετε το τηλεχειριστήριο σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία και μην το αφήνετε εκτεθειμένο απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο στο δάπεδο του οχήματος καθώς μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού. 

Περιγραφή συσκευής

Κύρια μονάδα



① Πλήκτρο SRC/OFF

Αυτή η μονάδα ενεργοποιείται με την επιλογή πηγής. Πατήστε το για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών.

② Πλήκτρο /LIST

Πατήστε το πλήκτρο για προβολή της λίστας τίτλων δίσκων, φακέλων, αρχείων ή αποθηκευμένων καναλιών ανάλογα με την πηγή που έχετε επιλέξει.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής συσχετισμένων κομματιών κατά τη χρήση iPod.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή συσχετισμένων τραγουδιών με το τρέχον τραγούδι* στη σελίδα 32.

③ Πλήκτρο S.Rtrv

Πατήστε το για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου* στη σελίδα 25.

④ MULTI-CONTROL

Πατήστε για να επιλέξετε χειροκίνητη αναζήτηση, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και αναζήτηση κομματιών. Χρησιμοποιείται επίσης για τον έλεγχο λειτουργιών.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.

⑤ Πλήκτρο MUTE

Πατήστε το πλήκτρο για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Πατήστε ξανά το πλήκτρο για ενεργοποίηση του ήχου.

⑥ Υποδοχή δίσκου

Εισάγετε ένα δίσκο CD/CD-R/CD-RW για αναπαραγωγή.

⑦ Πλήκτρο (εξαγωγή)

Πατήστε το για εξαγωγή του δίσκου CD/CD-R/CD-RW.

⑧ Πλήκτρο TA/NEWS

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS (ειδήσεις).

⑨ Θύρα USB

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB και iPod.

- Για να συνδέσετε μια συσκευή USB, ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε την συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB. Μην συνδέετε απευθείας τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα καθώς θα προεξέχει από τη μονάδα και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών. Διατίθεται επίσης καλώδιο USB της Pioneer CD-U50E. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

⑩ Πλήκτρο (αφαίρεση)

Πατήστε το για να αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κύρια μονάδα.

⑪ Υποδοχή AUX (στερεοφωνική υποδοχή 3,5 mm)

Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μιας βοηθητικής συσκευής.

Λειτουργία της μονάδας

12 Πλήκτρο (επανάληψη)/LOC

Πατήστε το πλήκτρο για επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής κατά τη χρήση CD, USB ή iPod.

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε τοπικές ρυθμίσεις όταν χρησιμοποιείτε τον ραδιοφωνικό δέκτη ως πηγή.

13 Πλήκτρο (τυχαία αναπαραγωγή)/iPod

Πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικών κομματιών από CD ή USB.

Κατά την αναπαραγωγή αρχείων από συσκευή iPod, πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε τυχαία σειρά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου ενώ χρησιμοποιείτε iPod.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χειρισμός της λειτουργίας iPod της μονάδας από την συσκευή iPod* στη σελίδα 32.

Εάν χρησιμοποιείτε iPod με προσαρμογέα διασύνδεσης (CD-IB100II), πατήστε το πλήκτρο για να μεταβείτε σε λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.

14 Πλήκτρο DISP/SCRL

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών απεικονίσεων.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να προβάλετε τις πληροφορίες κειμένου.

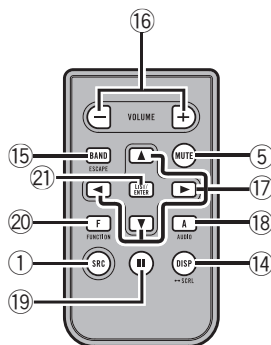
15 Πλήκτρο BAND/ESC

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε ανάμεσα σε τρεις μπάντες FM και τις μπάντες MW/LW.

Πατήστε το πλήκτρο για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη όταν χρησιμοποιείτε το μενού.

Τηλεχειριστήριο

Η λειτουργία του είναι αντίστοιχη με τη λειτουργία των πλήκτρων που υπάρχουν στην κεντρική μονάδα.



16 Πλήκτρα VOLUME

Πατήστε τα πλήκτρα για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.

17 Πλήκτρα /▼/◀▶

Πατήστε τα πλήκτρα για να επιλέξετε μη αυτόματη αναζήτηση, γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και αναζήτηση κομματιών. Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε και για τον έλεγχο λειτουργιών.

18 Πλήκτρο AUDIO

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου.

19 Πλήκτρο II


Πατήστε το πλήκτρο για να να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία παύσης.

20 Πλήκτρο FUNCTION

Πατήστε το πλήκτρο για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών.

21 Πλήκτρο LIST/ENTER

Πατήστε το πλήκτρο για προβολή της λίστας τίτλων δίσκων, φακέλων, αρχείων ή αποθηκευμένων καναλιών ανάλογα με την πηγή που έχετε επιλέξει.

Ενώ βρίσκεστε στο μενού λειτουργίας, πατήστε το πλήκτρο για τον έλεγχο λειτουργιών. 

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση της μονάδας

- Πατήστε τα πλήκτρα SRC/OFF για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Απενεργοποίηση της μονάδας

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SRC/OFF μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

Επιλογή πηγής

Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή αναπαραγωγής.

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο SRC/OFF για εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων πηγών.

Tuner (ραδιοφωνικός δέκτης)—**TV** (τηλεόραση)—**DVD** (DVD player/multi-DVD player)—**CD** (ενσωματωμένο CD player)—**Multi CD** (multi-CD player)—**iPod** (iPod συνδεδεμένο μέσω προσαρμογέα)—**USB** (συσκευή αποθήκευσης USB)/**iPod** (iPod συνδεδεμένο στην είσοδο USB)—**EXT** (εξωτερική μονάδα 1)—**EXT** (εξωτερική μονάδα 2)—**AUX1** (AUX1)—**AUX2** (AUX2)—**BT Audio** (πηγή ήχου BT)—**TEL** (τηλέφωνο BT)



Σημειώσεις

- Η πηγή ήχου δεν αλλάζει στις εξής περιπτώσεις.
 - Όταν δεν έχει συνδεθεί μονάδα που να αντιστοιχεί στην επιλεγμένη πηγή.
 - Όταν δεν υπάρχει δίσκος ή θήκη πολλαπλών CD στη συσκευή αναπαραγωγής.
 - Όταν το iPod δεν είναι συνδεδεμένο με αυτή τη μονάδα μέσω του προσαρμογέα διασύνδεσης.

Λειτουργία της μονάδας

- Όταν η AUX (βοηθητική είσοδος) είναι απενεργοποιημένη (ανατρέξτε στη σελίδα 43).
- Όταν η πηγή ήχου **BT Audio** είναι απενεργοποιημένη (ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση της πηγής BT Audio* στη σελίδα 45).
- Όταν η συσκευή αποθήκευσης USB ή το iPod δεν είναι συνδεδεμένα στη θύρα USB της μονάδας, εμφανίζεται η ένδειξη **NO DEVICE**.
- Η λειτουργία της εισόδου AUX1 είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία της εισόδου AUX1 όταν δεν χρησιμοποιείται (ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή ρυθμίσεων βοηθητικών συσκευών* στη σελίδα 43).
- Η φόρτιση της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου μέσω της πηγής τροφοδοσίας συνεχούς ρεύματος του αυτοκινήτου ενώ αυτή είναι συνδεδεμένη στην είσοδο AUX μπορεί να προκαλέσει θόρυβο. Σε αυτήν την περίπτωση, διακόψτε τη φόρτιση.
- Με τον όρο εξωτερική μονάδα θεωρείται οποιοδήποτε προϊόν της Pioneer (όπως αυτά που θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον) το οποίο, παρόλο που μπορεί να μην είναι συμβατό ως πηγή, επιτρέπει τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών του από τη μονάδα. Η μονάδα μπορεί να ελέγχει δύο εξωτερικές μονάδες. Όταν συνδέονται δύο εξωτερικές μονάδες, η κάθε εξωτερική μονάδα αντιστοιχίζεται αυτόματα ως εξωτερική μονάδα 1 ή εξωτερική μονάδα 2, από την κεντρική μονάδα.
- Όταν το μπλε/λευκό καλώδιο της μονάδας συνδέεται με τον ακροδέκτη ελέγχου της ηλεκτρικής κεραίας, η κεραία του οχήματος ανοίγει με την ενεργοποίηση της πηγής. Για να κλείσει η κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή.

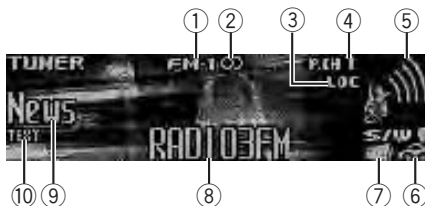
Ρύθμιση της έντασης

- Περιστρέψτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Ραδιόφωνο

Βασικές λειτουργίες

RDS



- ① Ένδειξη μπάντας
- ② Ένδειξη (στερεοφωνικός ήχος)
Εμφανίζεται εάν ο επιλεγμένος σταθμός εκπέμπει στερεοφωνικά.
- ③ Ένδειξη **LOC**
Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο συντονισμός τοπικής αναζήτησης.
- ④ Ένδειξη αποθηκευμένου σταθμού
- ⑤ Ένδειξη στάθμης σήματος
Εμφανίζει την ισχύ των ραδιοκυμάτων.
- ⑥ Ένδειξη TP
Εμφανίζεται κατά το συντονισμό σε σταθμό TP.
- ⑦ Ένδειξη ειδήσεων ()
Εμφανίζεται κατά τη λήψη εκπομπής ειδήσεων.
- ⑧ Όνομα προγράμματος
- ⑨ Ένδειξη ετικέτας PTY
- ⑩ Ένδειξη **TEXT**
Εμφανίζεται όταν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο.

Χωρίς RDS ή MW/LW



- ① Ένδειξη μπάντας
- ② Ένδειξη (στερεοφωνικός ήχος)

Λειτουργία της μονάδας

Εμφανίζεται εάν ο επιλεγμένος σταθμός εκπέμπει στερεοφωνικά.

③ Ένδειξη LOC

Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένος ο συντονισμός τοπικής αναζήτησης.

④ Ένδειξη αποθηκευμένου σταθμού

⑤ Ένδειξη στάθμης σήματος

Εμφανίζει την ισχύ των ραδιοκυμάτων.

⑥ Ένδειξη συχνότητας

● Επιλογή ζώνης

Πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.

- Μπορείτε να επιλέξετε μια μπάντα μεταξύ των **FM1**, **FM2**, **FM3** ή **MW/LW**.

● Μη αυτόματος συντονισμός (βήμα προς βήμα)

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και στη συνέχεια αφήστε το.

- Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Μπορείτε να παραλείπετε σταθμούς κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η αυτόματη αναζήτηση ξεκινά μόλις αφήσετε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Σημειώσεις

- Η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνότητων) της συσκευής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται. Η λειτουργία AF πρέπει να είναι απενεργοποιημένη σε κανονική λειτουργία συντονισμού (ανατρέξτε στη σελίδα 16).
- Η υπηρεσία RDS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε όλους τους σταθμούς.
- Κάποιες λειτουργίες RDS, όπως οι λειτουργίες AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνότητων) και TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων), είναι

ενεργές μόνο εάν το ραδιόφωνο είναι συντονισμένο σε σταθμό RDS.

Αποθήκευση και ανάκληση συχνοτήτων εκπομπής

Μπορείτε να αποθηκεύετε εύκολα μέχρι έξι συχνότητες εκπομπής για εύκολη ανάκληση αργότερα.

- Στη μνήμη της συσκευής μπορούν να αποθηκευτούν έξι σταθμοί για κάθε μπάντα.

1 Πατήστε το πλήκτρο /LIST.


Εμφανίζεται η οθόνη αποθηκευμένων σταθμών.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη συχνότητα στη μνήμη.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο το πλήκτρο για αποθήκευση.

3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον σταθμό. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε σταθμό πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC** ή /LIST.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.
- Μπορείτε επίσης να ανακαλίτε συχνότητες ραδιοφωνικών σταθμών που αντιστοιχούν σε αριθμούς αποθηκευμένων σταθμών πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω κατά την προβολή συχνοτήτων.

Λειτουργία της μονάδας

Λήψη εκπομπών ειδοποίησης PTY

Όταν εκπέμπεται ο κωδικός έκτακτης ανάγκης PTY, η μονάδα τον λαμβάνει αυτόματα (εμφανίζεται η ένδειξη **ALARM**). Όταν τελειώσει η εκπομπή, το σύστημα επανέρχεται στην προηγούμενη πηγή.

- Μπορείτε να ακυρώσετε τη λειτουργία έκτακτων ανακοινώσεων πατώντας το πλήκτρο **TA/NEWS**. Μπορείτε επίσης να ακυρώσετε μια έκτακτη ανακοίνωση πατώντας το πλήκτρο **SRC/OFF**, **BAND/ESC** ή **MULTI-CONTROL**.

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FUNCTION.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.

BSM (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών)—**Regional** (τοπική)—**Local** (αναζήτηση τοπικών σταθμών)—**PTY search** (επιλογή τύπου προγράμματος)—**Traffic Announce** (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων)—**Alternative FREQ** (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων)—**News interrupt** (διακοπή εκπομπής ειδήσεων)

Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.
- Εάν έχετε επιλέξει μια μπάντα **MW/LW**, μπορείτε να επιλέξετε μόνο **BSM** ή **Local**.

Αποθήκευση συχνοτήτων εκπομπής με το ισχυρότερο σήμα

Η λειτουργία **BSM** (απομνημόνευση βέλτιστων σταθμών) σας επιτρέπει να αποθηκεύετε αυτόματα τις έξι συχνότητες εκπομπής με το ισχυρότερο σήμα.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε BSM από το μενού λειτουργιών.


Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* σ' αυτή την σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία BSM. Οι έξι συχνότητες εκπομπής αποθηκεύονται κατά σειρά, ανάλογα με την ισχύ του σήματός τους.

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Συντονισμός σταθμών με ισχυρό σήμα

Η λειτουργία συντονισμού τοπικής αναζήτησης επιτρέπει τον συντονισμό μόνο σε ραδιοφωνικούς σταθμούς με αρκετά ισχυρό σήμα εξασφαλίζοντας καλύτερη λήψη.

● **Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο /LOC για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.**

FM: OFF—Level 1—Level 2—Level 3—Level 4

MW/LW: OFF—Level 1—Level 2

Η ρύθμιση **Level 4** επιτρέπει τη λήψη μόνο των σταθμών με ισχυρό σήμα, ενώ οι χαμηλότερες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη σταδιακή λήψη σταθμών με ασθενέστερο σήμα.

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Επιλογή εναλλακτικών συχνοτήτων

Εάν ο ραδιοφωνικός δέκτης δεν έχει καλή λήψη, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό στο ίδιο δίκτυο.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Alternative FREQ** από το μενού **Λειτουργιών**.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **AF** (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων).

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.



Σημειώσεις

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF, κατά τον συντονισμό αναζήτησης ή τη λειτουργία BSM πραγματοποιείται συντονισμός μόνο σε σταθμούς RDS.
- Όταν ανακαλείτε έναν αποθηκευμένο σταθμό, ο ραδιοφωνικός δέκτης μπορεί να πραγματοποιήσει ενημέρωση του αποθηκευμένου σταθμού με μια νέα συχνότητα από τη λίστα AF του σταθμού. Ο αριθμός αποθηκευμένου σταθμού δεν εμφανίζεται στην οθόνη εάν τα δεδομένα RDS που λαμβάνονται για τον σταθμό διαφέρουν από τα δεδομένα του σταθμού που είχατε αποθηκεύσει αρχικά.
- Ο ήχος ίσως διακόπτεται προσωρινά από άλλες εκπομπές κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων.
- Η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) μπορεί να ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται μεμονωμένα για κάθε μπάντα FM.

Χρήση της λειτουργίας αναζήτησης PI

Εάν ο ραδιοφωνικός δέκτης δεν βρίσκει ένα σταθμό ή η λήψη χειροτερεύσει, η συσκευή αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με

τον ίδιο τύπο προγράμματος. Κατά την αναζήτηση, εμφανίζεται η ένδειξη **PI seek** και ο ήχος απενεργοποιείται.

Χρήση αυτόματης αναζήτησης PI για αποθηκευμένους σταθμούς

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών, η μονάδα μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να πραγματοποιεί αναζήτηση PI κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση αυτόματης αναζήτησης PI είναι απενεργοποιημένη. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματης αναζήτησης PI* στη σελίδα 42.

Περιορισμός σε σταθμούς τοπικού προγράμματος

Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AF, η τοπική λειτουργία περιορίζει την επιλογή σταθμών σε αυτούς που εκπέμπουν τοπικά.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Regional** από το μενού **Λειτουργιών**.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να ενεργοποιήσετε την **τοπική λειτουργία**.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.



Σημειώσεις

- Οι σταθμοί τοπικού προγράμματος και τα τοπικά δίκτυα είναι οργανωμένα με διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη χώρα (δηλ. μπορεί να αλλάζουν ανάλογα με την ώρα και την περιοχή εκπομπής).

Λειτουργία της μονάδας

- Ο αριθμός αποθηκευμένου σταθμού μπορεί να εξαφανιστεί από την οθόνη, εάν ο δέκτης συντονιστεί σε έναν τοπικό σταθμό ο οποίος διαφέρει από τον αρχικά καθορισμένο σταθμό.
- Η τοπική λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται μεμονωμένα για κάθε μπάντα FM.

Λήψη κυκλοφοριακών ανακοινώσεων

Η λειτουργία TA (αναμονή κυκλοφοριακών ανακοινώσεων) σας επιτρέπει να λαμβάνετε αυτόματα ανακοινώσεις σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την πηγή που έχετε επιλέξει. Η λειτουργία TA ενεργοποιείται όταν η μονάδα είναι συντονισμένη σε σταθμό TP (σταθμός που εκπέμπει πληροφορίες για την κυκλοφορία) αλλά και σε σταθμούς TP της λειτουργίας EON (σταθμός που μεταδίδει πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε σταθμούς TP).

1 Συντονιστείτε σε σταθμό TP ή σταθμό TP λειτουργίας EON.

Ανάβει η ένδειξη TP (📶).

2 Πατήστε το πλήκτρο TA/NEWS για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής κυκλοφοριακών ανακοινώσεων.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το πλήκτρο TA/NEWS.

3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ρυθμίσετε την ένταση της λειτουργίας TA (αναμονή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων) όταν ξεκινάει μια ανακοίνωση για την κυκλοφορία.

Η επιλεγμένη ένταση αποθηκεύεται στη μνήμη και ανακαλείται για τις επόμενες κυκλοφοριακές ανακοινώσεις.

4 Πατήστε το πλήκτρο TA/NEWS ενώ λαμβάνετε μια κυκλοφοριακή ανακοίνωση για να ακυρώσετε την ανακοίνωση.

Ο ραδιοφωνικός δέκτης επανέρχεται στην αρχική πηγή αλλά παραμένει σε κατάσταση

αναμονής μέχρι να πατήσετε ξανά το πλήκτρο TA/NEWS.



Σημειώσεις

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο MULTI-CONTROL.
- Το σύστημα επανέρχεται στην αρχική πηγή μετά τη λήψη μιας κυκλοφοριακής ανακοίνωσης.
- Όταν η λειτουργία TA είναι ενεργοποιημένη, κατά το συντονισμό αναζήτησης ή λειτουργίας BSM συντονίζονται μόνο οι σταθμοί TP και οι σταθμοί TP της λειτουργίας EON.

Χρήση των λειτουργιών PTY

Μπορείτε να συντονιστείτε σε ένα σταθμό χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες PTY (τύπου προγράμματος).

Αναζήτηση σταθμού RDS βάσει πληροφοριών PTY

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση προγραμμάτων διαφορετικού τύπου, όπως παρουσιάζονται στην ενότητα που ακολουθεί. Ανατρέξτε στη σελίδα 19.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε PTY search από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 15.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε έναν τύπο προγράμματος. News&Inf—Popular—Classics—Others

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ξεκινήσει η αναζήτηση.

Η μονάδα αναζητά ένα σταθμό που εκπέμπει το συγκεκριμένο τύπο προγράμματος. Όταν βρεθεί ο σταθμός, εμφανίζεται το όνομα του προγράμματος.

Λειτουργία της μονάδας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες ΡΤΥ (κωδικός αναγνώρισης τύπου προγράμματος) ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί, την επόμενη σελίδα.

- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.
- Το πρόγραμμα ορισμένων σταθμών μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα που υποδεικνύουν οι πληροφορίες ΡΤΥ.
- Εάν κανένας σταθμός δεν εκπέμπει τον τύπο προγράμματος που αναζητήσατε, εμφανίζεται το μήνυμα **Not found** για δύο δευτερόλεπτα περίπου και στη συνέχεια ο ραδιοφωνικός δέκτης επανέρχεται στον αρχικό σταθμό.

Χρήση της διακοπής εκπομπών ειδήσεων

Όταν ένας σταθμός με κωδικό ΡΤΥ εκπέμπει ειδήσεις, η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα στον συγκεκριμένο σταθμό. Όταν τελειώσει η εκπομπή ειδήσεων, συνεχίζεται η λήψη του προηγούμενου προγράμματος.

● Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TA/NEWS** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής εκπομπής ειδήσεων.

- Πατήστε το πλήκτρο **TA/NEWS** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **NEWS ON**.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπής εκπομπής ειδήσεων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TA/NEWS** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **OFF**.
 - Μπορείτε να ακυρώσετε την εκπομπή ειδήσεων πατώντας το πλήκτρο **TA/NEWS**.



Σημείωση

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τη λειτουργία εκπομπής ειδήσεων στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Χρήση ραδιοφωνικού κειμένου

Αυτός ο δέκτης μπορεί να εμφανίζει δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου που εκπέμπονται από σταθμούς RDS, όπως είναι οι πληροφορίες

σταθμού, ο τίτλος του τραγουδιού που αναμεταδίδεται, καθώς και το όνομα του καλλιτέχνη.

- Ο δέκτης απομνημονεύει αυτόματα τις τρεις πρόσφατες εκπομπές ραδιοφωνικού κειμένου που έχουν ληφθεί, αντικαθιστώντας το κείμενο της παλαιότερης λήψης με νέο κείμενο, όταν λαμβάνεται.

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να εμφανίζετε το ραδιοφωνικό κείμενο που λαμβάνετε εκείνη τη στιγμή και τα τρία πιο πρόσφατα ραδιοφωνικά κείμενα.

1 Για να εμφανίσετε ένα ραδιοφωνικό κείμενο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**.

Εμφανίζεται το ραδιοφωνικό κείμενο του σταθμού που ακούτε.

- Μπορείτε να ακυρώσετε την εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου πατώντας το πλήκτρο **DISP/SCRL** ή **BAND/ESC**.
- Όταν δεν λαμβάνεται κανένα ραδιοφωνικό κείμενο, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **No text**.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ανακαλέσετε τα τρία πιο πρόσφατα ραδιοφωνικά κείμενα.

Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του τρέχοντος ραδιοφωνικού κειμένου και των τριών πρόσφατων ραδιοφωνικών κειμένων.

- Εάν δεν υπάρχουν δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου στη μνήμη, στην οθόνη δεν θα εμφανιστεί καμία αλλαγή.

Λειτουργία της μονάδας

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση.

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω για μετάβαση στην αρχή. Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου.

Αποθήκευση και ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου

Μπορείτε να αποθηκεύετε τα δεδομένα έως και έξι εκπομπών ραδιοφωνικών κειμένων στα πλήκτρα **RT Memo 1** έως **RT Memo 6**.

1 Εμφανίστε το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο \equiv /LIST.

Εμφανίζεται η οθόνη αποθηκευμένων σταθμών.

3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο ραδιοφωνικό κείμενο.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο το πλήκτρο για αποθήκευση.

4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε το επιθυμητό ραδιοφωνικό κείμενο.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να το ραδιοφωνικό κείμενο. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το ραδιοφωνικό κείμενο πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Λίστα PTY


Γενικά	Ειδικά	Τύπος προγράμματος
News&Inf	NEWS	Ειδήσεις
	AFFAIRS	Επίκαιρα θέματα
	INFO	Γενικές πληροφορίες και συμβουλές
	SPORT	Αθλητικά
	WEATHER	Δελτία καιρού/μετεωρολογικές πληροφορίες
	FINANCE	Ενημέρωση για το χρηματιστήριο, το εμπόριο, κλπ.
Popular	POP MUS	Ποπ μουσική
	ROCK MUS	Σύγχρονη μουσική
	EASY MUS	Ήρεμη μουσική
	OTH MUS	Μη κατηγοριοποιημένη μουσική
	JAZZ	Τζαζ
	COUNTRY	Μουσική κάντρι
	NAT MUS	Έθνικ μουσική
	OLDIES	Παλιά τραγούδια, παλιές επιτυχίες
	FOLK MUS	Φολκ μουσική
Classics	L. CLASS	Ελαφριά κλασική μουσική
	CLASSIC	Κλασική μουσική

Others	EDUCATE	Επιμορφωτικές εκπομπές
	DRAMA	Ραδιοφωνικά θεατρικά έργα και σίριαλ
	CULTURE	Εθνική ή τοπική κουλτούρα
	SCIENCE	Φύση, επιστήμη και τεχνολογία
	VARIED	Ελαφριά ψυχαγωγία
	CHILDREN	Παιδικά
	SOCIAL	Κοινωνικά θέματα
	RELIGION	Θρησκευτικά θέματα ή εκκλησιαστικές λειτουργίες
	PHONE IN	Τηλεφωνικές εκπομπές
	TOURING	Ταξιδιωτικές εκπομπές, όχι κυκλοφοριακές ανακοινώσεις
	LEISURE	Χόμπι και δραστηριότητες αναψυχής
	DOCUMENT	Ντοκιμαντέρ



Ενσωματωμένο CD player

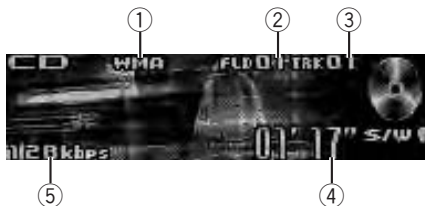Βασικές λειτουργίες



- ① Ένδειξη **WMA/MP3/AAC/WAV**
Εμφανίζει τον τύπο του αρχείου ήχου που αναπαράγεται κατά την αναπαραγωγή συμπιεσμένου ήχου.
- ② Ένδειξη αριθμού φακέλου
Εμφανίζει τον αριθμό του φακέλου που αναπαράγεται κατά την αναπαραγωγή συμπιεσμένου ήχου.
- ③ Ένδειξη αριθμού κομματιού
- ④ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
- ⑤ Ένδειξη συχνότητας δυαδικών ψηφίων/
συχνότητας δειγματοληψίας
Εμφανίζει τη συχνότητα δυαδικών ψηφίων ή δειγματοληψίας του τρέχοντος κομματιού (αρχείου) κατά την αναπαραγωγή συμπιεσμένου ήχου.
 - Κατά την αναπαραγωγή αρχείων WMA που έχουν εγγραφεί με VBR (μεταβλητή συχνότητα δυαδικών ψηφίων), εμφανίζεται η μέση συχνότητα δυαδικών ψηφίων (bit rate).
 - Κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 που έχουν εγγραφεί με VBR (μεταβλητή συχνότητα δυαδικών ψηφίων), εμφανίζεται η ένδειξη **VBR** αντί για την τιμή της συχνότητας δυαδικών ψηφίων.

● Εισαγωγή δίσκου CD/CD-R/CD-RW στην υποδοχή δίσκου

Η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.

- Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο CD/CD-R/CD-RW, η πλευρά της ετικέτας πρέπει να είναι προς τα πάνω.

● Εξαγωγή δίσκου CD/CD-R/CD-RW Πατήστε ▲ (εξαγωγή).

Λειτουργία της μονάδας

● Επιλογή φακέλου

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή φακέλου που δεν περιέχει αρχείο συμπιεσμένου ήχου.

● Επιλογή κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Κατά την αναπαραγωγή αρχείου συμπιεσμένου ήχου, δεν ακούγεται ήχος όταν επιλέγετε γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

● Επιστροφή στον κύριο φάκελο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **BAND/ESC**.

- Εάν ο φάκελος 01 (ΚΥΡΙΟΣ) δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02.

● Εναλλαγή μεταξύ αρχείων συμπιεσμένου ήχου και CD-DA

Πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο κατά την αναπαραγωγή δίσκων CD-EXTRA ή MIXED-MODE.
- Εάν έχετε ήδη μεταβεί από ένα αρχείο συμπιεσμένου ήχου σε δίσκο CD-DA, η αναπαραγωγή ξεκινά από το πρώτο κομμάτι του δίσκου.










Σημειώσεις

- Το ενσωματωμένο CD player διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής CD ήχου και συμπιεσμένου ήχου που έχει εγγραφεί σε δίσκο CD-ROM. (Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα αρχεία με δυνατότητα αναπαραγωγής από τη συσκευή. Ανατρέξτε στη σελίδα 80)









- Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει προφυλάξεις που πρέπει να διαβάσετε για τη χρήση της συσκευής και των δίσκων. Ανατρέξτε στην ενότητα στη σελίδα 78.
- Εάν έχει ήδη τοποθετηθεί δίσκος, πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** για να επιλέξετε το ενσωματωμένο CD player.
- Ορισμένες φορές υπάρχει μια καθυστέρηση μεταξύ της έναρξης αναπαραγωγής ενός δίσκου και της παραγωγής του ήχου. Κατά την ανάγνωση του δίσκου εμφανίζεται το μήνυμα **FORMAT READ**.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα σφάλματος* στη σελίδα 76.
- Η αναπαραγωγή των αρχείων πραγματοποιείται σύμφωνα με τον αριθμό σειράς με τον οποίο εμφανίζονται. Παραλείπονται οι φάκελοι που δεν περιέχουν αρχεία. (Εάν ο φάκελος 01 (ΚΥΡΙΟΣ) δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02.)





Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από δίσκο

● Πατήστε το πλήκτρο DISP/SCRL για να επιλέξετε τις επιθυμητές πληροφορίες κειμένου.


- **Για CD με καταχωρημένο τίτλο**
Χρόνος αναπαραγωγής—: τίτλος δίσκου και χρόνος αναπαραγωγής
- **Για δίσκους CD TEXT**
Χρόνος αναπαραγωγής—: όνομα καλλιτέχνη δίσκου και : τίτλος δίσκου—: όνομα καλλιτέχνη κομματιού και : τίτλος κομματιού—: όνομα καλλιτέχνη κομματιού και : τίτλος κομματιού—: όνομα καλλιτέχνη κομματιού και : τίτλος κομματιού
- **Για αρχεία WMA/MP3/AAC**

Λειτουργία της μονάδας

Χρόνος αναπαραγωγής—□: όνομα φακέλου και : όνομα αρχείου—: όνομα καλλιτέχνη και : τίτλος κομματιού—: όνομα καλλιτέχνη και : τίτλος άλμπουμ—: τίτλος άλμπουμ και : τίτλος κομματιού—: τίτλος κομματιού και

χρόνος αναπαραγωγής—: σχόλιο και χρόνος αναπαραγωγής—: τίτλος κομματιού, : όνομα καλλιτέχνη και : τίτλος άλμπουμ

• Για αρχεία WAV

Χρόνος αναπαραγωγής—□: όνομα φακέλου και : όνομα αρχείου

- Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ενεργοποιημένη (ON) στις αρχικές ρυθμίσεις, η κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη είναι συνεχής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνεχούς κύλισης* στη σελίδα 45.
- Ανάλογα με τα σύνολα χαρακτήρων στο δίσκο, τα ρωσικά κείμενα μπορεί να εμφανίζονται αλλοιωμένα. Για πληροφορίες σχετικά με τα επιτρεπόμενα σύνολα χαρακτήρων για ρωσικά κείμενα, ανατρέξτε στην ενότητα *Αρχεία συμπίεσμένου ήχου σε δίσκο* στη σελίδα 80.



Σημειώσεις

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση του τίτλου του κομματιού προς τα αριστερά πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**.
- Τα CD ήχου που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες όπως κείμενο και/ή αριθμούς είναι CD TEXT.
- Εάν δεν έχουν εγγραφεί πληροφορίες σε ένα δίσκο, δεν εμφανίζεται τίτλος ή το όνομα.
- Ανάλογα με την έκδοση του iTunes που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή αρχείων MP3 σε δίσκο, τα σχόλια μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
- Ανάλογα με την έκδοση του Windows Media™ Player που χρησιμοποιήθηκε για την κωδικοποίηση αρχείων WMA, οι τίτλοι άλμπουμ και άλλες πληροφορίες κειμένου μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά.
- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων WMA που έχουν εγγραφεί με VBR (μεταβλητή συχνότητα δυαδικών ψηφίων), εμφανίζεται η μέση συχνότητα δυαδικών ψηφίων (bit rate).
- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 που έχουν εγγραφεί με VBR (μεταβλητή συχνότητα δυαδικών ψηφίων), εμφανίζεται η ένδειξη **VBR** αντί για την τιμή της συχνότητας δυαδικών ψηφίων.
- Η συχνότητα δειγματοληψίας μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη σε μορφή συντομογραφίας.


Επιλογή κομματιών από τη λίστα τίτλων κομματιών

Στη λίστα τίτλων κομματιών εμφανίζονται οι τίτλοι των κομματιών ενός δίσκου CD TEXT και μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για αναπαραγωγή.

1 Πατήστε το πλήκτρο /LIST για να μεταβείτε στη λειτουργία λίστας τίτλων κομματιών.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο κομματιού.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τίτλο κομματιού και πατήστε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τίτλο κομματιού πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στον τίτλο του κομματιού προς τα αριστερά πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**. Για διακοπή της κύλισης, πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL**.
- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC** ή /LIST.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Λειτουργία της μονάδας

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Με τη λειτουργία της λίστας ονομάτων αρχείων μπορείτε να βλέπετε τη λίστα με τα ονόματα των αρχείων (ή τα ονόματα των φακέλων) και να επιλέγετε ένα από αυτά για αναπαραγωγή.

1 Πατήστε το πλήκτρο **≡/LIST** για να μεταβείτε στη λειτουργία λίστας ονομάτων αρχείων.

Στην οθόνη εμφανίζονται τα ονόματα των αρχείων και των φακέλων.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε το επιθυμητό όνομα αρχείου (ή φακέλου).

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου ή του φακέλου.

- όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο, πατήστε το πλήκτρο για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
- όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε το πλήκτρο για να δείτε τη λίστα των αρχείων (ή των φακέλων) μέσα στον επιλεγμένο φάκελο.
- όταν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού από τον επιλεγμένο φάκελο.
- Επίσης, για αναπαραγωγή του αρχείου μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά.
- Μπορείτε ακόμα να επιλέξετε την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού από τον επιλεγμένο φάκελο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη λίστα (στο φάκελο που βρίσκεται ένα επίπεδο υψηλότερα), πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά.
- Ο αριθμός των φακέλων/αρχείων στον επιλεγμένο φάκελο υποδεικνύεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στον τίτλο του κομματιού προς τα αριστερά πατώντας

και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**. Για διακοπή της κύλισης, πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL**.

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC** ή **≡/LIST**.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

1 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **FUNCTION**.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—
Random mode (τυχαία αναπαραγωγή)—
Scan mode (αναπαραγωγή σάρωσης)—
Pause (παύση)—**Sound Retriever**
 (προηγμένη λειτουργία ανάκτησης ήχου)—
TitleInput "A" (εισαγωγή τίτλου δίσκου)



Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία εκτός της **TitleInput "A"** για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.
- Δεν είναι δυνατή η μετάβαση στην οθόνη εισαγωγής τίτλων δίσκων κατά την αναπαραγωγή δίσκου συμπίεσμένου ήχου ή CD TEXT.

Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής

- Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο \rightarrow /LOC για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.
 - **Disc repeat** – Επανάληψη όλων των κομματιών
 - **Track repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
 - **Folder repeat** – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου
 - Εάν επιλέξετε έναν άλλο φάκελο κατά την επανάληψη αναπαραγωγής, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε επανάληψη δίσκου.
 - Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία **Track repeat** (επανάληψης κομματιού), η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε επανάληψη δίσκου/φακέλου.
 - Όταν επιλέγετε **Folder repeat** (επανάληψη φακέλου), δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή υποφακέλων του συγκεκριμένου φακέλου.



Σημείωση

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά

Τα κομμάτια εντός μιας επιλεγμένης περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής αναπαράγονται με τυχαία σειρά.

- Πατήστε το πλήκτρο \mathbb{X} /iPod για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά. Εκτελείται αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.
 - Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά, πατήστε ξανά το πλήκτρο \mathbb{X} /iPod.



Σημείωση

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Σάρωση κομματιών και φακέλων

Με την αναπαραγωγή σάρωσης εκτελείται αναζήτηση τραγουδιών εντός της επιλεγμένης περιοχής επανάληψης.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Scan mode** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής σάρωσης.

Αναπαράγονται τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα κάθε κομματιού.

3 Όταν βρείτε το επιθυμητό κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης αναπαραγωγής.

- Εάν έχει εμφανιστεί αυτόματα η οθόνη αναπαραγωγής, επιλέξτε πάλι **Scan mode** χρησιμοποιώντας το **MULTI-CONTROL**.
- Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση ενός δίσκου (ή φακέλου), ξεκινά και πάλι η κανονική αναπαραγωγή των κομματιών.

Παύση αναπαραγωγής

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Pause** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στην προηγούμενη σελίδα.

Λειτουργία της μονάδας

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παύσης.

Η αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματιού σταματάει.

- Για να απενεργοποιήσετε την παύση, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Χρήση προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου

Η προηγμένη λειτουργία ανάκτησης ήχου βελτιώνει αυτόματα τα συμπιεσμένα αρχεία ήχου εξασφαλίζοντας καλύτερο, πιο πλούσιο ήχο.

● Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **S.Rtrn** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

OFF (απενεργοποιημένη)—1—2

- Με την επιλογή **2** ο ήχος που αναπαράγεται έχει υποστεί καλύτερη επεξεργασία σε σχέση με την επιλογή **1**.



Σημείωση

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Χρήση των λειτουργιών τίτλων δίσκων

Μπορείτε να εισάγετε τίτλους για τους δίσκους CD, οι οποίοι θα εμφανίζονται στην οθόνη. Με τον τρόπο αυτό, την επόμενη φορά που θα εισάγετε ένα CD για το οποίο έχετε ορίσει τίτλο, ο τίτλος προβάλλεται στην οθόνη της συσκευής.

Εισαγωγή τίτλων δίσκων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εισαγωγής τίτλων δίσκων για να αποθηκεύσετε μέχρι και 48 τίτλους CD στη συσκευή. Κάθε τίτλος μπορεί να διαθέτει έως και 10 χαρακτήρες.

1 Επιλέξτε την αναπαραγωγή του CD για το οποίο θέλετε να εισάγετε έναν τίτλο.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **TitleInpurt "A"** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 23.

3 Πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL** για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο χαρακτήρων.

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **DISP/SCRL** για εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων τύπων χαρακτήρων: Αλφαβητικοί (κεφαλαία), αριθμοί και σύμβολα —Αλφαβητικοί (πεζά)—Ευρωπαϊκοί χαρακτήρες, όπως οι χαρακτήρες με τόνους (π.χ. á, à, ä, ç)—Αριθμοί και σύμβολα

4 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα γράμμα της αλφαβήτου.

5 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στην προηγούμενη ή στην επόμενη θέση χαρακτήρα.

6 Μετακινήστε το δρομέα στην τελευταία θέση πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά αφού καταχωρήσετε τον τίτλο.

Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** ακόμα μία φορά προς τα δεξιά, ο τίτλος που έχετε εισάγει αποθηκεύεται στη μνήμη.

7 Πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC** για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.



Σημειώσεις

- Ο τίτλος παραμένει αποθηκευμένος στη μνήμη ακόμα και όταν εξαγάγετε τον δίσκο από τη μονάδα και ανακαλείται όταν τοποθετείτε ξανά τον ίδιο δίσκο.

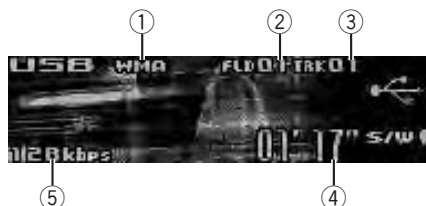
- Όταν έχουν πλέον αποθηκευτεί στη μνήμη δεδομένα για 48 δίσκους, αποθηκεύοντας νέα δεδομένα γίνεται αντικατάσταση των δεδομένων του παλαιότερου κατά σειρά δίσκου.
- Συνδέοντας στη μονάδα ένα multi-CD player, μπορείτε να αποθηκεύσετε τίτλους μέχρι και για 100 δίσκους.
- Εάν συνδέσετε ένα multi-CD player που δεν υποστηρίζει τις λειτουργίες τίτλων δίσκου, δεν μπορείτε να εισάγετε τίτλους δίσκων στη μονάδα.

Αναπαραγωγή τραγουδιών από συσκευή αποθήκευσης USB

Μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή αρχείων συμπιεσμένου ήχου που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα, ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόσθετες πληροφορίες*.

Βασικές λειτουργίες



- ① Ένδειξη **WMA/MP3/AAC/WAV**
Εμφανίζει τον τύπο του αρχείου που αναπαράγεται.
 - ② Ένδειξη αριθμού φακέλου
 - ③ Ένδειξη αριθμού κομματιού
 - ④ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
 - ⑤ Ένδειξη συχνότητας δυαδικών ψηφίων/
συχνότητας δειγματοληψίας
 - Κατά την αναπαραγωγή αρχείων WMA που έχουν εγγραφεί με VBR (μεταβλητή συχνότητα δυαδικών ψηφίων), εμφανίζεται η μέση συχνότητα δυαδικών ψηφίων (bit rate).
 - Κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 που έχουν εγγραφεί με VBR (μεταβλητή συχνότητα δυαδικών ψηφίων), εμφανίζεται η ένδειξη **VBR** αντί για την τιμή της συχνότητας δυαδικών ψηφίων.
- **Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB και αναπαραγωγή**
- 1 Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB.
Για να δείτε τη θέση της θύρας USB, ανατρέξτε στην ενότητα *Κύρια μονάδα* στη σελίδα 10.

Λειτουργία της μονάδας

2 Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** για να επιλέξετε την πηγή **USB**.

Ξεκινά η λειτουργία αναπαραγωγής.

- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε την συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB. Μην συνδέετε απευθείας τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα καθώς θα προεξέχει από τη μονάδα και υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών.

● Επιλογή φακέλου

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

● Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Επιλογή κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Επιστροφή στον κύριο φάκελο

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **BAND/ESC**.

● Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Τραβήξτε τη συσκευή αποθήκευσης USB. Μπορείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε την αναπαραγωγή των αρχείων.

Σημειώσεις

- Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει προφυλάξεις που πρέπει να διαβάσετε για τις συσκευές αποθήκευσης USB. Ανατρέξτε στην ενότητα *Πρόσθετες πληροφορίες*.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα σφάλματος* στη σελίδα 76.
- Εάν ο φάκελος 01 (ΚΥΡΙΟΣ) δεν περιέχει αρχεία, η αναπαραγωγή ξεκινάει από το φάκελο 02.
- Εάν η φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου USB διαθέτει λειτουργία φόρτισης μπαταρίας

και συνδεθεί με αυτή τη μονάδα, όταν γυρίσετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση ACC ή ON, η μπαταρία φορτίζεται.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου ενός αρχείου ήχου

Αυτή η λειτουργία είναι ίδια με την αντίστοιχη λειτουργία κατά τη χρήση του ενσωματωμένου CD player. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από δίσκο* στη σελίδα 21.

Σημειώσεις

- Εάν οι χαρακτήρες που έχουν εγγραφεί στο αρχείο ήχου δεν είναι συμβατοί με τη μονάδα, οι συγκεκριμένοι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται στην οθόνη.
- Το κείμενο πληροφοριών ορισμένων αρχείων ήχου ίσως να μην εμφανίζεται σωστά.

Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων

Αυτή η λειτουργία είναι ίδια με την αντίστοιχη λειτουργία κατά τη χρήση του ενσωματωμένου CD player. Ανατρέξτε στην ενότητα *Επιλογή αρχείων από τη λίστα ονομάτων αρχείων* στη σελίδα 23.

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FUNCTION.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—

Random mode (τυχαία αναπαραγωγή)—

Scan mode (αναπαραγωγή σάρωσης)—


Pause (παύση)—**Sound Retriever** (προηγμένη λειτουργία ανάκτησης ήχου)

Λειτουργίες και περιγραφή

Οι λειτουργίες **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** και **Sound Retriever** είναι βασικά ίδιες με τις αντίστοιχες λειτουργίες του ενσωματωμένου CD player.

Όνομα λειτουργίας	Περιγραφή
Play mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής</i> στην σελίδα 24. Ωστόσο, οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν από αυτές του ενσωματωμένου CD player. Οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής με τη χρήση της συσκευής αποθήκευσης USB είναι: <ul style="list-style-type: none"> • Track repeat – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος αρχείου • Folder repeat – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου • All repeat – Επανάληψη όλων των αρχείων
Random mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά</i> στην σελίδα 24.
Scan mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Σάρωση κομματιών και φακέλων</i> στην σελίδα 24.
Pause	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Παύση αναπαραγωγής</i> στην σελίδα 24.
Sound Retriever	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου</i> στην σελίδα 25.

Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν επιλέξετε έναν άλλο φάκελο κατά τη επανάληψη αναπαραγωγής, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **All repeat**.
- Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία **Track repeat**, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Folder repeat**.
- Όταν επιλέγετε **Folder repeat**, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή των υποφακέλων του συγκεκριμένου φακέλου.
- Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση αρχείων ή φακέλων, ξεκινάει και πάλι η κανονική αναπαραγωγή των αρχείων.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη. 

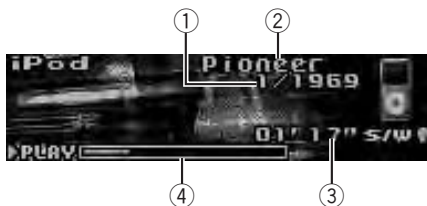
Λειτουργία της μονάδας

Αναπαραγωγή τραγουδιών από iPod

Μπορείτε να ελέγχετε τη λειτουργία και να αναπαράγετε μουσικά κομμάτια από μια συσκευή iPod.

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υποστηριζόμενες συσκευές iPod, ανατρέξτε στην ενότητα *Συμβατότητα με iPod* στην σελίδα 81.
- Για τη χρήση συσκευών iPod απαιτείται ένας προσαρμογέας iPod για το καλώδιο USB.

Βασικές λειτουργίες



- ① Ένδειξη αριθμού τραγουδιού
- ② Όνομα iPod
- ③ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
- ④ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου)

• Σύνδεση συσκευής iPod

- 1 Συνδέστε μια συσκευή iPod στη θύρα USB χρησιμοποιώντας ένα προσαρμογέα iPod για καλώδιο USB.

Για να δείτε τη θέση της θύρας USB, ανατρέξτε στην ενότητα *Κύρια μονάδα* στην σελίδα 10.

- 2 Πατήστε το πλήκτρο **SRC/OFF** για να επιλέξετε την πηγή **iPod**. Ξεκινά η λειτουργία αναπαραγωγής.

• Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

• Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

• Αποσύνδεση iPod

Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα iPod για το καλώδιο USB.

Σημειώσεις

- Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει προφυλάξεις που πρέπει να διαβάσετε για τη χρήση συσκευών iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα στην σελίδα 81.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα σφάλματος* στην σελίδα 76.
- Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης στραφεί στη θέση ACC ή ON, η μπαταρία του iPod φορτίζεται ενώ το iPod είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα.
- Όταν το iPod είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση/απενεργοποίησή του. Ωστόσο, όταν η επιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας ελέγχου είναι **iPod**, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το iPod.
- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το iPod πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα σύνδεσης της μονάδας με το iPod.
- Το iPod απενεργοποιείται για περίπου δύο λεπτά εάν στρέψετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

Αναζήτηση τραγουδιού


Οι λειτουργίες για το χειρισμό των συσκευών iPod μέσω της μονάδας έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι όσο το δυνατόν παρόμοιες με τις λειτουργίες του iPod διευκολύνοντας το χρήστη στον έλεγχο της συσκευής και την αναζήτηση τραγουδιών.

- Ανάλογα τον αριθμό αρχείων στο iPod, ίσως υπάρξει καθυστέρηση κατά την εμφάνιση μιας λίστας.

Λειτουργία της μονάδας

- Εάν οι χαρακτήρες που έχουν εγγραφεί στο iPod δεν είναι συμβατοί με τη μονάδα, οι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.

Αναζήτηση τραγουδιών ανά κατηγορία

1 Πατήστε το πλήκτρο /LIST για να μεταβείτε στο κύριο μενού της αναζήτησης λίστας.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε κατηγορία. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Playlists (λίστες αναπαραγωγής)—**Artists** (καλλιτέχνες)—**Albums** (άλμπουμ)—**Songs** (τραγουδία)—**Podcasts** (podcast)—**Genres** (είδη μουσικής)—**Composers** (συνθέτες)—**Audiobooks** (audiobook)

Εμφανίζεται η λίστα για την επιλεγμένη κατηγορία.

- Μπορείτε να επιλέξετε έναρξη της αναπαραγωγής από μια επιλεγμένη κατηγορία πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**. Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά.
- Μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Ακόμη, μπορείτε να επιλέξετε μια κατηγορία πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά.


3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να βρείτε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.

- Για επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά.
- Για επιστροφή στο ανώτερο επίπεδο κατηγοριών, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στον τίτλο του κομματιού προς τα αριστερά πατώντας

και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**. Για διακοπή της κύλισης, πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL**.


- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά στη λίστα

1 Πατήστε το πλήκτρο /LIST για να μεταβείτε στο κύριο μενού της αναζήτησης λίστας.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε κατηγορία. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Όταν εμφανιστεί μια λίστα για την επιλεγμένη κατηγορία, πατήστε το πλήκτρο /LIST για να επιλέξετε αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά.

4 Στρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε ένα γράμμα του αλφαβήτου.

5 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί η αλφαβητική λίστα.











Η λίστα που εμφανίζεται ξεκινάει από το επιλεγμένο γράμμα του αλφαβήτου.

- Εάν διακοπεί η αναζήτηση κατά αλφαβητική σειρά, εμφανίζεται το μήνυμα **NOT FOUND**.

Λειτουργία της μονάδας

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από iPod

- Πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL** για να επιλέξετε τις επιθυμητές πληροφορίες κειμένου.

Χρόνος αναπαραγωγής—: όνομα καλλιτέχνη και : τίτλος τραγουδιού—: όνομα καλλιτέχνη και : τίτλος άλμπουμ—: τίτλος άλμπουμ και : τίτλος τραγουδιού—: τίτλος τραγουδιού και χρόνος αναπαραγωγής—: τίτλος τραγουδιού, : όνομα καλλιτέχνη και : τίτλος άλμπουμ

- Εάν οι χαρακτήρες που έχουν εγγραφεί στο iPod δεν είναι συμβατοί με τη μονάδα, οι χαρακτήρες δεν εμφανίζονται.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση των πληροφοριών κειμένου προς τα αριστερά πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**.
- Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ενεργοποιημένη (ON) στις αρχικές ρυθμίσεις, η κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη είναι συνεχής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνεχούς κύλισης* στη σελίδα 45.

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FUNCTION.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—**Shuffle mode** (τυχαία αναπαραγωγή)—**Shuffle all** (τυχαία αναπαραγωγή όλων)—

Link play (αναπαραγωγή συσχετισμένων)—**Control mode** (λειτουργία ελέγχου)—**Pause** (παύση)—**Audiobooks** (ταχύτητα audiobook)—**Sound Retriever** (προηγμένη λειτουργία ανάκτησης ήχου)

Λειτουργίες και περιγραφή

Οι λειτουργίες **Play mode**, **Pause** και **Sound Retriever** είναι ουσιαστικά ίδιες με αυτές του ενσωματωμένου CD player.

Όνομα λειτουργίας	Περιγραφή
Play mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24. Ωστόσο, οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν από αυτές του ενσωματωμένου CD player. Οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής της συσκευής iPod είναι: <ul style="list-style-type: none"> • Repeat One – Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού • Repeat All – Επανάληψη όλων των τραγουδιών στην επιλεγμένη λίστα
Pause	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Παύση αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24.
Sound Retriever	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση προηγμένης λειτουργίας ανάκτησης ήχου</i> στη σελίδα 25.

Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.
- Όταν η λειτουργία **Control mode** έχει οριστεί ως **iPod**, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τις λειτουργίες **Control mode**, **Pause** και **Sound Retriever**.


Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Shuffle mode από το μενού λειτουργιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

- **Shuffle Songs** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από την επιλεγμένη λίστα με τυχαία σειρά.
- **Shuffle Albums** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από ένα τυχαία επιλεγμένο άλμπουμ κατά σειρά.
- **Shuffle OFF** – Ακύρωση τυχαίας αναπαραγωγής.

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών σε τυχαία σειρά (τυχαία αναπαραγωγή όλων)

● Πατήστε το πλήκτρο /iPod για να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή όλων σε τυχαία σειρά.

Όλα τα τραγούδια στο iPod αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.

- Για να απενεργοποιήσετε την τυχαία αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών, απενεργοποιήστε την επιλογή **Shuffle mode** από το μενού **FUNCTION**.

Σημείωση


Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Αναπαραγωγή συσχετισμένων τραγουδιών με το τρέχον τραγούδι

Αναπαράγονται τραγούδια που σχετίζονται με το τραγούδι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή τραγουδιών από τις παρακάτω

λίστες.

- Λίστα άλμπουμ του καλλιτέχνη του τρέχοντος τραγουδιού
- Λίστα τραγουδιών του τρέχοντος άλμπουμ
- Λίστα άλμπουμ του είδους μουσικής στο οποίο ανήκει το τρέχον τραγούδι
- Ανάλογα τον αριθμό αρχείων στο iPod, ίσως υπάρξει καθυστέρηση κατά την εμφάνιση μιας λίστας.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο /LIST για να μεταβείτε στη λειτουργία αναπαραγωγής συσχετισμένων κομματιών. Εμφανίζεται η ένδειξη **Link play**.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε τη λειτουργία και πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

- **Artist** – Αναπαραγωγή του άλμπουμ του τρέχοντος καλλιτέχνη.
- **Album** – Αναπαραγωγή τραγουδιού του τρέχοντος άλμπουμ.
- **Genre** – Αναπαραγωγή του άλμπουμ του τρέχοντος είδους μουσικής.

Κατά την αναζήτηση λίστας στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη **Searching** και στη συνέχεια ξεκινά η αναπαραγωγή της λίστας.

- Εάν δεν βρεθούν σχετικά άλμπουμ/τραγούδια, εμφανίζεται το μήνυμα **Not Found**.

Σημείωση

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Χειρισμός της λειτουργίας iPod της μονάδας από την συσκευή iPod

Ο χειρισμός της μονάδας από την συσκευή iPod δεν είναι εφικτή για τα παρακάτω μοντέλα iPod.

- iPod nano πρώτης γενιάς
- iPod πέμπτης γενιάς

Λειτουργία της μονάδας

Μπορείτε να χειριστείτε τη μονάδα από τη συσκευή iPod. Με άλλα λόγια, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από τα ηχεία του αυτοκινήτου και να πραγματοποιείτε τις επιλογές σας από τη συσκευή iPod.

- Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή iPod παραμένει ενεργοποιημένη ακόμη και όταν σβήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου σας. Πρέπει να επιλέξετε απενεργοποίηση από τη συσκευή iPod.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **⏏**/iPod για να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου.

Κάθε φορά που πατάτε και κρατάτε πατημένο το πλήκτρο **⏏**/iPod η λειτουργία ελέγχου αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:

- **iPod** – Είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από το συνδεδεμένο iPod.
- **AUDIO** – Είναι δυνατός ο έλεγχος της λειτουργίας iPod αυτής της μονάδας από την ίδια τη μονάδα.

2 Όταν επιλέγετε iPod, χρησιμοποιήστε το συνδεδεμένο iPod για την επιλογή και την αναπαραγωγή τραγουδιών.

- Όταν η λειτουργία ελέγχου αλλάζει σε iPod, πραγματοποιείται παύση της αναπαραγωγής τραγουδιού. Χρησιμοποιήστε το iPod για να ξεκινήσει ξανά η αναπαραγωγή.
- Εάν για τη λειτουργία ελέγχου έχετε επιλέξει iPod, από τη μονάδα μπορείτε ακόμη να επιλέγετε τις παρακάτω λειτουργίες.
 - Ένταση ήχου
 - Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/προς τα πίσω
 - Επόμενο/προηγούμενο κομμάτι
 - Παύση
 - Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου



Σημειώσεις

- Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία ελέγχου από το μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

- Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία ελέγχου **iPod**, οι ακόλουθοι περιορισμοί ισχύουν για τις λειτουργίες:
 - Δεν είναι δυνατή η επιλογή άλλων λειτουργιών εκτός των **Control mode** (λειτουργία ελέγχου), **Pause** (παύση) και **Sound Retriever** (προηγμένη λειτουργία ανάκτησης ήχου).
 - Η λειτουργία αναζήτησης δεν είναι δυνατή από τη μονάδα.
- Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία πραγματοποιείται παύση της αναπαραγωγής τραγουδιού. Χρησιμοποιήστε το iPod για να ξεκινήσει ξανά η αναπαραγωγή.

Αλλαγή ταχύτητας audiobook

Κατά την ακρόαση audiobook στο iPod, μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε Audiobooks από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 31.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιθυμητή ρύθμιση.

- **Faster** – Αναπαραγωγή με ταχύτητα μεγαλύτερη από την κανονική
- **Normal** – Αναπαραγωγή με κανονική ταχύτητα
- **Slower** – Αναπαραγωγή με ταχύτητα πιο αργή από την κανονική

Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου



- ① Οθόνη λειτουργιών ήχου
Εμφανίζεται η κατάσταση των ρυθμίσεων ήχου.

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε AUDIO.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Εμφανίζεται το μενού ήχου.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου.

Κάθε φορά που περιστρέψετε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** οι λειτουργίες ήχου αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά.

Fader (ρύθμιση κατανομής ήχου)—**Powerful** (ρύθμιση γραφικού ισοσταθμιστή)—**50Hz** (ρύθμιση γραφικού ισοσταθμιστή 7-ζωνών)—**Loudness** (ακουστότητα)—**SubWoofers1** (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπογούφερ)—**SubWoofers2** (ρύθμιση υπογούφερ)—**Bass** (ενίσχυση μπάσων)—**HPF** (υψηπερατό φίλτρο)—**SLA** (ρύθμιση στάθμης πηγής)—**ASL** (αυτόματος σταθμιστής ήχου)

- Μπορείτε να επιλέξετε **SubWoofers2** μόνο όταν η ρύθμιση για την έξοδο υπογούφερ είναι **SubWoofers1**.
- Όταν επιλέγετε ως πηγή το δέκτη FM, δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SLA**.
- Για να επιστρέψετε στην οθόνη πηγής, πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία εκτός από την **50Hz** για διάστημα περίπου 30

δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη. □

Χρήση ρύθμισης κατανομής ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση κατανομής ήχου εμπρός-πίσω/δεξιά-αριστερά ώστε να εξασφαλίσετε το ιδανικό ακουστικό περιβάλλον σε όλες τις θέσεις του οχήματος.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Fader στο μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* σ'αυτή την σελίδα.

- Εάν έχει γίνει ήδη ρύθμιση της κατανομής ήχου, εμφανίζεται η ένδειξη **Balance**.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου στα μπροστινά/πίσω ηχεία.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα πάνω ή προς τα κάτω η κατανομή του ήχου στα μπροστινά/πίσω ηχεία μεταφέρεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.


Καθώς η κατανομή του ήχου στα μπροστινά/πίσω ηχεία αλλάζει από εμπρός προς τα πίσω, εμφανίζονται οι ενδείξεις **Front 15** έως **Rear 15**.

- Όταν χρησιμοποιούνται μόνο δύο ηχεία, η κατάλληλη ρύθμιση είναι η **F/R 0**.
- Εάν η ρύθμιση των πίσω εξόδων είναι **Rear SP:S/W**, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου δεξιά-αριστερά. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση ελεγκτή πίσω εξόδου και υπογούφερ* στη σελίδα 44.

Ρυθμίσεις ήχου

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την κατανομή του ήχου στο αριστερό/δεξί ηχείο.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά η κατανομή του ήχου στο αριστερό/δεξί ηχείο μεταφέρεται προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Καθώς η κατανομή ήχου αλλάζει από αριστερά προς τα δεξιά, εμφανίζονται οι ενδείξεις **Left 15** έως **Right 15**. 

Χρήση ισοσταθμιστή

Ο ισοσταθμιστής σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την ισοστάθμιση στα ακουστικά χαρακτηριστικά του οχηματός σας.

Ανάκληση καμπύλων ισοσταθμιστή

Υπάρχουν επτά αποθηκευμένες καμπύλες ισοσταθμιστή τις οποίες μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή.

Ακολουθεί μια λίστα με τις καμπύλες ισοσταθμιστή.

Οθόνη	Καμπύλη ισοσταθμιστή
Powerful	Δυναμικός ήχος
Natural	Φυσικός ήχος
Vocal	Φωνή
Custom1	Προσαρμοσμένη 1
Custom2	Προσαρμοσμένη 2
Flat	Ήχος χωρίς επεξεργασία
SuperBass	Super bass

- Οι **Custom1** και **Custom2** είναι προσαρμοσμένες καμπύλες ισοσταθμιστή που δημιουργείτε εσείς. Μπορείτε να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας ένα γραφικό ισοσταθμιστή 7-ζωνών.
- Όταν επιλέγετε **Flat**, δεν πραγματοποιείται μεταβολή ή διόρθωση στον ήχο. Αυτή η

καμπύλη είναι χρήσιμη για να ελέγχετε την επίδραση των καμπύλων ισοσταθμιστή ενεργοποιώντας διαδοχικά την καμπύλη **Flat** και την επιλεγμένη καμπύλη ισοσταθμιστή.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε τη ρύθμιση του γραφικού ισοσταθμιστή.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στην προηγούμενη σελίδα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Powerful**. Εάν έχετε ήδη επιλέξει μια καμπύλη ισοσταθμιστή προηγουμένως, εμφανίζεται η επιλεγμένη καμπύλη αντί της **Powerful**.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε μια καμπύλη ισοσταθμιστή.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, οι καμπύλες ισοσταθμιστή αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά: **Powerful—Natural—Vocal—Custom1—Custom2—Flat—SuperBass**

Προσαρμογή των καμπύλων ισοσταθμιστή

Μπορείτε να πραγματοποιείτε ρυθμίσεις ακριβείας (έλεγχο των ηχητικών αποχρώσεων) για όλες τις εργοστασιακά προεπιλεγμένες καμπύλες ισοσταθμιστή, με την εξαίρεση της **Flat**.

1 Επιλέξτε την καμπύλη ισοσταθμιστή που θέλετε να ρυθμίσετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ανάκληση καμπύλων ισοσταθμιστή* σ' αυτή την σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την καμπύλη ισοσταθμιστή.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα πάνω ή προς τα κάτω η καμπύλη ισοσταθμιστή αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα.

Ρυθμίσεις ήχου

Καθώς η καμπύλη ισοσταθμιστή αυξάνεται ή μειώνεται εμφανίζονται αντίστοιχα οι τιμές +6 έως -4 (ή -6).

- Το πραγματικό εύρος των ρυθμίσεων διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη καμπύλη ισοσταθμιστή.
- Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε μια καμπύλη ισοσταθμιστή της οποίας όλες οι συχνότητες έχουν τιμή 0.

Ρύθμιση γραφικού ισοσταθμιστή 7-ζωνών

Για τις καμπύλες ισοσταθμιστή **Custom1** και **Custom2**, μπορείτε να προσαρμόσετε τη στάθμη της κάθε ζώνης.

- Μπορεί να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή καμπύλη **Custom1** για κάθε πηγή. (Το ενσωματωμένο CD player και το multi-CD player ρυθμίζονται αυτόματα στην ίδια ρύθμιση ισοσταθμιστή.) Εάν κάνετε αλλαγές σε μια καμπύλη ισοσταθμιστή όταν είναι επιλεγμένη μια καμπύλη εκτός της **Custom2**, οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε θα αποθηκευτούν στην καμπύλη ισοσταθμιστή **Custom1**.
- Μπορεί να δημιουργηθεί μια κοινή καμπύλη **Custom2** για όλες τις πηγές. Πραγματοποιώντας αλλαγές προσαρμογές όταν είναι επιλεγμένη η καμπύλη **Custom2**, ενημερώνεται η καμπύλη **Custom2**.

1 Επιλέξτε την καμπύλη ισοσταθμιστή που θέλετε να ρυθμίσετε.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Ανάκληση καμπύλων ισοσταθμιστή* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε ρύθμιση του γραφικού ισοσταθμιστή 7-ζωνών.

Στην οθόνη εμφανίζεται η συχνότητα και η στάθμη (π.χ. 50Hz +4).

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε τη ζώνη ισοσταθμιστή που θέλετε να ρυθμίσετε.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, επιλέγονται οι ζώνες ισοσταθμιστή με την ακόλουθη σειρά:
50Hz—125Hz—315Hz—800Hz—2kHz—5kHz—12.5kHz

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη στάθμη της ζώνης ισοσταθμιστή.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα πάνω ή προς τα κάτω η στάθμη της ζώνης ισοσταθμιστή αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα. Καθώς η στάθμη αυξάνεται ή μειώνεται στην οθόνη εμφανίζονται αντίστοιχα οι τιμές +6 έως -6.

- Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη ζώνη και να ρυθμίσετε τη στάθμη της.

5 Πατήστε το πλήκτρο BAND/ESC για να ακυρώσετε τη ρύθμιση του γραφικού ισοσταθμιστή 7-ζωνών.

Προσαρμογή ακουστότητας

Η ακουστότητα αντισταθμίζει τις ατέλειες στις χαμηλές και υψηλές συχνότητες ήχου σε χαμηλή ένταση.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Loudness στο μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στη σελίδα 34.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε την ακουστότητα.


Στην οθόνη εμφανίζεται η στάθμη ακουστότητας (π.χ. Mid).

- Για να απενεργοποιήσετε την ακουστότητα πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Ρυθμίσεις ήχου

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, η στάθμη αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:

Low (χαμηλή)—**Mid** (μεσαία)—**High** (υψηλή) 

Χρήση εξόδου υπογούφερ

Αυτή η μονάδα διαθέτει μια έξοδο υπογούφερ, την οποία μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε SubWoofer1.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στη σελίδα 34.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Normal**. Η έξοδος του υπογούφερ ενεργοποιήθηκε.

- Για να απενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή φάση για την έξοδο υπογούφερ.

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά για να επιλέξετε αναστραμμένη φάση. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Reverse**. Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά επιλέγετε κανονική φάση και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Normal**.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων υπογούφερ

Όταν η έξοδος υπογούφερ είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συχνότητα αποκοπής και τη στάθμη εξόδου του υπογούφερ.

Το υπογούφερ εξαγει μόνο συχνότητες που είναι χαμηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

- Όταν η έξοδος υπογούφερ είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επιλέξετε **SubWoofer2**.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε SubWoofer2.


Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στη σελίδα 34.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα αποκοπής.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, οι συχνότητες αποκοπής αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά:

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε τη στάθμη εξόδου του υπογούφερ.


Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα πάνω ή προς τα κάτω, η στάθμη του υπογούφερ αυξάνεται ή μειώνεται. Καθώς η στάθμη αυξάνεται ή μειώνεται, εμφανίζονται αντίστοιχα οι ενδείξεις **+6** έως **-24**. 

Ενίσχυση μπάσων

Η λειτουργία ενίσχυσης μπάσων ενισχύει τη στάθμη των μπάσων του ήχου.

Ρυθμίσεις ήχου

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Bass.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στη σελίδα 34.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη.
Καθώς αυξάνετε ή μειώνετε τη στάθμη εμφανίζονται αντίστοιχα οι ενδείξεις **0** έως **+6**. 

Χρήση υπερπερατού φίλτρου

Εάν δεν θέλετε να αναπαράγονται χαμηλοί ήχοι από το εύρος συχνοτήτων της εξόδου υπογούφερ στα μπροσινά ή τα πίσω ηχεία, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση HPF (υπερπερατό φίλτρο). Από τα μπροσινά ή πίσω ηχεία αναπαράγονται μόνο συχνότητες υψηλότερες από αυτές του επιλεγμένου εύρους.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε HPF.
Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στη σελίδα 34.


2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε το υπερπερατό φίλτρο.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **80Hz**. Το υπερπερατό φίλτρο ενεργοποιήθηκε.

- Εάν έχετε ήδη επιλέξει τη ρύθμιση υπερπερατού φίλτρου προηγουμένως, εμφανίζεται η επιλεγμένη συχνότητα αντί της **80Hz**.
- Για να απενεργοποιήσετε το υπερπερατό φίλτρο, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα αποκοπής.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, οι συχνότητες αποκοπής αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά:

50Hz—63Hz—80Hz—100Hz—125Hz 

Ρύθμιση στάθμης πηγής

Η λειτουργία ρύθμισης της στάθμης πηγής (**SLA**) σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την στάθμη του ήχου κάθε πηγής, αποτρέποντας έτσι τις μεγάλες αυξομειώσεις της έντασης κατά την αλλαγή από τη μια πηγή στην άλλη.

- Οι ρυθμίσεις βασίζονται στην ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM, η οποία παραμένει σταθερή.

1 Συγκρίνετε την ένταση ήχου του ραδιοφώνου FM με τη στάθμη της πηγής που θέλετε να ρυθμίσετε.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε SLA στο μενού λειτουργιών ήχου.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στη σελίδα 34.


3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση της πηγής.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα πάνω ή προς τα κάτω η ένταση του ήχου πηγής αυξάνεται ή μειώνεται αντίστοιχα.

Καθώς η ένταση του ήχου πηγής αυξάνεται ή μειώνεται εμφανίζονται αντίστοιχα οι ενδείξεις **SLA +4** έως **SLA -4**.



Σημειώσεις

- Από τις ρυθμίσεις στάθμης πηγής μπορεί επίσης να προσαρμοστεί η ένταση ήχου MW/LW.
- Η στάθμη πηγής στο ενσωματωμένο CD player και το multi-CD player ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια ένταση.
- Η ένταση ήχου της βοηθητικής μονάδας 1 και της βοηθητικής μονάδας 2 ρυθμίζεται αυτόματα στην ίδια στάθμη. 

Χρήση αυτόματου σταθμιστή ήχου

Κατά την οδήγηση, ο θόρυβος μέσα στο αυτοκίνητο αλλάζει σύμφωνα με την ταχύτητα οδήγησης και τις οδικές συνθήκες. Ο αυτόματος σταθμιστής ήχου (ASL) παρακολουθεί τις αλλαγές και αυξάνει αυτόματα τη στάθμη της έντασης σε περίπτωση που ο θόρυβος του περιβάλλοντος αυξηθεί. Η ευαισθησία (μεταβολή της στάθμης έντασης σε σχέση με τη στάθμη θορύβου) του αυτόματου σταθμιστή ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε μια από τις πέντε διαθέσιμες επιλογές.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **ASL**.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις ρυθμίσεις ήχου* στη σελίδα 34.


2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο σταθμιστή ήχου.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Mid**.


- Για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο σταθμιστή ήχου, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

3 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε την επιθυμητή στάθμη για τον αυτόματο σταθμιστή ήχου.

Κάθε φορά που πατάτε το **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, η στάθμη του αυτόματου σταθμιστή ήχου αλλάζει με την ακόλουθη σειρά:

Low (χαμηλή)—**Mid-Low** (μεσαία-χαμηλή)—**Mid** (μεσαία)—**Mid-High** (μεσαία-υψηλή)—**High** (υψηλή) 

Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων



Χρησιμοποιώντας τις αρχικές ρυθμίσεις, μπορείτε να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις του συστήματος εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη απόδοση αυτής της μονάδας.

① Ένδειξη λειτουργίας

- Εμφανίζεται η κατάσταση λειτουργίας.

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SRC μέχρι να απενεργοποιηθεί η μονάδα.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MULTI-CONTROL μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μενού των αρχικών ρυθμίσεων.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μία από τις αρχικές ρυθμίσεις.

Κάθε φορά που περιστρέψετε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** οι λειτουργίες αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά.

Language select (επιλογή γλώσσας)—

Calendar (ημερολόγιο)—**Clock** (ρολόι)—

Off clock (εμφάνιση ρολογιού όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη)—**FM step** (βήμα συντονισμού FM)—

Auto PI (αυτόματη αναζήτηση PI)—**Warning tone** (τόνος προειδοποίησης)—

AUX1 (βοηθητική είσοδος 1)—**AUX2** (βοηθητική είσοδος 2)—

Dimmer (ρυθμιστής φωτεινότητας)—**Brightness**

(φωτεινότητα)—**S/W control** (ελεγκτής πίσω εξόδου και υπογούφερ)—

Mute (σίγαση/εξασθένηση ήχου)—

Demonstration (λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών)—

Reverse mode (αντίστροφη λειτουργία)—

Ever-scroll (συνεχής κύλιση)—**BT AUDIO**

(συσκευή ήχου Bluetooth)—**Pin code input** (εισαγωγή κωδικού pin)—**BT Version info.**

(πληροφορίες έκδοσης Bluetooth)

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση.

- Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες **BT AUDIO**, **Pin code input** και **BT Version info.** μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένος προσαρμογέας Bluetooth (π.χ., CD-BTB200) με τη μονάδα.
- Για να ακυρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις πατήστε ξανά το πλήκτρο **BAND/ESC**. ▣

Επιλογή γλώσσας για τις οδηγίες επί της οθόνης

Η μονάδα διαθέτει οθόνη με δυνατότητα εμφάνισης των ενδείξεων σε πολλαπλές γλώσσες για να διευκολύνει τη χρήση της μονάδας. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Language select στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* σ' αυτή την σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** επιλέγονται οι γλώσσες με την ακόλουθη σειρά:

English (Αγγλικά)—**Français** (Γαλλικά)—

Italiano (Ιταλικά)—**Español** (Ισπανικά)—

Deutsch (Γερμανικά)—**Nederlands**

(Ολλανδικά)—**РУССКИЙ** (Ρωσικά) ▣

Ρύθμιση ημερομηνίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε την εμφάνιση ημερολογίου όταν έχει επιλεγεί το τηλέφωνο ως πηγή (ή πηγές) και η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών είναι απενεργοποιημένη.

Αρχικές ρυθμίσεις

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Calendar** στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στην προηγούμενη σελίδα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Calendar**.


2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε το τμήμα της προβολής του ημερολογίου που θέλετε να ρυθμίσετε.

Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επιλέγεται ένα τμήμα του ημερολογίου:

Ημέρα—Μήνας—Έτος

Όταν επιλέγετε ένα τμήμα του ημερολογίου, το επιλεγμένο τμήμα αναβοσβήνει στην οθόνη.

3 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ημερομηνία.

Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω αυξάνονται οι τιμές στα πεδία ημέρα, μήνας και έτος. Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω μειώνονται οι τιμές στα πεδία ημέρα, μήνας και έτος. 

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε το τμήμα της προβολής του ρολογιού που θέλετε να ρυθμίσετε.

Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά επιλέγεται ένα τμήμα της προβολής ρολογιού:

Ωρα—Λεπτό


Όταν επιλέγετε ένα τμήμα της προβολής ρολογιού, το επιλεγμένο τμήμα αναβοσβήνει στην οθόνη.

3 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το ρολόι.



Σημείωση

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι σύμφωνα με ένα σήμα ώρας πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

- Τα λεπτά με τιμή από **00** έως **29** στρογγυλοποιούνται. (π.χ. η ένδειξη **10:18** μετατρέπεται σε **10:00**.)
- Τα λεπτά με τιμή από **30** έως **59** στρογγυλοποιούνται. (π.χ. η ένδειξη **10:36** μετατρέπεται σε **11:00**.) 

Ρύθμιση ρολογιού

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να ρυθμίσετε το ρολόι.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Clock** στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στην προηγούμενη σελίδα.


Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προβολής ρολογιού όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη

Όταν η προβολή ρολογιού είναι ενεργοποιημένη και οι πηγές και η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών είναι απενεργοποιημένες, η προβολή ρολογιού εμφανίζεται στην οθόνη.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Off clock στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε ξανά το πλήκτρο MULTI-CONTROL. 

Ρύθμιση βήματος συντονισμού FM

Συνήθως το βήμα συντονισμού στα FM που χρησιμοποιείται από τη λειτουργία συντονισμού αναζήτησης είναι 50 kHz. Όταν η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) ή TA (αναμονή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων) είναι ενεργοποιημένη, το βήμα συντονισμού αλλάζει αυτόματα σε 100 kHz. Ίσως είναι προτιμότερο να ρυθμίσετε το βήμα συντονισμού στα 50 kHz εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία AF.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FM step στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.


Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε το βήμα συντονισμού στα FM.

Πατώντας επανειλημμένα το πλήκτρο MULTI-CONTROL η τιμή για το βήμα συντονισμού στα FM εναλλάσσεται μεταξύ 50 kHz και 100 kHz. Το επιλεγμένο βήμα συντονισμού στα FM εμφανίζεται στην οθόνη.



Σημείωση

Κατά τον μη αυτόματο συντονισμό, το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz. 


Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης αναζήτησης PI

Η μονάδα μπορεί να αναζητά αυτόματα ένα διαφορετικό σταθμό με τον ίδιο τύπο προγράμματος, ακόμη και κατά την ανάκληση αποθηκευμένων σταθμών.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Auto PI στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI.

- Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη αναζήτηση PI, πατήστε ξανά το πλήκτρο MULTI-CONTROL. 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου προειδοποίησης


Εάν δεν αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κύρια μονάδα εντός τεσσάρων δευτερολέπτων από το σβήσιμο της μηχανής, ακούγεται ένας τόνος προειδοποίησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον τόνο προειδοποίησης.

Αρχικές ρυθμίσεις

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Warning tone στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τον τόνο προειδοποίησης.

- Για να απενεργοποιήσετε τον τόνο προειδοποίησης, πατήστε ξανά το πλήκτρο MULTI-CONTROL. 


Προσαρμογή ρυθμίσεων βοηθητικών συσκευών

Οι βοηθητικές συσκευές που συνδέονται με αυτή τη μονάδα μπορούν να ενεργοποιούνται μεμονωμένα. Ρυθμίστε κάθε πηγή AUX στην επιλογή ON, όταν τη χρησιμοποιείτε. Για περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεση ή τη χρήση βοηθητικών συσκευών, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση πηγής AUX* στη σελίδα 47.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε AUX1/ AUX2 στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τις πηγές AUX1/ AUX2.

- Για να απενεργοποιήσετε την πηγή AUX, πατήστε ξανά το πλήκτρο MULTI-CONTROL. 

Προσαρμογή ρυθμιστή φωτεινότητας


Για να μην είναι η οθόνη πολύ φωτεινή τη νύχτα, η φωτεινότητά της μειώνεται αυτόματα όταν ανάβετε τους προβολείς του

αυτοκινήτου. Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να απενεργοποιείτε τον ρυθμιστή φωτεινότητας.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Dimmer στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε το ρυθμιστή φωτεινότητας.

- Για να απενεργοποιήσετε το ρυθμιστή φωτεινότητας, πατήστε ξανά το πλήκτρο MULTI-CONTROL. 

Προσαρμογή φωτεινότητας


Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Brightness στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε το επίπεδο της φωτεινότητας.

Καθώς αυξάνετε ή μειώνετε τη στάθμη εμφανίζονται αντίστοιχα οι ενδείξεις **0** έως **15**.

- Όταν λειτουργεί ο ρυθμιστής φωτεινότητας, το επίπεδο της φωτεινότητας μπορεί να ρυθμιστεί από **0** έως **10**. 

Ρύθμιση ελεγκτή πίσω εξόδου και υπογούφερ

Η πίσω έξοδος αυτής της μονάδας (έξοδος καλωδίων πίσω ηχείων και πίσω έξοδος RCA) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση ηχείου πλήρους φάσματος (**Rear SP :F.Range**) ή υπογούφερ (**Rear SP :S/W**). Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση της πίσω εξόδου σε **Rear SP :S/W**, μπορείτε να συνδέσετε ένα καλώδιο πίσω ηχείου απευθείας σε υπογούφερ χωρίς να χρησιμοποιήσετε βοηθητικό ενισχυτή. Αρχικά η συσκευή είναι ρυθμισμένη για σύνδεση πίσω ηχείων πλήρους φάσματος (**Rear SP :F.Range**).

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **S/W control** στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να αλλάξετε τη ρύθμιση της πίσω εξόδου.

Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** μπορείτε να επιλέγετε διαδοχικά **Rear SP :F.Range** (ηχείο πλήρους φάσματος) και **Rear SP :S/W** (υπογούφερ) ενώ στην οθόνη εμφανίζεται κάθε φορά η αντίστοιχη κατάσταση.

- Εάν δεν έχει συνδεθεί υπογούφερ στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Rear SP :F.Range** (ηχείο πλήρους φάσματος).
- Εάν έχει συνδεθεί υπογούφερ στην πίσω έξοδο, επιλέξτε **Rear SP :S/W** (υπογούφερ).



Σημειώσεις

- Ακόμη και εάν αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, η έξοδος δεν χρησιμοποιείται, εκτός εάν ενεργοποιήσετε την έξοδο υπογούφερ (ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση εξόδου υπογούφερ* στη σελίδα 37).
- Αλλάζοντας αυτή τη ρύθμιση, η επιλογή για την έξοδο υπογούφερ στο μενού ήχου επανέρχεται στις εργοστασιακές (αρχικές) ρυθμίσεις.

- Οι έξοδοι καλωδίου του πίσω ηχείου και η πίσω έξοδος RCA αλλάζουν ταυτόχρονα με αυτή τη ρύθμιση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σίγασης/εξασθένησης ήχου

Ο ήχος του συστήματος διακόπτεται ή εξασθενεί αυτόματα όταν λαμβάνεται σήμα από μια συσκευή με λειτουργία σίγασης.

- Κατά τη σίγαση ή την εξασθένηση του ήχου εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη **MUTE** ή **ATT** και δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε καμία ρύθμιση ήχου.
- Ο ήχος του συστήματος επανέρχεται στην κανονική ένταση όταν ακυρώνεται η επιλογή σίγασης ή εξασθένησης του ήχου.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Mute** στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να αλλάξετε τη ρύθμιση σίγασης/εξασθένησης ήχου.

Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** επιλέγετε **TEL ATT** (εξασθένηση) ή **TEL mute** (σίγαση) και στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη κατάσταση.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας επίδειξης χαρακτηριστικών

Η λειτουργία επίδειξης ξεκινάει αυτόματα όταν απενεργοποιείται η τροφοδοσία της μονάδας ενώ ο διακόπτης ανάφλεξης είναι στη θέση ACC ή ON.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Demonstration** στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

Αρχικές ρυθμίσεις

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.



Σημειώσεις

- Μην ξεχνάτε ότι εάν η λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών εξακολουθεί να εκτελείται αφού σβήσει ο κινητήρας, υπάρχει κίνδυνος εξάντλησης της μπαταρίας του αυτοκινήτου.
- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης χαρακτηριστικών πατώντας το πλήκτρο **DISP** όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Πληροφορίες για τη λειτουργία επίδειξης* στη σελίδα 8.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντίστροφης λειτουργίας

Εάν δεν εκτελέσετε καμία ενέργεια για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, τα χρώματα της οθόνης αντιστρέφονται και συνεχίζουν να αντιστρέφονται κάθε 10 δευτερόλεπτα.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Reverse mode στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε την αντίστροφη λειτουργία.

- Για να απενεργοποιήσετε την αντίστροφη λειτουργία πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.



Σημείωση

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αντίστροφη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **BAND/ESC** όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Για περισσότερες

λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Αντίστροφη λειτουργία* στη σελίδα 8.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνεχούς κύλισης

Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ενεργοποιημένη, η κύλιση των πληροφοριών κειμένου CD στην οθόνη είναι συνεχής. Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εάν προτιμάτε η κύλιση των πληροφοριών να γίνεται μόνο μια φορά.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Ever-scroll στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς κύλισης.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς κύλισης πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Ενεργοποίηση της πηγής BT Audio

Για να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth πρέπει να ενεργοποιήσετε την πηγή **BT Audio**.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο εάν υπάρχει συνδεδεμένος προσαρμογέας Bluetooth (π.χ. CD-BTB200) με τη μονάδα.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε BT AUDIO στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε την πηγή BT Audio.

- Για να απενεργοποιήσετε την πηγή **BT Audio** πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth

Για να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο με αυτή τη μονάδα μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN στο τηλέφωνό σας για να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι **0000**, αλλά μπορείτε να τον αλλάξετε με αυτή τη λειτουργία.

- Σε ορισμένες Bluetooth συσκευές αναπαραγωγής ήχου ίσως σας ζητηθεί να εισάγετε από πριν τον κωδικό PIN της Bluetooth συσκευής για να προετοιμάσετε τη μονάδα για σύνδεση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο εάν υπάρχει συνδεδεμένος προσαρμογέας Bluetooth (π.χ. CD-BTB200) με τη μονάδα.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Pin code input στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν αριθμό.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στην προηγούμενη ή στην επόμενη θέση.

4 Αφού εισάγετε τον κωδικό PIN (έως και 16 ψηφία), πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον κωδικό PIN στη μνήμη της συσκευής σας.

Όταν πατήσετε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** στην ίδια οθόνη, ο κωδικός PIN που καταχωρείται αποθηκεύεται στη συσκευή.

- Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά στην οθόνη επιβεβαίωσης, επιστρέψτε στην οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN και μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

Προβολή έκδοσης συστήματος για επισκευή

Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί σωστά και ο αντιπρόσωπός σας προτείνει την επισκευή της, ίσως χρειαστεί να αναφέρετε την έκδοση του συστήματος της συσκευής και της μονάδας Bluetooth. Μπορείτε να προβάλετε τις εκδόσεις για να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο εάν υπάρχει συνδεδεμένος προσαρμογέας Bluetooth (π.χ. CD-BTB200) με τη μονάδα.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε BT Version info. στο μενού αρχικών ρυθμίσεων.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή αρχικών ρυθμίσεων* στη σελίδα 40.

Στην οθόνη της συσκευής εμφανίζεται η έκδοση του συστήματος (μικροεπεξεργαστή).

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά για να προβάλλετε την έκδοση της μονάδας Bluetooth της συσκευής.

- Για να επιστρέψετε στην έκδοση του συστήματος, πατήστε προς τα δεξιά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Άλλες λειτουργίες

Χρήση πηγής AUX

Σε αυτή τη μονάδα μπορείτε να συνδέετε έως δύο βοηθητικές συσκευές, όπως βίντεο ή άλλες φορητές συσκευές (πωλούνται ξεχωριστά). Όταν συνδεθεί μια βοηθητική συσκευή, αναγνωρίζεται αυτόματα ως πηγή AUX και αντιστοιχίζεται στην πηγή **AUX1** ή **AUX2**. Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικά η σχέση ανάμεσα στις πηγές **AUX1** και **AUX2**.

Πληροφορίες για τις πηγές AUX1 και AUX2

Υπάρχουν δύο μέθοδοι για τη σύνδεση βοηθητικών συσκευών σε αυτή τη μονάδα.

Πηγή AUX1:

Όταν συνδέετε μια βοηθητική συσκευή μέσω στερεοφωνικού καλωδίου με μίνι βύσμα

- **Εισάγετε το μίνι βύσμα του καλωδίου στην υποδοχή εισόδου της μονάδας.**

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Κύρια μονάδα* στη σελίδα 10. Αυτή η βοηθητική συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα σε **AUX1**.

Πηγή AUX2:

Όταν συνδέετε βοηθητική συσκευή χρησιμοποιώντας προσαρμογέα IP-BUS-RCA (πωλείται ξεχωριστά)

- **Χρησιμοποιήστε ένα προσαρμογέα IP-BUS-RCA, όπως CD-RB20/CD-RB10 (πωλείται ξεχωριστά) για να συνδέσετε τη μονάδα με μια βοηθητική συσκευή που διαθέτει έξοδο RCA.**

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προσαρμογέα IP-BUS-RCA.

Αυτή η βοηθητική συσκευή ρυθμίζεται αυτόματα σε **AUX2**.

- Αυτός ο τύπος σύνδεσης μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν η βοηθητική συσκευή διαθέτει εξόδους RCA.

Επιλογή πηγής AUX

- **Πατήστε το πλήκτρο SRC για να επιλέξετε την πηγή AUX.**

- Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση βοηθητικών συσκευών, η επιλογή **AUX** δεν είναι διαθέσιμη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Προσαρμογή ρυθμίσεων βοηθητικών συσκευών* στη σελίδα 43.

Ρύθμιση τίτλου AUX

Ο τίτλος που εμφανίζεται για την πηγή **AUX1** ή **AUX2** μπορεί να αλλάξει.

1 Αφού επιλέξετε την πηγή AUX, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL και επιλέξτε FUNCTION για να εμφανιστεί η ένδειξη TitleInput "A".

2 Εισάγετε έναν τίτλο, όπως στο ενσωματωμένο CD player.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή τίτλων δίσκων* στη σελίδα 25.

Χρήση εξωτερικής μονάδας

Με τον όρο εξωτερική μονάδα θεωρείται οποιοδήποτε προϊόν της Pioneer (όπως αυτά που θα είναι διαθέσιμα στο μέλλον) το οποίο, παρόλο που μπορεί να μην είναι συμβατό ως πηγή, επιτρέπει τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών του από τη μονάδα. Η μονάδα μπορεί να ελέγχει δύο εξωτερικές μονάδες. Όταν συνδέονται δύο εξωτερικές μονάδες, η κάθε εξωτερική μονάδα αντιστοιχίζεται αυτόματα ως εξωτερική μονάδα 1 ή εξωτερική μονάδα 2, από την κεντρική μονάδα. Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες της εξωτερικής μονάδας. Οι λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής μονάδας.

Επιλογή εξωτερικής μονάδας ως πηγής


- Πατήστε το πλήκτρο SRC/OFF για να επιλέξετε την πηγή EXTERNAL.

Βασική λειτουργία

Οι λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί με τις ακόλουθες ενέργειες διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη εξωτερική μονάδα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συνδεδεμένης εξωτερικής μονάδας.

- Πατήστε το πλήκτρο BAND/ESC.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο BAND/ESC.
- Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Χρήση λειτουργιών που έχουν αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα 1 έως 6

- 1 Πατήστε το πλήκτρο /LIST.
- 2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Key 1 έως Key 6.
Στρέψτε το για να αλλάξετε τη ρύθμιση από Key 1 σε Key 6 και πατήστε ξανά το πλήκτρο.

Προηγμένες λειτουργίες

- 1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FUNCTION.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Function1 (λειτουργία 1)—**Function2** (λειτουργία 2)—**Function3** (λειτουργία 3)—**Function4** (λειτουργία 4)—**Auto/Manual** (αυτόματη/μη αυτόματη)



Σημείωση

Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο BAND/ESC. 

Χρήση διαφορετικών γραφικών

Μπορείτε να απολαμβάνετε διαφορετικά γραφικά στην οθόνη της μονάδας κατά την αναπαραγωγή μουσικής από κάθε πηγή.

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε ENTERTAINMENT.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να αλλάξετε τα γραφικά της οθόνης.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Άλλες λειτουργίες

BGV (οπτικό εφέ φόντου)—**BGP-1** (εικόνα φόντου 1)—**BGP-2** (εικόνα φόντου 2)—**BGP-3** (εικόνα φόντου 3)—**BGP-4** (εικόνα φόντου 4)
—**SIMPLE-1** (απλή εμφάνιση 1)—**SIMPLE-2** (απλή εμφάνιση 2)—**LEVEL METER** (μετρητής στάθμης)—**VISUALIZER-1** (οπτικοποιητής 1)
—**VISUALIZER-2** (οπτικοποιητής 2)—
SPECTRUM ANALYZER-1 (αναλυτής φάσματος 1)—**SPECTRUM ANALYZER-2** (αναλυτής φάσματος 2)—**MOVIE-1** (ταινία 1)
—**MOVIE-2** (ταινία 2)

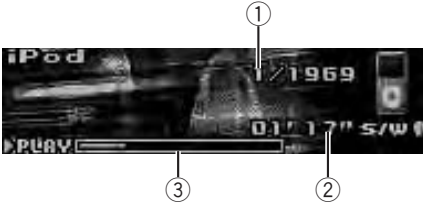
▪ Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο

BAND/ESC. 

Αναπαραγωγή τραγουδιών από iPod

Βασική λειτουργία

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για το χειρισμό της συσκευής iPod (π.χ. CD-IB100II), μέσω ενός προσαρμογέα διασύνδεσης, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά.



- ① Ένδειξη αριθμού τραγουδιού
- ② Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής
- ③ Διάρκεια τραγουδιού (γραμμή προόδου)

● Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Επιλογή κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.








Σημειώσεις

- Η επόμενη ενότητα περιλαμβάνει προφυλάξεις που πρέπει να διαβάσετε για τη χρήση συσκευών iPod. Ανατρέξτε στην ενότητα στη σελίδα 81.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος, ανατρέξτε στην ενότητα *Μηνύματα σφάλματος* στη σελίδα 76.
- Όταν ο διακόπτης ανάφλεξης στραφεί στη θέση ACC ή ON, η μπαταρία του iPod φορτίζεται ενώ το iPod είναι συνδεδεμένο με τη μονάδα.
- Επίσης, όταν το iPod είναι συνδεδεμένο με αυτή τη μονάδα, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή του.

- Αποσυνδέστε τα ακουστικά από το iPod πριν συνδέσετε τον προσαρμογέα σύνδεσης της μονάδας με το iPod.
- Το iPod απενεργοποιείται για περίπου δύο λεπτά εάν στρέψετε το διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF.

Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από iPod

● Πατήστε το πλήκτρο DISP/SCRL για να επιλέξετε τις επιθυμητές πληροφορίες κειμένου.

Χρόνος αναπαραγωγής— : όνομα καλλιτέχνη και  : τίτλος τραγουδιού— : όνομα καλλιτέχνη και  : τίτλος άλμπουμ— : τίτλος άλμπουμ και  : τίτλος τραγουδιού— : τίτλος τραγουδιού και χρόνος αναπαραγωγής

- Εάν οι χαρακτηριστικές που έχουν εγγραφεί στο iPod δεν είναι συμβατοί με τη μονάδα, οι χαρακτηριστικές δεν εμφανίζονται.

Σημειώσεις

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση των πληροφοριών κειμένου προς τα αριστερά πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**.
- Όταν η λειτουργία συνεχούς κύλισης είναι ενεργοποιημένη (ON) στις αρχικές ρυθμίσεις, η κύλιση των πληροφοριών κειμένου στην οθόνη είναι συνεχής. Ανατρέξτε στην ενότητα *Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συνεχούς κύλισης* στη σελίδα 45.

Αναζήτηση τραγουδιού

Οι λειτουργίες είναι ίδιες με αυτές του συνδεδεμένου iPod στην θύρα USB της μονάδας. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναζήτηση τραγουδιού* στη σελίδα 29.)

Ωστόσο, οι κατηγορίες που μπορούν να επιλεγθούν είναι διαφορεούν. Οι κατηγορίες που μπορούν να επιλεγθούν είναι οι εξής

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Playlists (λίστες αναπαραγωγής)—**Artists** (καλλιτέχνες)—**Albums** (άλμπουμ)—**Songs** (τραγουδία)—**Genres** (είδη μουσικής)

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FUNCTION.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—**Shuffle mode** (τυχαία αναπαραγωγή)—**Pause** (παύση)

Λειτουργίες και περιγραφή

Οι λειτουργίες **Play mode** και **Pause** είναι ουσιαστικά ίδιες με αυτές του ενσωματωμένου CD player.


Όνομα λειτουργίας	Περιγραφή
Play mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24. Ωστόσο, οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν από αυτές του ενσωματωμένου CD player. Οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής της συσκευής iPod είναι: <ul style="list-style-type: none"> • Repeat One – Επανάληψη του τρέχοντος τραγουδιού • Repeat All – Επανάληψη όλων των τραγουδιών στην επιλεγμένη λίστα
Pause	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Παύση αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24.



Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Αναπαραγωγή τραγουδιών με τυχαία σειρά

- **Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο /iPod για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.**
 - **Shuffle Songs** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από την επιλεγμένη λίστα με τυχαία σειρά.
 - **Shuffle Albums** – Αναπαραγωγή τραγουδιών από ένα τυχαία επιλεγμένο άλμπουμ κατά σειρά.
 - **Shuffle OFF** – Ακύρωση τυχαίας αναπαραγωγής.



Σημείωση

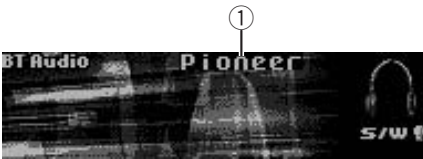
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία στο μενού που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**. ▣

Συσκευή ήχου Bluetooth

Εάν συνδέσετε ένα προσαρμογέα Bluetooth (π.χ. CD-BTB200) σε αυτή τη μονάδα, μπορείτε να ελέγχετε τις συσκευές ήχου Bluetooth μέσω της ασύρματης σύνδεσης Bluetooth.

- Σε ορισμένες χώρες, το πλήκτρο CD-BTB200 δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά.

Βασικές λειτουργίες



- 1 Όνομα συσκευής
Εμφανίζει το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής ήχου Bluetooth (ή του προσαρμογέα Bluetooth).



Σημαντικό

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, οι διαθέσιμες λειτουργίες με αυτήν τη μονάδα περιορίζονται στα δύο παρακάτω επίπεδα:
 - A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου): Είναι δυνατή μόνο η αναπαραγωγή τραγουδιών από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
 - AVRCP (Προφίλ Απομακρυσμένου Ελέγχου Ήχου/Βίντεο): Είναι δυνατή η αναπαραγωγή, η παύση, η επιλογή τραγουδιών κτλ.
- Καθώς υπάρχουν αρκετές συσκευές αναπαραγωγής ήχου Bluetooth διαθέσιμες

στη αγορά, οι λειτουργίες με τη χρήση αυτής της μονάδας μπορεί να ποικίλλουν σημαντικά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που συνοδεύει τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth καθώς και στο παρόν εγχειρίδιο, όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου με αυτή τη μονάδα.

- Οι πληροφορίες σχετικά με τραγούδια (π.χ. χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει, τίτλος, ευρετήριο τραγουδιού κλπ.) δεν εμφανίζονται σε αυτήν τη μονάδα.
- Όταν ακούτε τραγούδια από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth, αποφεύγετε, όσο είναι εφικτό, να χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Το σήμα του κινητού τηλεφώνου ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο κατά την αναπαραγωγή των τραγουδιών.
- Όταν μιλάτε σε κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο σε αυτή τη μονάδα μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η αναπαραγωγή του τραγουδιού από τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μεταβαίνει σε κατάσταση σίγασης.
- Ακόμα και αν ακούτε ένα τραγούδι από τη συσκευή ήχου Bluetooth και μεταβείτε σε άλλη πηγή, η αναπαραγωγή του τραγουδιού συνεχίζεται.

● Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Επιλογή κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προσαρμογέα Bluetooth. Αυτή η ενότητα παρέχει σύντομες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες της συσκευής ήχου Bluetooth με αυτή τη μονάδα, οι οποίες διαφέρουν ελαφρώς ή είναι λιγότερες σε σχέση με τα περιεχόμενα που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήσης του προσαρμογέα Bluetooth.
- Ακόμα και αν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου δεν περιλαμβάνει μονάδα Bluetooth, μπορείτε να την ελέγχετε από τη μονάδα αυτή μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Για να ελέγχετε τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου χρησιμοποιώντας αυτήν τη μονάδα, συνδέστε μια συσκευή που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth (διαθέσιμη στην αγορά) στη συσκευή αναπαραγωγής ήχου και συνδέστε τον προσαρμογέα Bluetooth (π.χ. CD-BTB200) στη μονάδα.

Λειτουργίες και περιγραφή

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FUNCTION.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Connection open (σύνδεση ανοικτή)—**Disconnect audio** (αποσύνδεση ήχου)—**Play** (Αναπαραγωγή)—**Stop** (Διακοπή)—**Pause** (παύση)—**Device info.** (πληροφορίες συσκευής)

- Η λειτουργία **Pause** είναι ίδια με την αντίστοιχη λειτουργία του ενσωματωμένου CD

player. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Παύση αναπαραγωγής* στη σελίδα 24.)

Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν υπάρχει προς το παρόν συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth σε αυτήν τη μονάδα, στο μενού λειτουργιών εμφανίζονται οι επιλογές **Connection open** και **Device info.** ενώ οι υπόλοιπες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες.
- Εάν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth μέσω AVRCP (Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου/εικόνας), στο μενού λειτουργιών δεν εμφανίζεται η επιλογή **Connection open** και είναι διαθέσιμες μόνο οι υπόλοιπες λειτουργίες.
- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι συνδεδεμένη μέσω A2DP (Προφίλ Προηγμένης Διανομής Ήχου), στο μενού λειτουργιών εμφανίζονται μόνο οι επιλογές **Disconnect audio** και **Device info.**
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία εκτός από τις **Connection open** και **Disconnect audio** για περίπου 30 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Connection open από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* σ'αυτή την σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ξεκινήσει η σύνδεση.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Always waiting.** Η μονάδα βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση με τη συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Εάν η συσκευή Bluetooth είναι έτοιμη για ασύρματη σύνδεση Bluetooth, η σύνδεση με αυτήν τη μονάδα πραγματοποιείται αυτόματα.



Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε τις συσκευές αναπαραγωγής ήχου, μπορεί να χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN στη μονάδα αυτή. Εάν απαιτείται κωδικός PIN για τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής, αναζητήστε τον κωδικό στη συσκευή και στην αντίστοιχη τεκμηρίωση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth* στην σελίδα 46.

Αναπαραγωγή τραγουδιών από συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Play από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Διακοπή αναπαραγωγής

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Stop από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για διακοπή της αναπαραγωγής.

Αποσύνδεση συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Disconnect audio από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για αποσύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Disconnected**. Η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth έχει αποσυνδεθεί από τη μονάδα.


Εμφάνιση της διεύθυνσης BD (Συσκευή Bluetooth)

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Device info. από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά για να προβάλετε τη διεύθυνση BD.

Εμφανίζεται μια συμβολοσειρά 12 δεκαεξαδικών ψηφίων.

- Για να επιστρέψετε στο όνομα της συσκευής, πατήστε προς τα δεξιά το πλήκτρο MULTI-CONTROL. 

Τηλέφωνο Bluetooth

Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα Bluetooth (π.χ. CD-BTB200), μπορείτε να συνδέσετε ένα κινητό τηλέφωνο που διαθέτει ασύρματη τεχνολογία Bluetooth σε αυτή τη μονάδα για να πραγματοποιείτε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας ακόμα και όταν οδηγείτε.

- Σε ορισμένες χώρες, το πλήκτρο CD-BTB200 δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Βασικές λειτουργίες



- ① Όνομα συσκευής
Εμφανίζει το όνομα συσκευής του κινητού τηλεφώνου.
- ② Ένδειξη στάθμης σήματος
Εμφανίζει τη στάθμη του σήματος του κινητού τηλεφώνου.
 - Η ένδειξη που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να διαφέρει από την πραγματική στάθμη σήματος.
- ③ Ένδειξη αριθμού χρήστη
Εμφανίζει τον αριθμό καταχώρησης του κινητού τηλεφώνου.
- ④ Ένδειξη ισχύος μπαταρίας
Εμφανίζει την ισχύ της μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου.
 - Η ένδειξη που εμφανίζεται στην οθόνη μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό επίπεδο ισχύος της μπαταρίας.
 - Αν η ισχύς της μπαταρίας δεν είναι διαθέσιμη, δεν εμφανίζεται καμία ένδειξη στην αντίστοιχη περιοχή.
- ⑤ Ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης
Εμφανίζει πότε έχει ληφθεί μια εισερχόμενη κλήση την οποία δεν έχετε ελέγξει ακόμα.
 - Η ειδοποίηση εισερχόμενης κλήσης δεν εμφανίζεται για κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν όταν το κινητό σας ήταν αποσυνδεδεμένο από τη μονάδα.
- ⑥ Ένδειξη αυτόματης απάντησης / αυτόματης απόρριψης
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **AUTO** όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απάντησης (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματης απάντησης* στη σελίδα 65).
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **REJECT** όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία

αυτόματης απόρριψης (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματης απόρριψης* στη σελίδα 65).

- ⑦ Ρολόι
Εμφανίζει την ώρα (εάν είναι υπάρχει σύνδεση με τηλέφωνο).
- ⑧ Ημερολόγιο
Εμφανίζει την ημέρα, το μήνα και το έτος (εάν υπάρχει σύνδεση με τηλέφωνο).

Σημαντικό

- Δεδομένου ότι η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, η χρήση της μονάδας όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου είναι σβηστός μπορεί να προκαλέσει εξάντληση του φορτίου της μπαταρίας.
- Οι προηγμένες λειτουργίες που απαιτούν την προσοχή σας, όπως η πληκτρολόγηση αριθμών στην οθόνη, η χρήση του ευρετηρίου κλπ., απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Όταν είναι απαραίτητο να εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες, σταματήστε το όχημα σε ασφαλές σημείο.

Σημειώσεις

- Η καμπύλη ισοσταθμιστή για την πηγή τηλεφώνου είναι σταθερή.
- Όταν επιλέγετε την πηγή τηλεφώνου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη ρύθμιση **Fader** (κατανομή ήχου) από το μενού ήχου.

Προετοιμασία για κλήσεις ανοικτής συνομιλίας

Για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ανοικτής συνομιλίας, πρέπει να προετοιμάσετε τη μονάδα για χρήση με το κινητό σας τηλέφωνο. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας ασύρματης σύνδεσης Bluetooth μεταξύ της μονάδας και του τηλεφώνου σας, την καταχώρηση του τηλεφώνου σας στη μονάδα και τη ρύθμιση της έντασης.

1 Σύνδεση

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση του τηλεφώνου στη μονάδα μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα *Σύνδεση κινητού τηλεφώνου* στην σελίδα 58.

- Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι τώρα προσωρινά συνδεδεμένο. Ωστόσο, για να χρησιμοποιήσετε καλύτερα την τεχνολογία, σας συστήνουμε να καταχωρήσετε το τηλέφωνο στη μονάδα.

2 Καταχώρηση

Για να καταχωρήσετε το προσωρινά συνδεδεμένο σας τηλέφωνο, ανατρέξτε στην ενότητα *Καταχώρηση συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου* στην σελίδα 59.

3 Ρύθμιση έντασης ήχου

Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο ακουστικό του τηλεφώνου σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μόλις ρυθμιστεί, η ένταση του ήχου απομνημονεύεται στη μονάδα ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.

- Η ένταση της φωνής του καλούντος και η ένταση του ήχου κλήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του κινητού σας τηλεφώνου.
- Εάν η διαφορά ανάμεσα στην ένταση του ήχου κλήσης και στην ένταση της φωνής του καλούντος είναι μεγάλη, η συνολική στάθμη του ήχου μπορεί να γίνει ασταθής.
- Πριν αποσυνδέσετε το κινητό τηλέφωνο από τη μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση ήχου στο κατάλληλο επίπεδο. Εάν η

ένταση βρίσκεται σε κατάσταση σίγασης (μηδέν) στο κινητό σας τηλέφωνο, η ένταση ήχου παραμένει σε αυτήν την κατάσταση όταν το αποσυνδέσετε.

Πραγματοποίηση κλήσης

Αναγνώριση φωνής

1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο BAND/ESC μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη Voice dial.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Voice dial**. Όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Voice dial ON** η λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης είναι ενεργοποιημένη.

- Εάν το κινητό σας τηλέφωνο δεν διαθέτει φωνητική αναγνώριση, εμφανίζεται η ένδειξη **No voice dial** στην οθόνη και η ενέργεια δεν μπορεί να εκτελεστεί.

2 Πείτε δυνατά το όνομα της επαφής.

Λήψη τηλεφωνικής κλήσης

Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης

● **Απάντηση σε εισερχόμενη κλήση**

Όταν δέξετε μια τηλεφωνική κλήση, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω.

● **Τερματισμός κλήσης**

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω.

● **Απόρριψη εισερχόμενης κλήσης**

Όταν δέξετε μια τηλεφωνική κλήση, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω.



Σημειώσεις

- Εάν έχετε επιλέξει κατάσταση ιδιωτικής λειτουργίας στο κινητό σας, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία ανοικτής συνομιλίας.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

- Στην οθόνη εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος της συνομιλίας (μπορεί να διαφέρει ελάχιστα από τον πραγματικό χρόνο διάρκειας της κλήσης).

Χειρισμός κλήσης σε αναμονή

● Απάντηση σε κλήση που βρίσκεται σε αναμονή

Όταν δέχεστε μια τηλεφωνική κλήση, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω.

● Τερματισμός όλων των κλήσεων

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω.

● Εναλλαγή μεταξύ κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

- Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αυτήν την ενέργεια πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω.

● Απόρριψη κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω.

Σημειώσεις

- Πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω τερματίζονται όλες οι κλήσεις συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων που βρίσκονται σε αναμονή.
- Για να τερματίσετε την κλήση, τόσο εσείς όσο και ο καλών πρέπει να κλείσετε το τηλέφωνο.

Λειτουργίες και περιγραφή

1 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε FUNCTION.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Search & Connect (αναζήτηση και σύνδεση)
—Connection open (σύνδεση ανοικτή)—
Disconnect phone (αποσύνδεση τηλεφώνου)
—Connect phone (σύνδεση τηλεφώνου)—
Set phone (καταχώρηση τηλεφώνου)—
Delete phone (διαγραφή τηλεφώνου)—
PH.B.Transfer (μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου)—
PH.B.Name view (προβολή ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου)—
Clear memory (εκκαθάριση μνήμης)—
Number dial (κλήση με εισαγωγή αριθμού)—
Refuse calls (ρύθμιση αυτόματης απόρριψης)
—Auto answer (ρύθμιση αυτόματης απάντησης)—
Ring tone (επιλογή ήχου κλήσης)—
Auto connect (ρύθμιση αυτόματης σύνδεσης)—
Echo cancel (εξουδετέρωση αντήχησης)—
Device info. (πληροφορίες συσκευής)

Εάν δεν υπάρχει ακόμη σύνδεση

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών.

- **Disconnect phone** (αποσύνδεση τηλεφώνου)
- **Set phone** (καταχώρηση τηλεφώνου)
- **Clear memory** (εκκαθάριση μνήμης)
- **PH.B.Name view** (προβολή ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου)
- **Number dial** (κλήση με εισαγωγή αριθμού)

Εάν το τηλέφωνο έχει συνδεθεί αλλά δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών.

- **Search & Connect** (αναζήτηση και σύνδεση)
- **Connection open** (σύνδεση ανοικτή)
- **Connect phone** (σύνδεση τηλεφώνου)

- **PH.B.Name view** (προβολή ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου)
- **Clear memory** (εκκαθάριση μνήμης)

Εάν το τηλέφωνο έχει ήδη συνδεθεί και καταχωρηθεί

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των παρακάτω λειτουργιών.

- **Search & Connect** (αναζήτηση και σύνδεση)
- **Connection open** (σύνδεση ανοικτή)
- **Connect phone** (σύνδεση τηλεφώνου)
- **Set phone** (καταχώρηση τηλεφώνου)



Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Η λειτουργία **Device info.** είναι ίδια με την αντίστοιχη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής ήχου Bluetooth. (Ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση της διεύθυνσης BD (Συσκευή Bluetooth)* στην σελίδα 54.)
- Η επιλογή **PH.B.Name view** (προβολή ονόματος τηλεφωνικού καταλόγου) δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί για ένα κινητό επισκέπτη που έχει καταχωρηθεί ως κινητό τηλέφωνο.
- Εάν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο στη μονάδα μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth με HSP (Προφίλ ακουστικών), οι επιλογές **PH.B.Name view**, **Clear memory**, **Number dial** και **Refuse calls** δεν είναι διαθέσιμες.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία εκτός από τις **Search & Connect**, **Connection open**, **Connect phone**, **PH.B.Transfer**, **Disconnect phone**, **Number dial** και **Clear memory** για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Σύνδεση κινητού τηλεφώνου

Αναζήτηση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Search & Connect** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για αναζήτηση των διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων.

Κατά την αναζήτηση, η ένδειξη **Searching** αναβοσβήνει. Όταν βρεθούν διαθέσιμα κινητά τηλέφωνα τα οποία διαθέτουν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, εμφανίζονται τα ονόματα συσκευών ή το μήνυμα **Name not found** (εάν δεν είναι δυνατή η λήψη ονομάτων).

- Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση διαθέσιμων κινητών τηλεφώνων από τη μονάδα, εμφανίζεται το μήνυμα **Not found**.

3 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα της συσκευής με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

4 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για σύνδεση του επιλεγμένου κινητού τηλεφώνου.

Κατά τη σύνδεση, η ένδειξη **Connecting** αναβοσβήνει. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση, επιλέξτε το όνομα της συσκευής (**Pioneer BT Unit**) και καταχωρήστε τον κωδικό σύνδεσης στο κινητό σας τηλέφωνο. Εάν η σύνδεση ολοκληρωθεί, εμφανίζεται το μήνυμα **Connected**.

- Ο κωδικός PIN έχει οριστεί από προεπιλογή σε **0000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό στην αρχική ρύθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth* στην σελίδα 46.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Χρήση κινητού τηλεφώνου για πραγματοποίηση σύνδεσης

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Connection open από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ξεκινήσει η σύνδεση.

Η ένδειξη **Always waiting** αναβοσβήνει και η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για σύνδεση με κινητό τηλέφωνο.

3 Χρησιμοποιήστε ένα κινητό τηλέφωνο για σύνδεση με αυτή τη μονάδα.

- Ο κωδικός PIN έχει οριστεί από προεπιλογή σε **0000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό στην αρχική ρύθμιση. Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή κωδικού PIN για ασύρματη σύνδεση Bluetooth* στη σελίδα 46.

Αποσύνδεση κινητού τηλεφώνου

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Disconnect phone από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

Το όνομα συσκευής του συνδεδεμένου τηλεφώνου εμφανίζεται στην οθόνη.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να αποσυνδέσετε το κινητό τηλέφωνο από τη μονάδα.

Μόλις ολοκληρωθεί η αποσύνδεση, εμφανίζεται η ένδειξη **Disconnected**.

Καταχώρηση συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Set phone από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το τηλέφωνο αντιστοίχισης. P1 (τηλέφωνο χρήστη 1)—P2 (τηλέφωνο χρήστη 2)—P3 (τηλέφωνο χρήστη 3)—G1 (τηλέφωνο επισκέπτη 1)—G2 (τηλέφωνο επισκέπτη 2)

- Καθώς επιλέγετε κάθε αντιστοίχιση, μπορείτε να δείτε εάν είναι καταχωρημένο ή όχι ένα τηλέφωνο. Εάν η αντιστοίχιση είναι κενή, εμφανίζεται η ένδειξη **No data**. Εάν η αντιστοίχιση χρησιμοποιείται ήδη, εμφανίζεται το όνομα συσκευής. Για να καταχωρήσετε ένα νέο τηλέφωνο σε μια αντιστοίχιση, διαγράψτε πρώτα την τρέχουσα αντιστοίχιση. Για πιο περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα *Διαγραφή καταχωρημένου τηλεφώνου* σ' αυτή την σελίδα.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να καταχωρήσετε το συνδεδεμένο τηλέφωνο.

Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση, εμφανίζεται η ένδειξη **Reg. Completed**.

- Εάν η καταχώρηση αποτύχει, εμφανίζεται η ένδειξη **Reg.ERROR**. Σε αυτή την περίπτωση, επιστρέψτε στο βήμα 1 και προσπαθήστε ξανά.

Διαγραφή καταχωρημένου τηλεφώνου

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Delete phone από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το τηλέφωνο αντιστοίχισης. P1 (τηλέφωνο χρήστη 1)—P2 (τηλέφωνο χρήστη 2)—P3 (τηλέφωνο χρήστη 3)—G1 (τηλέφωνο επισκέπτη 1)—G2 (τηλέφωνο επισκέπτη 2)

- Εάν η αντιστοίχιση είναι κενή, εμφανίζεται η ένδειξη **No data** και η ενέργεια δεν μπορεί να εκτελεστεί.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα δεξιά για να επιλέξετε Delete YES. Εμφανίζεται η ένδειξη **Delete YES**. Το τηλέφωνο βρίσκεται σε αναμονή για διαγραφή.

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να διαγράψετε το τηλέφωνο. Όταν πραγματοποιηθεί η διαγραφή του τηλεφώνου, εμφανίζεται η ένδειξη **Deleted**.

Σύνδεση με καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο

Μη αυτόματη σύνδεση με καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Connect phone από το μενού λειτουργιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το τηλέφωνο αντιστοίχισης. **P1** (τηλέφωνο χρήστη 1)—**P2** (τηλέφωνο χρήστη 2)—**P3** (τηλέφωνο χρήστη 3)—**G1** (τηλέφωνο επισκέπτη 1)—**G2** (τηλέφωνο επισκέπτη 2)

- Εάν η αντιστοίχιση είναι κενή, εμφανίζεται η ένδειξη **No data** και η ενέργεια δεν μπορεί να εκτελεστεί.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για σύνδεση του επιλεγμένου κινητού τηλεφώνου. Κατά τη σύνδεση εμφανίζεται η ένδειξη **Connecting**. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση εμφανίζεται η ένδειξη **Connected**.

Αυτόματη σύνδεση με καταχωρημένο κινητό τηλέφωνο

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Auto connect από το μενού λειτουργιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης. Εάν το κινητό σας τηλέφωνο είναι έτοιμο για ασύρματη σύνδεση Bluetooth, η σύνδεση με τη μονάδα πραγματοποιείται αυτόματα.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου Μεταφορά επαφών στον τηλεφωνικό κατάλογο

Ο τηλεφωνικός κατάλογος διαθέτει συνολική χωρητικότητα 500 καταχωρήσεων. 300 από το τηλέφωνο Χρήστη 1, 150 από τον τηλεφωνικό Χρήστη 2 και 50 από το τηλέφωνο Χρήστη 3.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε PH.B.Transfer από το μενού λειτουργιών. Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να μεταβείτε σε λειτουργία αναμονής για μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Transfer YES**.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανίσετε την οθόνη επιβεβαίωσης. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Transfer -/-**.

4 Χρησιμοποιήστε το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου. Εκτελέστε τη μεταφορά τηλεφωνικού καταλόγου χρησιμοποιώντας το κινητό τηλέφωνο. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το κινητό σας τηλέφωνο.

- Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των καταχωρήσεων που έχουν μεταφερθεί και ο συνολικός αριθμός των καταχωρήσεων που πρόκειται να μεταφερθούν.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

5 Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται η ένδειξη Data transferred.

Αλλαγή σειράς εμφάνισης καταχωρήσεων τηλεφωνικού καταλόγου

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε PH.B.Name view από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Invert names YES.**

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Inverted** και η σειρά προβολής των ονομάτων αλλάζει.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να αλλάξετε τη σειρά προβολής ονόματος και επωνύμου.

Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο

Σημαντικό

Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

Αφού βρείτε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε στον τηλεφωνικό κατάλογο, μπορείτε να επιλέξετε την καταχώρηση και να πραγματοποιήσετε την κλήση.

1 Πατήστε το πλήκτρο LIST για να εμφανιστεί ο τηλεφωνικός κατάλογος.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα του ονόματος που αναζητάτε.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για εμφάνιση των καταχωρήσεων.

Στην οθόνη εμφανίζονται οι τρεις πρώτες καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου

που αρχίζουν με το επιλεγμένο γράμμα (π.χ. "Ben", "Brian" και "Burt" εάν έχει επιλεγθεί το "B").

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το όνομα της καταχώρησης την οποία θέλετε να καλέσετε.

- Μπορείτε να επιλέξετε κύλιση των πληροφοριών πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**. Για διακοπή της κύλισης, πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL**.

5 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα δεξιά για να εμφανιστεί η λεπτομερής λίστα για την επιλεγμένη καταχώρηση.

Η λεπτομερής λίστα περιλαμβάνει αριθμούς τηλεφώνων, ονόματα και τα είδη (εάν έχουν καταχωρηθεί) των καταχωρήσεων.

- Μπορείτε να επιλέξετε κύλιση των πληροφοριών πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**. Για διακοπή της κύλισης, πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL**.
- Εάν υπάρχουν αρκετοί αριθμοί σε μία καταχώρηση, επιλέξτε έναν από αυτούς περιστρέφοντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.
- Εάν θέλετε να επιστρέψετε στον τηλεφωνικό κατάλογο και να επιλέξετε άλλη καταχώρηση, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά.

6 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

7 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα κάτω.

Επεξεργασία ονόματος καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Σημαντικό

Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα ονόματα των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου. Το μήκος του ονόματος μπορεί να περιλαμβάνει έως και 16 χαρακτήρες.

1 Εμφανίστε τη λεπτομερή λίστα για την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ενέργεια, ανατρέξτε στα βήματα 1 έως 5 της ενότητας *Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής ονόματος. Εμφανίζεται η ένδειξη **Edit name**.

3 Πατήστε το πλήκτρο DISP/SCRL για να επιλέξετε τον επιθυμητό τύπο χαρακτήρων.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο DISP/SCRL οι τύποι χαρακτήρων αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά:

Αλφαβητικοί (κεφαλαία), αριθμοί και σύμβολα—αλφαβητικοί (πεζά)—αριθμοί και σύμβολα—Ευρωπαϊκοί χαρακτήρες, όπως οι χαρακτήρες με τόνους (π.χ., á, à, ä, ç) ή ρωσικοί χαρακτήρες

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο DISP/SCRL για να επιλέξετε εναλλάξ το σύνολο χαρακτήρων ISO8859-1 (ευρωπαϊκοί χαρακτήρες) και ISO8859-5 (ρώσικοι χαρακτήρες).

- Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα ευρωπαϊκούς και ρωσικούς χαρακτήρες σε μια καταχώρηση.

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα γράμμα.

- Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα και να αφήσετε κενό, επιλέξτε “_” (υπογραμμή).

5 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στην προηγούμενη ή στην επόμενη θέση χαρακτήρα.

6 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να αποθηκεύσετε το νέο όνομα.

Επεξεργασία αριθμών τηλεφώνου



Σημαντικό

Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τους αριθμούς των καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου. Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να περιλαμβάνει έως και 24 ψηφία.

1 Εμφανίστε τη λεπτομερή λίστα για την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ενέργεια, ανατρέξτε στα βήματα 1 έως 5 της ενότητας *Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο* στην προηγούμενη σελίδα.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής ονόματος. Εμφανίζεται η ένδειξη **Edit name**.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να μεταβείτε στην οθόνη εισαγωγής αριθμού. **Edit name** (οθόνη εισαγωγής ονόματος)—**Edit number** (οθόνη εισαγωγής αριθμού)—**Clear memory** (οθόνη εκκαθάρισης μνήμης)

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στον αριθμό που θέλετε να αλλάξετε.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

5 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε τους αριθμούς.

Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας.

6 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να αποθηκεύσετε τον νέο αριθμό.

Διαγραφή καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου

Σημαντικό

Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

1 Εμφανίστε τη λεπτομερή λίστα για την καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την ενέργεια, ανατρέξτε στα βήματα 1 έως 5 της ενότητας *Κλήση αριθμού από τηλεφωνικό κατάλογο* στην σελίδα 61.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής ονόματος. Εμφανίζεται η ένδειξη **Edit name**.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να μεταβείτε στην οθόνη εκκαθάρισης μνήμης. **Edit name** (οθόνη εισαγωγής ονόματος)—**Edit number** (οθόνη εισαγωγής αριθμού)—**Clear memory** (οθόνη εκκαθάρισης μνήμης)

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα δεξιά για να εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Clear memory YES**.

- Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της μνήμης, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά. Η οθόνη επιστρέφει σε κανονική προβολή.

5 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να διαγράψετε την καταχώρηση τηλεφωνικού καταλόγου.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Cleared**.

Η καταχώρηση διαγράφεται από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Στην οθόνη εμφανίζεται ξανά η λίστα καταχωρήσεων του τηλεφωνικού καταλόγου.

Χρήση ιστορικού κλήσεων

Σημαντικό

Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

Στο ιστορικό κλήσεων αποθηκεύονται οι 12 πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες και αναπάντητες κλήσεις. Μπορείτε να μετακινήστε ανάμεσα στους αριθμούς του ιστορικού κλήσεων και να πραγματοποιήσετε κλήσεις από αυτό.

1 Πατήστε το πλήκτρο LIST για να εμφανιστεί η λίστα.

Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **LIST** για εναλλαγή μεταξύ των ακόλουθων λιστών: Τηλεφωνικός κατάλογος—αναπάντητη κλήση—εξερχόμενη κλήση—εισερχόμενη κλήση

- Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση τηλεφωνικού καταλόγου* στην σελίδα 60.
- Εάν δεν υπάρχουν αποθηκευμένοι αριθμοί στην επιλεγμένη λίστα, εμφανίζεται η ένδειξη **No data**.

2 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε έναν αριθμό τηλεφώνου.

Περιστρέψτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να αλλάξετε τους αριθμούς τηλεφώνων που είναι αποθηκευμένοι στη λίστα.

- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον αριθμό τηλεφώνου πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

3 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά να εμφανιστεί η λεπτομερής λίστα.

Στη λεπτομερή λίστα εμφανίζονται το όνομα και ο αριθμός τηλεφώνου.

- Εάν ο αριθμός τηλεφώνου υπάρχει ήδη στον τηλεφωνικό κατάλογο, εμφανίζεται και το αντίστοιχο όνομα.

- Περιστρέφοντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** επιλέγετε τον προηγούμενο ή τον επόμενο αριθμό τηλεφώνου που εμφανίζεται στη λεπτομερή λίστα.

- Εάν δεν πραγματοποιήσετε καμία ενέργεια για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, η λίστα εξαφανίζεται αυτόματα από την οθόνη.

4 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

- Για να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να προσθέσετε το σύμβολο + στον αριθμό τηλεφώνου.

5 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω.

Πραγματοποίηση κλήσης με εισαγωγή αριθμού τηλεφώνου

Σημαντικό

Για να πραγματοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, σταθμεύστε το όχημά σας και βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει το χειρόφρενο.

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Number dial** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε έναν αριθμό.

3 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινήσετε το δρομέα στην προηγούμενη ή στην επόμενη θέση.

- Μπορείτε να καταχωρήσετε έως και 24 ψηφία.

4 Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή αριθμού, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Εμφανίζεται μια οθόνη επιβεβαίωσης κλήσης.

5 Πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

6 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα κάτω.

Εκκαθάριση μνήμης

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **Clear memory** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα πάνω ή προς τα κάτω, τα στοιχεία αλλάζουν με την ακόλουθη σειρά:

Phone book (τηλεφωνικός κατάλογος)—**Missed calls** (ιστορικό αναπάντητων κλήσεων)—**Dialed calls** (ιστορικό εξερχόμενων κλήσεων)—**Received calls** (ιστορικό εισερχόμενων κλήσεων)—**Dial preset** (αριθμοί ταχείας κλήσης)—**All clear** (διαγραφή όλων των περιεχομένων της μνήμης)

Διαθέσιμα αξεσουάρ

- Εάν θέλετε να διαγράψετε ολόκληρο τον τηλεφωνικό κατάλογο, το ιστορικό εξερχόμενων/ εισερχόμενων/αναπάντητων κλήσεων και τους αριθμούς ταχείας κλήσης, επιλέξτε **All clear**.
- Εάν στη μονάδα είναι συνδεδεμένο ένα τηλέφωνο επισκέπτη μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth η επιλογή **Phone book** δεν είναι διαθέσιμη.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL δίπλα στο στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε από τη μνήμη.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Clear memory YES**. Η λειτουργία εκκαθάρισης της μνήμης είναι σε αναμονή.

- Εάν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε εκκαθάριση της μνήμης, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά. Η οθόνη επιστρέφει σε κανονική προβολή.

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να γίνει εκκαθάριση της μνήμης.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Cleared** και τα δεδομένα για το στοιχείο που επιλέξατε διαγράφονται από τη μνήμη της συσκευής.

Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματης απόρριψης

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε **Refuse calls** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη απόρριψη κλήσεων.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απόρριψης κλήσεων, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Ρύθμιση λειτουργίας αυτόματης απάντησης

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε **Auto answer** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απάντησης, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ήχου κλήσης

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε **Ring tone** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης.

- Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Εξουδετέρωση αντήχησης και μείωση θορύβου

1 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε **Echo cancel** από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Λειτουργίες και περιγραφή* στη σελίδα 57.

2 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης αντήχησης.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης αντήχησης, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Multi-CD Player

Βασικές λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για το χειρισμό ενός multi-CD player, το οποίο πωλείται ξεχωριστά.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τις λειτουργίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ενότητα.
- Μόνο οι λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο υποστηρίζονται από μια συσκευή multi-CD player 50 δίσκων.
- Αυτή η μονάδα δεν είναι σχεδιασμένη για να εκτελεί λειτουργίες καταλόγου τίτλων δίσκων με multi-CD player 50 δίσκων. Για πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες τίτλου δίσκων ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογή δίσκων από τη λίστα τίτλων δίσκων στη σελίδα 70.



- 1 Ένδειξη αριθμού δίσκου
- 2 Ένδειξη αριθμού κομματιού
- 3 Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

● Επιλογή ενός δίσκου

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

● Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Επιλογή κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.



Σημειώσεις

- Όταν το multi-CD player ολοκληρώσει τις προκαταρκτικές λειτουργίες εμφανίζεται η ένδειξη **READY**.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος όπως **ERROR-11**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του multi-CD player.
- Αν δεν υπάρχουν δίσκοι στη θήκη του multi-CD player εμφανίζεται το μήνυμα **NO DISC**.

Χρήση των λειτουργιών CD TEXT

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες μόνο με multi-CD player συμβατό με τη λειτουργία CD TEXT.

Αυτή η λειτουργία είναι ίδια με την αντίστοιχη λειτουργία κατά τη χρήση του ενσωματωμένου CD player.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εμφάνιση πληροφοριών κειμένου από δίσκο* στη σελίδα 21.

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές **Compression** (συμπίεση και DBE) μόνο σε multi-CD player που τις υποστηρίζει.

1 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **FUNCTION**.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—

Random mode (τυχαία αναπαραγωγή)—

Scan mode (αναπαραγωγή σάρωσης)—

Pause (παύση)—**Compression** (συμπίεση και

DBE)—**ITS play mode** (αναπαραγωγή ITS)—

ITS memo (προγραμματισμός ITS)—

TitleInput "A" (εισαγωγή τίτλου δίσκου)

- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία εκτός από τις **ITS memo** και **TitleInput "A"** για περίπου 30 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

- Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος CD TEXT σε multi-CD player συμβατό με CD TEXT, δεν μπορείτε να επιλέξετε **TitleInput "A"**. Ο τίτλος του δίσκου έχει ήδη εγγραφεί στο δίσκο CD TEXT.

Λειτουργίες και περιγραφή

Οι λειτουργίες **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** και **TitleInput "A"** είναι βασικά ίδιες με τις αντίστοιχες λειτουργίες του ενσωματωμένου CD player.

Όνομα λειτουργίας	Περιγραφή
Play mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24. Ωστόσο, οι περιοχές επανάληψης αναπαραγωγής που μπορείτε να επιλέξετε διαφέρουν από αυτές του ενσωματωμένου CD player. Οι επιλογές επανάληψης αναπαραγωγής για ένα multi-CD player είναι: <ul style="list-style-type: none"> • M-CD repeat – Επανάληψη όλων των δίσκων στο multi-CD player • Track repeat – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κομματιού • Disc repeat – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου
Random mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά</i> στη σελίδα 24.
Scan mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Σάρωση κομματιών και φακέλων</i> στη σελίδα 24.
Pause	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Παύση αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24.
TitleInput "A"	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Εισαγωγή τίτλων δίσκων</i> στη σελίδα 25.



Σημειώσεις

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν επιλέξετε άλλους δίσκους κατά την επανάληψη αναπαραγωγής, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **M-CD repeat**.
- Εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία **Track repeat**, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Disc repeat**.

- Αφού ολοκληρωθεί η σάρωση κομματιών ή δίσκων, ξεκινά και πάλι η κανονική αναπαραγωγή των κομματιών.

Χρήση συμπίεσης και ενίσχυσης μπάσων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες μόνο με multi-CD player που τις υποστηρίζει.

Οι λειτουργίες COMP (συμπίεση) και DBE (δυναμική ενίσχυση μπάσων) σας επιτρέπουν να ρυθμίζετε την ποιότητα αναπαραγωγής του ήχου σε multi-CD player.

- 1 **Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε Compression από το μενού λειτουργιών.** Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 66.
 - Αν το multi-CD player δεν υποστηρίζει τις λειτουργίες COMP/ DBE, εμφανίζεται η ένδειξη **NO COMP** όταν προσπαθήσετε να τις επιλέξετε.

- 2 **Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση.** COMP OFF—COMP 1—COMP 2—COMP OFF—DBE 1—DBE 2

Χρήση των λιστών αναπαραγωγής ITS

Το ITS (άμεση επιλογή κομματιού) σας επιτρέπει να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με τα αγαπημένα σας κομμάτια από τη θήκη του multi-CD player. Αφού προσθέσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια στη λίστα αναπαραγωγής, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS και να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μόνο των κομματιών που έχετε επιλέξει.

Με τη λειτουργία ITS μπορείτε να επιλέξετε την εισαγωγή και την αναπαραγωγή έως και 99 κομματιών ανά δίσκο και έως 100 δίσκους (με τίτλους δίσκων). (Στα multi-CD player που έχουν κυκλοφορήσει πριν τα μοντέλα CDX-P1250 και CDX-P650 μπορούν να

αποθηκευτούν στη λίστα αναπαραγωγής έως και 24 κομμάτια.)

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής με προγραμματισμό ITS

- 1 **Επιλέξτε την αναπαραγωγή του CD που θέλετε να προγραμματίσετε.** Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το CD.
- 2 **Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε ITS memo από το μενού λειτουργιών.** Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 66.
- 3 **Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι πατώντας το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.**
- 4 **Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα επάνω για να αποθηκεύσετε το κομμάτι που αναπαράγεται στη λίστα αναπαραγωγής.** Εμφανίζεται η ένδειξη **Memory complete** και το κομμάτι προστίθεται στη λίστα αναπαραγωγής.
- 5 **Πατήστε το πλήκτρο BAND/ESC για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.**



Σημείωση

Όταν έχουν πλέον αποθηκευτεί στη μνήμη δεδομένα για 100 δίσκους, αποθηκεύοντας δεδομένα για τον επόμενο δίσκο γίνεται αντικατάσταση των δεδομένων του παλαιότερου κατά σειρά δίσκου.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Αναπαραγωγή από τη λίστα αναπαραγωγής ITS

Με τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS μπορείτε να ακούτε τα κομμάτια που έχετε καταχωρήσει στη λίστα αναπαραγωγής ITS. Όταν ενεργοποιείτε την αναπαραγωγή ITS, ξεκινά η αναπαραγωγή των κομματιών από τη λίστα αναπαραγωγής ITS του multi-CD player.

1 Επιλέξτε την περιοχή επανάληψης.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά* στη σελίδα 24.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε ITS play mode από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 66.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **ITS play**. Ξεκινά η αναπαραγωγή των κομματιών της λίστας τα οποία βρίσκονται μέσα στην περιοχή επανάληψης **M-CD repeat** ή **Disc repeat** που είχατε προηγουμένως επιλέξει.

- Αν στην τρέχουσα περιοχή επανάληψης δεν έχει προγραμματιστεί κανένα κομμάτι για αναπαραγωγή ITS, εμφανίζεται η ένδειξη **ITS empty**.

- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Διαγραφή κομματιού από τη λίστα αναπαραγωγής ITS

Μπορείτε να διαγράψετε κομμάτια από τη λίστα αναπαραγωγής ITS εάν η λειτουργία αναπαραγωγής ITS είναι ενεργοποιημένη. Εάν η λειτουργία αναπαραγωγής ITS είναι ήδη ενεργοποιημένη, μεταβείτε στο βήμα 2. Εάν η αναπαραγωγή ITS είναι απενεργοποιημένη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

1 Επιλέξτε την αναπαραγωγή του CD με το κομμάτι που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα αναπαραγωγής ITS και ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναπαραγωγής ITS.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή από τη λίστα αναπαραγωγής ITS* σ' αυτή την σελίδα.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε ITS memo από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 66.

3 Επιλέξτε το επιθυμητό κομμάτι πατώντας το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

4 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα κάτω για να διαγράψετε ένα κομμάτι από τη λίστα αναπαραγωγής ITS.

Το κομμάτι διαγράφεται από τη λίστα αναπαραγωγής ITS και η ξεκινά η αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

- Αν δεν υπάρχουν κομμάτια από τη δική σας λίστα αναπαραγωγής στην τρέχουσα περιοχή, εμφανίζεται η ένδειξη **ITS empty** και η κανονική αναπαραγωγή συνεχίζει αυτόματα.

5 Πατήστε το πλήκτρο BAND/ESC για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.

Διαγραφή CD από τη λίστα αναπαραγωγής ITS

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα κομμάτια ενός CD από τη λίστα αναπαραγωγής ITS εάν η λειτουργία αναπαραγωγής ITS είναι απενεργοποιημένη.

1 Επιλέξτε την αναπαραγωγή του CD που θέλετε να διαγράψετε.

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε το CD.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε ITS memo από το μενού λειτουργιών.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες* στη σελίδα 66.

3 Πατήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL προς τα κάτω για να διαγράψτε όλα τα κομμάτια του τρέχοντος CD από τη λίστα αναπαραγωγής ITS.

Όλα τα κομμάτια στο τρέχον CD έχουν διαγραφεί από τη λίστα αναπαραγωγής και εμφανίζεται η ένδειξη **Memory deleted**.

4 Πατήστε το πλήκτρο BAND/ESC για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής.

Χρήση των λειτουργιών τίτλων δίσκων

Μπορείτε να εισαγάγετε τίτλους για τους δίσκους CD, οι οποίοι θα εμφανίζονται στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε με ευκολία να πραγματοποιείτε αναζήτηση και αναπαραγωγή του επιθυμητού δίσκου.

Εισαγωγή τίτλων δίσκων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εισαγωγής τίτλων δίσκων για να αποθηκεύσετε μέχρι και 100 τίτλους CD (με τη λίστα αναπαραγωγής ITS) στο multi-CD player. Κάθε τίτλος μπορεί να διαθέτει έως και 10 χαρακτήρες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή τίτλων δίσκων* στη σελίδα 25.

- Οι τίτλοι παραμένουν αποθηκευμένοι στη μνήμη ακόμα ακόμη και όταν εξάγετε τον δίσκο από τη θήκη και ανακαλούνται όταν τοποθετήσετε ξανά τον ίδιο δίσκο.
- Όταν έχουν πλέον αποθηκευτεί στη μνήμη δεδομένα για 100 δίσκους, αποθηκεύονται δεδομένα για τον επόμενο δίσκο γίνεται αντικατάσταση των δεδομένων του παλαιότερου κατά σειρά δίσκου.

Εμφάνιση τίτλων δίσκων

● Πατήστε το πλήκτρο DISP/SCRL για να επιλέξετε τις επιθυμητές πληροφορίες κειμένου.

- Για CD με καταχωρημένο τίτλο
Χρόνος αναπαραγωγής—: τίτλος δίσκου και χρόνος αναπαραγωγής
- Για δίσκους CD TEXT
Χρόνος αναπαραγωγής—: όνομα καλλιτέχνη δίσκου και : τίτλος δίσκου—: τίτλος δίσκου και : τίτλος κομματιού—: όνομα καλλιτέχνη κομματιού και : τίτλος κομματιού—: τίτλος κομματιού και χρόνος αναπαραγωγής

Επιλογή δίσκων από τη λίστα τίτλων δίσκων

Στη λίστα τίτλων δίσκων εμφανίζονται οι τίτλοι των δίσκων ενός multi-CD player και μπορείτε να επιλέξετε έναν από αυτούς για αναπαραγωγή.

1 Πατήστε το πλήκτρο LIST για να μεταβείτε στη λειτουργία λίστας τίτλων δίσκων από την οθόνη αναπαραγωγής.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο MULTI-CONTROL για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο δίσκου.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον τίτλο δίσκου. Πατήστε το για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον τίτλο δίσκου πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Όταν πραγματοποιείται αναπαραγωγή δίσκου CD TEXT, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα δεξιά για να εμφανίσετε τη λίστα των κομματιών του επιλεγμένου δίσκου. Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά για να επιστρέψετε στη λίστα δίσκων.
- Εάν δεν έχει εισαχθεί τίτλος για ένα δίσκο, εμφανίζεται η ένδειξη **NO TITLE**.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

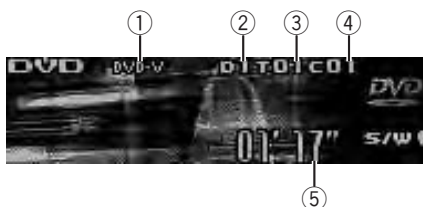
- Η ένδειξη **NO DISC** εμφανίζεται δίπλα στον αριθμό δίσκου όταν δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη.
- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στον τίτλο του κομματιού προς τα αριστερά πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **DISP/SCRL**. Για διακοπή της κύλισης, πατήστε το πλήκτρο **DISP/SCRL**.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Μονάδα αναπαραγωγής DVD

Βασικές λειτουργίες

Η συσκευή αυτή μπορεί να ελέγξει ένα DVD player ή ένα multi-DVD player, το οποίο πωλείται χωριστά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του DVD player ή του multi-DVD player. Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του DVD player, οι οποίες διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο του DVD player ή του multi-DVD player.



- ① Ένδειξη **DVD-V/VCD/CD/MP3/WMA**
Εμφανίζει τον τύπο του δίσκου που αναπαράγεται.
- ② Ένδειξη αριθμού δίσκου
Εμφανίζει τον αριθμό του τρέχοντος δίσκου που αναπαράγεται όταν χρησιμοποιείτε multi-DVD player.
- ③ Ένδειξη αριθμού τίτλου/φακέλου
Εμφανίζει τον τίτλο (όταν αναπαράγεται DVD video) ή το φάκελο (όταν αναπαράγονται αρχεία συμπίεσμένου ήχου) της επιλογής που αναπαράγεται.
- ④ Ένδειξη αριθμού κεφαλαίου/κομματιού
Εμφανίζει το κεφάλαιο (όταν αναπαράγεται DVD video) ή το κομμάτι (όταν αναπαράγεται Video CD, CD ή συμπίεσμένος ήχος) που αναπαράγεται.
- ⑤ Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

● Επιλογή κεφαλαίου/κομματιού

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

● Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

- Κατά την αναπαραγωγή αρχείων συμπιεσμένου ήχου, δεν ακούγεται ήχος όταν επιλέγετε γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

● Για να παραλείψετε ένα επόμενο ή προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Επιλογή ενός δίσκου

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μόνο όταν υπάρχει συνδεδεμένο multi-DVD player σε αυτή τη μονάδα.

● Επιλογή φακέλου

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

- Μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία αυτή μόνο αν υπάρχει στη μονάδα συνδεδεμένο DVD player που υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων συμπιεσμένου ήχου.

- Δεν είναι δυνατή η επιλογή φακέλου που δεν περιέχει αρχείο συμπιεσμένου ήχου.

Εισαγωγή στις προηγμένες λειτουργίες

1 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL για να εμφανιστεί το βασικό μενού.**

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL για να επιλέξετε **FUNCTION**.**

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε την επιλογή του μενού. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Περιστρέψτε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL για να επιλέξετε μια λειτουργία.**

Κατά την αναπαραγωγή DVD video ή Video CD

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—**Pause** (παύση)

Κατά την αναπαραγωγή CD

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—

Random mode (τυχαία αναπαραγωγή)—

Scan mode (αναπαραγωγή σάρωσης)—

Pause (παύση)—**ITS play mode**

(αναπαραγωγή ITS)—**ITS memo** (εισαγωγή ITS)—**TitleInput "A"** (εισαγωγή τίτλου

δίσκου)

Κατά την αναπαραγωγή συμπιεσμένου ήχου

Play mode (επανάληψη αναπαραγωγής)—

Random mode (τυχαία αναπαραγωγή)—

Scan mode (αναπαραγωγή σάρωσης)—

Pause (παύση)

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη αναπαραγωγής πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.
- Εάν δεν επιλέξετε καμία λειτουργία εκτός από τις **ITS memo** και **TitleInput "A"** για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Λειτουργίες και περιγραφή

Οι λειτουργίες **Play mode**, **Random mode**, **Scan mode**, **Pause** και **TitleInput "A"** είναι βασικά ίδιες με τις αντίστοιχες λειτουργίες του ενσωματωμένου CD player.

Επίσης, οι λειτουργίες **ITS play mode** και **ITS memo** είναι ουσιαστικά ίδιες με αυτές του ενσωματωμένου multi-CD player.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Όνομα λειτουργίας	Περιγραφή
Play mode	<p>Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Επιλογή της περιοχής επανάληψης αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24.</p> <p>Η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής που μπορείτε να επιλέξετε ποικίλλει και εξαρτάται από τον τύπο του δίσκου ή του συστήματός σας. Οι επιλογές για την περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής ενός DVD player/multi-DVD player είναι οι εξής:</p> <p>Κατά την αναπαραγωγή Video CD με PBC, η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disc repeat – Επανάληψη του τρέχοντος δίσκου • Folder repeat – Επανάληψη του τρέχοντος φακέλου • Title repeat – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος τίτλου • Chapter repeat – Επανάληψη μόνο του τρέχοντος κεφαλαίου • Track repeat – Επανάληψη του τρέχοντος κομματιού
Random mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Αναπαραγωγή κομματιών με τυχαία σειρά</i> στη σελίδα 24.
Scan mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Σάρωση κομματιών και φακέλων</i> στη σελίδα 24.
Pause	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Παύση αναπαραγωγής</i> στη σελίδα 24.
ITS play mode	Ανατρέξτε στην ενότητα <i>Χρήση των λιστών αναπαραγωγής ITS</i> στη σελίδα 68.

ITS memo

Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση των λιστών αναπαραγωγής ITS* στη σελίδα 68.

TitleInput "A"

Ανατρέξτε στην ενότητα *Εισαγωγή τίτλων δίσκων* στη σελίδα 25.



Σημειώσεις

- Εάν επιλέξετε άλλους δίσκους κατά την επανάληψη αναπαραγωγής, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Disc repeat**.
- Στη διάρκεια αναπαραγωγής δίσκων Video CD ή CD, εάν πραγματοποιήσετε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός/πίσω κατά τη λειτουργία **Track repeat**, η περιοχή επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Disc repeat**.
- Στη διάρκεια αναπαραγωγής αρχείων συμπίεσμένου ήχου, αν επιλέξετε άλλο φάκελο κατά την επανάληψη αναπαραγωγής, η περιοχή επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζει σε **Disc repeat**.
- Στη διάρκεια αναπαραγωγής αρχείων συμπίεσμένου ήχου, αν εκτελέσετε αναζήτηση κομματιών ή γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός ή προς κατά τη λειτουργία **Track repeat**, η περιοχή της επανάληψης αναπαραγωγής αλλάζει σε **Folder repeat**.
- Στη μονάδα μπορείτε επίσης να συνδέσετε multi-DVD player που υποστηρίζει τις λειτουργίες **ITS play mode**, **ITS memo** και εισαγωγής τίτλων δίσκων.
- Η λειτουργία ITS ενός DVD player διαφέρει ελάχιστα από την αναπαραγωγή ITS σε ένα multi-CD player. Στο multi-CD player μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αναπαραγωγή ITS μόνο κατά την αναπαραγωγή CD. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση των λιστών αναπαραγωγής ITS* στη σελίδα 68.

Τηλεοπτικός δέκτης

Βασικές λειτουργίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα για να χειριστείτε έναν τηλεοπτικό δέκτη, ο οποίος πωλείται ξεχωριστά.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεοπτικού δέκτη. Η ενότητα αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες του τηλεοπτικού δέκτη οι οποίες διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης του τηλεοπτικού δέκτη.



- ① Ένδειξη μπάντας
- ② Ένδειξη αποθηκευμένου σταθμού
- ③ Ένδειξη καναλιού

● Επιλογή ζώνης

Πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.

● Επιλογή καναλιού (βήμα προς βήμα)

Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

● Αυτόματη αναζήτηση

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά και στη συνέχεια αφήστε το.

Σημειώσεις

- Οι διαθέσιμες επιλογές ζώνης συχνότητας είναι **TV-1** ή **TV-2**.
- Μπορείτε να ακυρώσετε την αυτόματη αναζήτηση πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Μπορείτε να παραλείπετε σταθμούς κρατώντας πατημένο το πλήκτρο

MULTI-CONTROL προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η αυτόματη αναζήτηση ξεκινά μόλις αφήσετε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

Αποθήκευση και ανάκληση σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύετε εύκολα μέχρι 12 σταθμούς και να τους ανακαλείτε αργότερα.

- Στη μνήμη της μονάδας μπορούν να αποθηκευτούν έως 12 σταθμοί για κάθε ζώνη.

1 Πατήστε το πλήκτρο **LIST**.

Εμφανίζεται η οθόνη αποθηκευμένων σταθμών.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να αποθηκεύσετε τον επιλεγμένο σταθμό στη μνήμη.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον αριθμό αποθηκευμένου σταθμού. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο το πλήκτρο για αποθήκευση.

3 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον σταθμό. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε σταθμό πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.
- Μπορείτε να ανακαλείτε σταθμούς που έχουν αντιστοιχιστεί σε αριθμούς αποθηκευμένων σταθμών πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω κατά την προβολή καναλιών.

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Διαδοχική αποθήκευση σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

1 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να εμφανιστεί το βασικό μενού.

2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε **FUNCTION** και να εμφανιστεί η επιλογή **BSSM**.

3 Πατήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία **BSSM**.

Η ένδειξη **Searching** αρχίζει να αναβοσβήνει. Όσο η ένδειξη **Searching** αναβοσβήνει, οι 12 σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα αποθηκεύονται κατά σειρά, ξεκινώντας από αυτόν με τον μικρότερο αριθμό. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία, εμφανίζεται η λίστα αποθηκευμένων καναλιών.

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία αποθήκευσης, πατήστε ξανά το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

4 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** για να επιλέξετε τον επιθυμητό σταθμό.

Περιστρέψτε το πλήκτρο για να αλλάξετε τον σταθμό. Πατήστε το για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

- Μπορείτε επίσης να αλλάξετε σταθμό πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL** προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

- Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη πατήστε το πλήκτρο **BAND/ESC**.

- Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη λίστα για διάστημα περίπου 30 δευτερολέπτων, εμφανίζεται αυτόματα η αρχική οθόνη.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μηνύματα σφάλματος

Όταν επικοινωνείτε με τον αντιπρόσωπο ή το πλησιέστερο Κέντρο Σέρβις Pioneer, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει το μήνυμα σφάλματος.

Ενσωματωμένο CD player

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-11, 12, 17, 30	Βρώμικος δίσκος	Καθαρίστε τον δίσκο.
	Χαραγμένους δίσκους	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
ERROR-10, 11, 12, 15, 17, 30, A0	Ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα	Στρέψτε το κλειδί του αυτοκινήτου στη θέση OFF και στη συνέχεια πάλι στη θέση ON ή επιλέξτε μια διαφορετική πηγή και στη συνέχεια επιστρέψτε στην πηγή του CD player.
ERROR-15	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει δεδομένα	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
ERROR-22, 23	Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή της συγκεκριμένης μορφής CD	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
NO AUDIO	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί δεν περιέχει αρχεία τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
TRK SKIPPED	Ο δίσκος που έχει εισαχθεί περιέχει αρχεία WMA που διαθέτουν προστασία DRM	Αντικαταστήστε τον δίσκο.
PROTECT	Όλα τα αρχεία στο δίσκο που έχει εισαχθεί έχουν προστασία DRM	Αντικαταστήστε τον δίσκο.

Συσκευή αποθήκευσης USB

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
NO AUDIO	Δεν υπάρχουν τραγούδια	Μεταφέρετε αρχεία ήχου στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και συνδέστε την στη μονάδα.
	Έχει συνδεθεί συσκευή αποθήκευσης USB με ενεργοποιημένη προστασία	Ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευής αποθήκευσης USB για να απενεργοποιήσετε την προστασία.
NO DEVICE	Η συσκευή αποθήκευσης USB ή το iPod δεν είναι συνδεδεμένα στη θύρα USB της μονάδας.	Συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
TRK SKIPPED	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει αρχεία WMA με προστασία Windows Media™ DRM 9/10	Επιλέξτε την αναπαραγωγή αρχείων χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10.
PROTECT	Όλα τα αρχεία στη συσκευή αποθήκευσης USB διαθέτουν προστασία Windows Media DRM 9/10	Μεταφέρετε αρχεία ήχου χωρίς προστασία Windows Media DRM 9/10 στη συσκευή αποθήκευσης USB και συνδέστε τη στη μονάδα.
NOT COMPATIBLE	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται από τη μονάδα.	Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB συμβατή με USB Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης.

Πρόσθετες πληροφορίες

CHECK USB	Το βύσμα ή το καλώδιο USB είναι βραχυκυκλωμένα.	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα ή το καλώδιο USB δεν είναι πιασμένα κάπου ή φθαρμένα.
	Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB καταναλώνει περισσότερα από 500 mA (μέγιστη επιτρεπόμενη κατανάλωση ρεύματος).	Αποσυνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB και μην τη χρησιμοποιήσετε ξανά σε αυτή τη μονάδα. Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης σε θέση OFF, στη συνέχεια στη θέση ACC ή ON και συνδέστε μια συμβατή συσκευή αποθήκευσης USB.
ERROR-19	Αδυναμία επικοινωνίας	Εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες. –Γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και στη συνέχεια στη θέση ON –Αποσυνδέστε ή εξάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB. –Επιλέξτε μια διαφορετική πηγή. Στη συνέχεια, επιστρέψτε στην πηγή USB.
ERROR-23	Η συσκευή αποθήκευσης USB δεν έχει διαμόρφωση FAT16 ή FAT32	Η συσκευή αποθήκευσης USB πρέπει διαμορφωθεί με FAT16 ή FAT32.

iPod

Μήνυμα	Αιτία	Ενέργεια
ERROR-19	Αδυναμία επικοινωνίας	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο. Επιλέξτε επανεκκίνηση του iPod.
	Βλάβη στο iPod	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο. Επιλέξτε επανεκκίνηση του iPod.
ERROR-16, 18	Η έκδοση του iPod είναι παλιά	Ενημερώστε την έκδοση του iPod.
	Βλάβη στο iPod	Αποσυνδέστε το καλώδιο από το iPod. Όταν εμφανιστεί το βασικό μενού του iPod, συνδέστε ξανά το καλώδιο. Επιλέξτε επανεκκίνηση του iPod.
ERROR-A1 CHECK USB	Το iPod δεν φορτίζεται, αλλά λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο σύνδεσης του iPod βραχυκυκλώνει (π.χ. εάν έχει πιαστεί σε μεταλλικά αντικείμενα). Στη συνέχεια, γυρίστε τον διακόπτη ανάφλεξης στη θέση OFF και ξανά στη θέση ON ή αποσυνδέστε το iPod και συνδέστε το ξανά.
NO SONGS	Δεν υπάρχουν τραγούδια	Μεταφέρετε τραγούδια στο iPod.

Πρόσθετες πληροφορίες

STOP	Δεν υπάρχουν τραγουδία στην τρέχουσα λίστα	Επιλέξτε μια λίστα η οποία να περιλαμβάνει τραγουδία.
NO DEVICE	Η συσκευή αποθήκευσης USB ή το iPod δεν είναι συνδεδεμένα στη θύρα USB της μονάδας.	Συνδέστε ένα συμβατό iPod.



Οδηγίες για το χειρισμό των δίσκων και της μονάδας αναπαραγωγής

- Χρησιμοποιήστε μόνο δίσκους που διαθέτουν τα δύο ακόλουθα λογότυπα.



- Χρησιμοποιήστε μόνο συμβατικούς, πλήρως κυκλικούς δίσκους. Μη χρησιμοποιείτε δίσκους διαφορετικού σχήματος.





- Χρησιμοποιήστε CD 12-cm ή 8-cm. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα κατά την αναπαραγωγή δίσκων CD 8-cm.
- Μην εισάγετε οτιδήποτε άλλο εκτός από δίσκους CD στην υποδοχή CD.
- Μην χρησιμοποιείτε δίσκους που έχουν χτυπηθεί, γρατζουνιστεί ή έχουν υποστεί οποιαδήποτε άλλη φθορά γιατί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD-R/CD-RW των οποίων η εγγραφή δεν έχει οριστικοποιηθεί.

- Μην αγγίζετε την εγγεγραμμένη επιφάνεια των δίσκων.
- Αποθηκεύστε τους δίσκους στις θήκες τους, όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
- Αποφύγετε να αφήνετε τους δίσκους σε περιβάλλον με αρκετά υψηλή θερμοκρασία και μην τους αφήνετε εκτεθειμένους απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Μην τοποθετείτε ετικέτες, μην γράφετε και μην χρησιμοποιείτε χημικά στην επιφάνεια των δίσκων.
- Για να καθαρίσετε ένα δίσκο CD, σκουπίστε τον με ένα στεγνό, μαλακό πανί, από το κέντρο προς τα έξω.
- Η υγρασία μπορεί να επηρεάσει προσωρινά την απόδοση της συσκευής αναπαραγωγής. Αφήστε την να προσαρμοστεί στη θερμότερη θερμοκρασία για περίπου μία ώρα. Επίσης, σκουπίστε με ένα μαλακό ύφασμα τους δίσκους που έχουν υγρανθεί.
- Μπορεί να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων εξαιτίας των χαρακτηριστικών τους, του τύπου, της εφαρμογής εγγραφής, του περιβάλλοντος αναπαραγωγής, των συνθηκών αποθήκευσης και για άλλους λόγους.
- Οι πληροφορίες κειμένου μπορεί να μην εμφανίζονται σωστά, ανάλογα με την εφαρμογή εγγραφής.
- Οι κραδασμοί κατά την οδήγηση μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή του δίσκου.
- Διαβάστε τις προφυλάξεις των δίσκων πριν τους χρησιμοποιήσετε.

Δίσκοι διπλής όψης

- Οι δίσκοι διπλής όψης αποτελούνται από ένα εγγράψιμο CD ήχου στη μία πλευρά και ένα εγγράψιμο DVD για δεδομένα εικόνας στην άλλη.
- Ωστόσο, από τη στιγμή που η πλευρά CD των δίσκων διπλής όψης δεν είναι συμβατή με το γενικό πρότυπο για CD, ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή αυτής της πλευράς στη μονάδα.

Πρόσθετες πληροφορίες

- Η συχνή εισαγωγή και εξαγωγή δίσκων διπλής όψης μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές στο δίσκο. Οι έντονες γρατζουνιές ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην αναπαραγωγή του δίσκου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δίσκος διπλής όψης μπορεί να κολλήσει στην υποδοχή τοποθέτησης και να μη βγαίνει. Για να μη συμβεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να αποφεύγετε τη χρήση δίσκων διπλής όψης σε αυτή τη μονάδα.
- Ανατρέξτε στις πληροφορίες του κατασκευαστή του δίσκου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους διπλής όψης. 
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.
- Η μονάδα δεν υποστηρίζει συσκευές αποθήκευσης USB με διαμερίσματα.
- Ανάλογα με τη συσκευή αποθήκευσης USB που είναι συνδεδεμένη στη μονάδα, ίσως να δημιουργούνται παρεμβολές στο ραδιόφωνο. 

Οδηγίες για το χειρισμό της συσκευής αποθήκευσης USB και της μονάδας

- Χρησιμοποιώντας αυτή τη μονάδα μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή αρχείων σε μια φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου/μνήμη USB συμβατή με USB Κλάσης Μαζικής Αποθήκευσης.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB, ίσως να μην είναι δυνατή η βέλτιστη απόδοση της μονάδας.
- Μην αφήνετε τη συσκευή αποθήκευσης USB σε σημεία όπου αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
- Ανάλογα με το είδος της συσκευής αποθήκευσης USB που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται η μονάδα να μην αναγνωρίζει τη συσκευή αποθήκευσης ή τα αρχεία να μην αναπαράγονται σωστά.
- Οι λειτουργίες ποικίλουν ανάλογα με το είδος της συσκευής αποθήκευσης USB.
- Δεν μπορείτε να συνδέσετε συσκευή αποθήκευσης USB σε αυτή τη μονάδα χρησιμοποιώντας διανομέα USB.
- Μη συνδέσετε οπδήποτε άλλο εκτός από τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB.

Συμβατότητα συμπιεσμένου ήχου (δίσκος/USB)

WMA

- Συμβατή μορφή: WMA με κωδικοποίηση Windows Media Player
- Επέκταση αρχείου: .wma
- Bit rate: 48 kbps έως 320 kbps (CBR), 48 kbps έως 384 kbps (VBR)
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 32 kHz έως 48 kHz
- Windows Media Audio 9 Professional, Lossless, Voice: όχι

MP3

- Επέκταση αρχείου: .mp3
- Bit rate: 8 kbps έως 320 kbps (CBR, VBR)
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (έμφαση: 32, 44,1, 48 kHz)
- Συμβατή έκδοση ID3 tag: 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (η έκδοση ID3 tag 2.x έχει προτεραιότητα σε σχέση με την έκδοση 1.x.)
- Λίστες αναπαραγωγής M3u: όχι
- MP3i (MP3 interactive), mp3 PRO: όχι

AAC

- Συμβατή μορφή: AAC με κωδικοποίηση iTunes
- Επέκταση αρχείου: .m4a
- Ταχύτητα μετάδοσης: 16 kbps έως 320 kbps (CBR)

Πρόσθετες πληροφορίες

- Συχνότητα δειγματοληψίας: 11,025 Hz έως 48 kHz
- Apple Lossless: όχι

WAV

- Συμβατή μορφή: Γραμμική PCM (LPCM), MS ADPCM
- Επέκταση αρχείου: .wav
- Bit κβαντισμού: 8 και 16 (LPCM), 4 (MS ADPCM)
- Συχνότητα δειγματοληψίας: 16 kHz έως 48 kHz (LPCM), 22,05 kHz έως 44,1 kHz (MS ADPCM)

Πρόσθετες πληροφορίες για αρχεία συμπιεσμένου ήχου (δίσκος, USB)

- Ίσως παρατηρηθεί μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου που είναι κωδικοποιημένα με δεδομένα εικόνας.
- Οι επεκτάσεις αρχείων πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά.
- Στο όνομα αρχείου ή φακέλου μπορούν να εμφανιστούν μόνο 32 χαρακτήρες ξεκινώντας από την αρχή (συμπεριλαμβανομένων των επεκτάσεων).
- Για να εμφανιστεί κείμενο με Κυριλλικό αλφάβητο σε αυτή τη μονάδα πρέπει να κωδικοποιηθεί με τα ακόλουθα σύνολα χαρακτήρων:
 - Unicode (UTF-8, UTF-16)
 - Σύνολα χαρακτήρων εκτός από Unicode τα οποία χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον Windows και για τα οποία έχουν οριστεί τα Ρωσικά στη ρύθμιση πολλαπλών γλωσσών
- Το κείμενο πληροφοριών ορισμένων αρχείων ήχου ίσως να μην εμφανίζεται σωστά.

είναι και τα δύο συμβατά με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων πολλαπλών ενοτήτων.
- Τα αρχεία συμπιεσμένου ήχου δεν είναι συμβατά με τη μεταφορά δεδομένων με μέθοδο εγγραφής πακέτων (packet write).
- Ανεξάρτητα από το μήκος του κενού τμήματος ανάμεσα στα τραγούδια της αρχικής εγγραφής, οι δίσκοι συμπιεσμένου ήχου αναπαράγονται με μια σύντομη παύση ανάμεσα στα τραγούδια.

Αρχεία συμπιεσμένου ήχου σε συσκευή αποθήκευσης USB

Σχετικά με τη συμβατότητα συσκευής αποθήκευσης USB, ανατρέξτε στην ενότητα *Προδιαγραφές* στη σελίδα 84.

- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων που διαθέτουν προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Ίσως υπάρχει μια σύντομη καθυστέρηση πριν την έναρξη της αναπαραγωγής αρχείων ήχου από συσκευές αποθήκευσης USB με διάφορες ιεραρχίες φακέλων.

Αρχεία συμπιεσμένου ήχου σε δίσκο

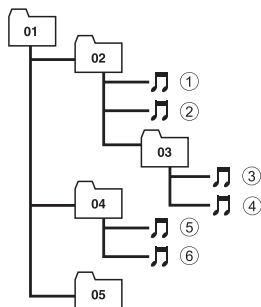
- Συμβατότητα με ISO 9660 Επιπέδου 1 και 2. Τα συστήματα αρχείων Romeo και Joliet

Πρόσθετες πληροφορίες

Παράδειγμα ιεραρχίας και ακολουθιών αναπαραγωγής

📁: Φάκελος

🎵: Αρχείο συμπιεσμένου ήχου



Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Επίπεδο 4

Ακολουθία αρχείων ήχου στο δίσκο

- Η μονάδα αντιστοιχίζει αριθμούς στους φακέλους. Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίζει αριθμούς σε φακέλους.
- Η ακολουθία επιλογής φακέλου ή κάποια άλλη λειτουργία μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με το λογισμικό κωδικοποίησης ή εγγραφής.
- Η ιεραρχία φακέλων μπορεί να περιλαμβάνει έως και οκτώ επίπεδα. Ωστόσο, μια πρακτική ιεραρχία φακέλων πρέπει να περιλαμβάνει λιγότερα από δύο επίπεδα.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή έως και 99 φακέλων από ένα δίσκο.

Ακολουθία αρχείων ήχου σε συσκευή αποθήκευσης USB

Στις φορητές συσκευές αναπαραγωγής ήχου USB η ακολουθία είναι διαφορετική από αυτή της μνήμης USB και διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή αναπαραγωγής.

- Οι αριθμοί 01 έως 05 αντιπροσωπεύουν τους αριθμούς φακέλων που έχουν αντιστοιχιστεί. Οι αριθμοί ① έως ⑥ αντιπροσωπεύουν την ακολουθία

αναπαραγωγής. Ο χρήστης δεν μπορεί να αντιστοιχίζει αριθμούς σε φακέλους ή να καθορίζει την ακολουθία αναπαραγωγής σε αυτή τη μονάδα.

- Η ακολουθία αναπαραγωγής των αρχείων ήχου είναι η ίδια με την ακολουθία εγγραφής στη συσκευή αποθήκευσης USB.
- Μπορείτε να καθορίσετε την ακολουθία αναπαραγωγής σύμφωνα με την παρακάτω μέθοδο.
 - 1 Δημιουργήστε ονόματα αρχείων εισάγοντας αριθμούς οι οποίοι καθορίζουν την ακολουθία αναπαραγωγής (π.χ. 001xxx.mp3 και 099yyy.mp3).
 - 2 Τοποθετήστε αυτά τα αρχεία σε ένα φάκελο.
 - 3 Μεταφέρετε το φάκελο των αρχείων σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Ωστόσο, ανάλογα με το περιβάλλον του συστήματος που χρησιμοποιείτε, ίσως δεν μπορείτε να καθορίσετε την ακολουθία αναπαραγωγής αρχείων.

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή έως και 15 000 αρχείων από μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή έως και 500 φακέλων από μια συσκευή αποθήκευσης USB.
- Μπορεί να αναπαραχθεί κατάλογος έως και 8 επιπέδων από μια συσκευή αποθήκευσης USB.

iPod

Συμβατότητα με iPod

- Η μονάδα υποστηρίζει μόνο τα μοντέλα iPod και τις εκδόσεις λογισμικού iPod που παρουσιάζονται παρακάτω. Οι παλαιότερες εκδόσεις λογισμικού iPod ίσως να μην υποστηρίζονται.
 - iPod nano πρώτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.3.1)
 - iPod nano δεύτερης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1.3)

Πρόσθετες πληροφορίες

- iPod nano τρίτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.1.2)
 - iPod πέμπτης γενιάς (έκδοση λογισμικού 1.3.0)
 - iPod classic (έκδοση λογισμικού 1.1.2)
 - iPod touch (έκδοση λογισμικού 2.0)
 - iPhone (έκδοση λογισμικού 2.0)
 - iPhone 3G (έκδοση λογισμικού 2.0)
 - Ορισμένες λειτουργίες ίσως δεν είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γενιά ή την έκδοση της συσκευής iPod.
 - Οι λειτουργίες διαφέρουν ανάλογα την έκδοση λογισμικού του iPod.
 - Για τη χρήση συσκευών iPod απαιτείται ένας προσαρμογέας iPod για το καλώδιο USB.
 - Διατίθεται επίσης καλώδιο διασύνδεσης Pioneer CD-IU50. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.
 - Η συσκευή υποστηρίζει και παλαιότερα μοντέλα iPod με τη χρήση ενός προσαρμογέα Pioneer iPod (π.χ. CD-IB100II).
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του προσαρμογέα iPod, ανατρέξτε στην ενότητα *Αναπαραγωγή τραγουδιών από iPod* στη σελίδα 50.

Πληροφορίες για το χειρισμό του iPod

- Μην αφήνετε το iPod εκτεθειμένο άμεσα στην ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία του iPod λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.
- Μην αφήνετε το iPod εκτεθειμένο σε υψηλή θερμοκρασία.
- Συνδέστε το καλώδιο του προσαρμογέα σύνδεσης απευθείας στο iPod για τη σωστή λειτουργία της μονάδας.
- Τοποθετήστε το iPod σε σταθερή θέση όταν οδηγείτε. Μην αφήνετε το iPod να

πέφτει στο δάπεδο, μπορεί να μπλεχτεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

- Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του iPod.

Πληροφορίες για τις ρυθμίσεις του iPod

- Ο ισοσταθμιστής iPod δεν λειτουργεί σε προϊόντα της Pioneer. Συνιστούμε να απενεργοποιείτε τον ισοσταθμιστή iPod, πριν συνδέσετε το iPod στη μονάδα.
- Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάλωσης του iPod όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Ακόμα και αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάλωσης του iPod, η λειτουργία επανάλωσης αλλάζει αυτόματα σε “όλα” όταν συνδεθεί το iPod στη μονάδα.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

WMA



Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Αυτό το προϊόν διαθέτει τεχνολογίες που ανήκουν στην Microsoft Corporation και των σποίων η χρήση και διανομή απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της Microsoft Licensing, Inc.

Πρόσθετες πληροφορίες

MP3

Με την αγορά του προϊόντος εξασφαλίζετε άδεια ιδιωτικής και μη εμπορικής χρήσης του προϊόντος ενώ δεν παρέχεται άδεια ή δικαίωμα χρήσης του προϊόντος σε οποιοδήποτε εμπορικό σύστημα (δηλ. σύστημα δημιουργίας εσόδων), σύστημα μετάδοσης σε πραγματικό χρόνο (από επίγειο, δορυφορικό, καλωδιακό και/ή οποιοδήποτε άλλο μέσο), μετάδοσης/streaming μέσω Internet, εσωτερικά ή/και άλλα δίκτυα ή σε άλλα συστήματα διανομής ηλεκτρονικού περιεχομένου, όπως οι εφαρμογές ήχου με πληρωμή (pay-audio) ή ήχου κατόπιν ζήτησης (audio-on-demand). Για ανάλογη χρήση απαιτείται διαφορετική άδεια χρήσης. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα <http://www.mp3licensing.com>.

iTunes

Η ονομασία iTunes είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.


iPod



Η ονομασία iPod είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατατεθέν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.

iPhone



Η ονομασία iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc. 

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Γενικά

Τροφοδοσία 14,4 V DC (επιτρεπόμενη
10,8 V έως 15,1 V)

Σύστημα γείωσης Αρνητικού τύπου

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
..... 10,0 A

Διαστάσεις(Π × Υ × Β):

DIN

Πλαίσιο 180 mm × 50 mm × 162
mm

Πρόσοψη 188 mm × 58 mm × 17 mm

D

Πλαίσιο 180 mm × 50 mm × 162
mm

Πρόσοψη 170 mm × 48 mm × 17 mm

Βάρος 1,5 kg

Ήχος

Μέγιστη ισχύς εξόδου 50 W × 4
50 W × 2/4 Ω + 70 W × 1/2
Ω (για το υπογούφερ)

Ισχύς συνεχόμενου ρεύματος
..... 22 W × 4 (50 Hz έως
15000 Hz, 5 % THD,
φορτίο 4 Ω, οδήγηση δύο
καναλιών)

Σύνθετη αντίσταση φορτίου

..... 4 Ω έως 8 Ω × 4
4 Ω έως 8 Ω × 2 + 2 Ω × 1

Μέγιστη στάθμη εξόδου προενίσχυσης

..... 4 V

Ισοσταθμιστής (Γραφικός Ισοσταθμιστής 7-Ζωνών):

Συχνότητα 50/125/315/800/2k/5k/
12,5k Hz

Απολαβή ±12 dB

Υψηπερατό φίλτρο (HPF):

Συχνότητα 50/63/80/100/125 Hz

Κλίση -12 dB/οκτ

Υπογούφερ (μονοφωνικό):

Συχνότητα 50/63/80/100/125 Hz

Κλίση -18 dB/οκτ

Απολαβή +6 dB έως -24 dB

Φάση Κανονική/Ανεστραμμένη

Ενίσχυση μπάσων:

Απολαβή +12 dB έως 0 dB

CD player

Σύστημα Σύστημα ήχου compact
disc

Χρησιμοποιούμενοι δίσκοι
..... Compact disc

Λόγος σήματος προς θόρυβο
..... 94 dB (1 kHz) (δίκτυο
IEC-A)

Αριθμός καναλιών 2 (στερεοφωνικά)

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3
..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA
..... Εκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11
(ήχος 2 καναλιών)
(Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC
..... MPEG-4 AAC (iTunes
κωδικοποίηση μόνο) (.m4a)
(Εκδ. 7,7 και παλαιότερη)

Μορφή σήματος WAV Γραμμική PCM & MS
ADPCM
(Μη-συμπίεσιμένο)

USB

Τυπικές προδιαγραφές σύνδεσης USB
..... USB 2.0 υψηλής ταχύτητας

Μέγιστη ισχύς τροφοδοσίας
..... 500 mA

Ελάχιστη χωρητικότητα μνήμης
..... 256 MB

Κλάση USB Συσκευή MSC (Κλάση
μαζικής αποθήκευσης)

Σύστημα αρχείων FAT16, FAT32

Μορφή αποκωδικοποίησης MP3
..... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

Μορφή αποκωδικοποίησης WMA
..... Εκδ. 7, 7.1, 8, 9, 10, 11
(ήχος 2 καναλιών)
(Windows Media Player)

Μορφή αποκωδικοποίησης AAC
..... MPEG-4 AAC (iTunes
κωδικοποίηση μόνο) (.m4a)
(Εκδ. 7,7 και παλαιότερη)

Μορφή σήματος WAV Γραμμική PCM & MS
ADPCM
(Μη-συμπίεσιμένο)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων 87,5 MHz έως 108,0 MHz
Ωφέλιμη ευαισθησία 9 dBf (0,7 μV/75 Ω,
μονοφωνικό, S/N: 30 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο
..... 72 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων 531 kHz έως 1 602 kHz (9
kHz)

Ωφέλιμη ευαισθησία 25 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο
..... 62 dB (δίκτυο IEC-A)

Δέκτης LW

Εύρος συχνοτήτων 153 MHz έως 281 MHz

Ωφέλιμη ευαισθησία 28 μV (S/N: 20 dB)

Λόγος σήματος προς θόρυβο
..... 62 dB (δίκτυο IEC-A)



Σημείωση

Η σχεδίαση και τα χαρακτηριστικά μπορούν να
αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

<http://www.pioneer.eu>

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

www.pioneer.gr (ή www.pioneer.eu)

για να καταχωρήσετε το προϊόν σας.

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU
TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.
TEL: (800) 421-1404

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium/Belgique
TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936
TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia
TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada
TEL: 1-877-283-5901
TEL: 905-479-4411

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bldv.Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000
TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段44號13樓
電話：(02) 2521-3588

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙嘴海港世界商業中心
9樓901-6室
電話：(0852) 2848-6488

Δημοσιεύτηκε από την ΑΕ Pioneer.
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ©
2008 από την ΑΕ Pioneer. Με επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.