



Vyhledávání cíle podle adresy

- 1** Otevřete obrazovku „Navigační menu“ a klepněte na **Adresa**.

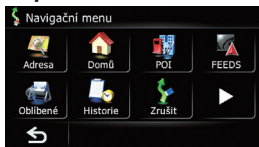

- 2** Zadejte informace, které chcete nastavit jako cíl.

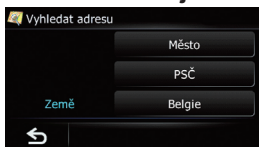

Klepněte na některou z voleb. Po zúžení výběru cílů se zobrazí obrazovka ukazující polohu místa.

- 3** Klepněte na **OK**.



Po vyhledání cíle se objeví obrazovka trasy.

- 4** Klepněte na **OK**.



Navigační systém vás vede po trase vizuálně i hlasem.

Pioneer

VESTAVĚNÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM

AVIC-F220

Průvodce rychlým spuštěním


Účelem tohoto průvodce je seznámit vás se základními funkcemi navigačního systému. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Základní položky v mapě

-
- 1 Název ulice, kterou je třeba použít (nebo další navigační bod)
 - 2 Aktuální čas
 - 3 Odhadovaný čas příjezdu
 - 4 Aktuální trasa
 - 5 Aktuální poloha
 - 6 Název ulice, kde se vozidlo nachází
 - 7 Přibližení / oddálení
 - 8 Měřič Eko
 - 9 Další směr cesty

Posouvání mapy

Přetahováním se mapa posouvá.

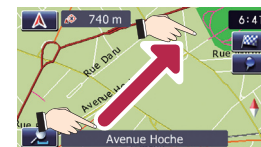


Vydal: Pioneer Corporation.
Copyright © 2010, Pioneer Corporation.
Všechna práva vyhrazena.

Vytisknuto v Belgii
QSG-AVICF220-CZ


Přepínání obrazovky

Stisknutím tlačítka MODE na AV přijímači přepínejte mezi obrazovkou AV přijímače a navigace.

Obrazovka AV přijímače (např. AVH-3200BT)




Obrazovka navigace

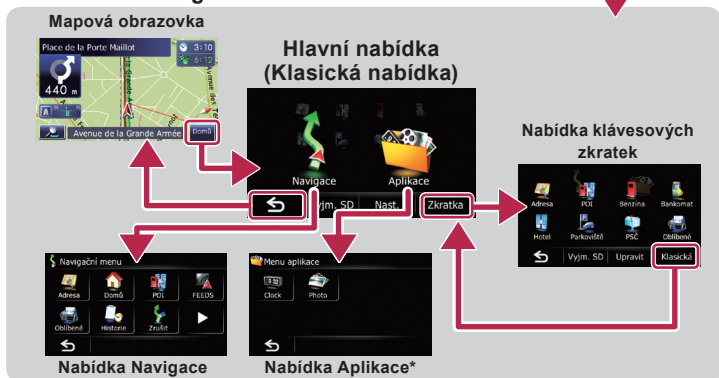

* Aplikace nahané na paměťové kartě SD můžete spustit pomocí programového nástroje navigate FEEDS. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce.

Nabídka Navigace

Klepněte na mapové obrazovce na volbu **Domů** a na obrazovce „**Hlavní nabídka**“ klepněte na **Navigace**.

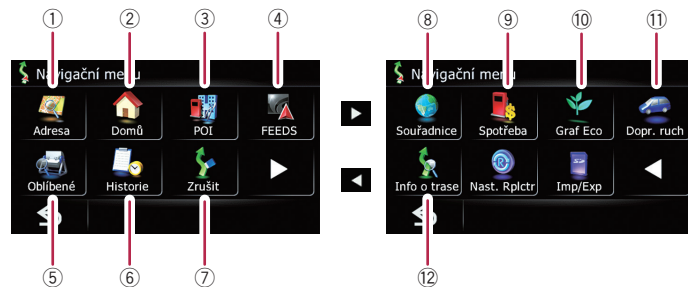

- ① Vyhledání místa podle adresy
- ② Výpočet trasy domů
- ③ Vyhledání místa z obchodů, restaurací a jiných zařízení v databázi bodů zájmu
- ④ Vyhledání POI pomocí dat na externím paměťovém zařízení (SD)
- ⑤ Volba uloženého místa
- ⑥ Volba předchozího navigovaného cíle
- ⑦ Zrušení aktuální trasy

- ⑧ Nastavení přesné polohy podle zeměpisné délky a šířky
- ⑨ Odhad spotřeby paliva
- ⑩ Zobrazení grafu pro eco jízdu
- ⑪ Zobrazení dopravních informací
- ⑫ Zobrazení informací o aktuální trase

Nastavení hlasitosti navigace

- 1 Klepněte na tlačítko **Nastavení** na obrazovce „**Hlavní nabídka**“.
- 2 Klepněte na tlačítko **Zvuk**.
- 3 Klepnutím na + nebo - změňte hlasitost navigace.

