

CD RDS-EMPFÄNGER

**DEH-600BT**


Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist. Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.

<http://www.pioneer.eu>


<CRB2596-AN> EW

- : Drücken
- : Drücken und halten
- : Drehen
- : In Pfeilrichtung schieben


**Grundlegender Betrieb**

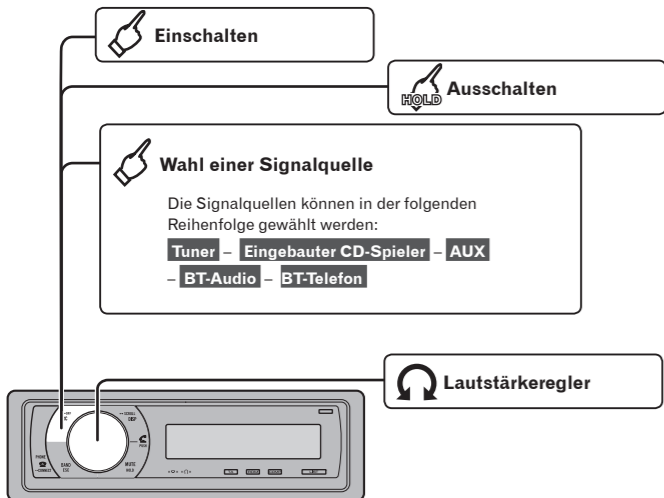

**Tuner-Betrieb**

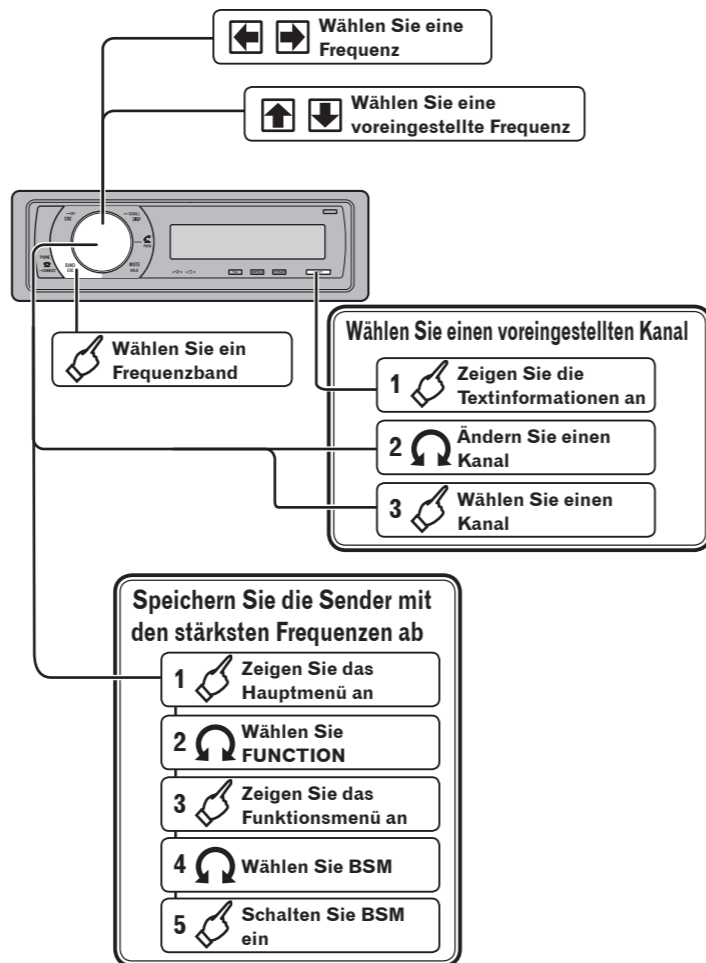


**Betrieb des eingebauten CD-Spielers**

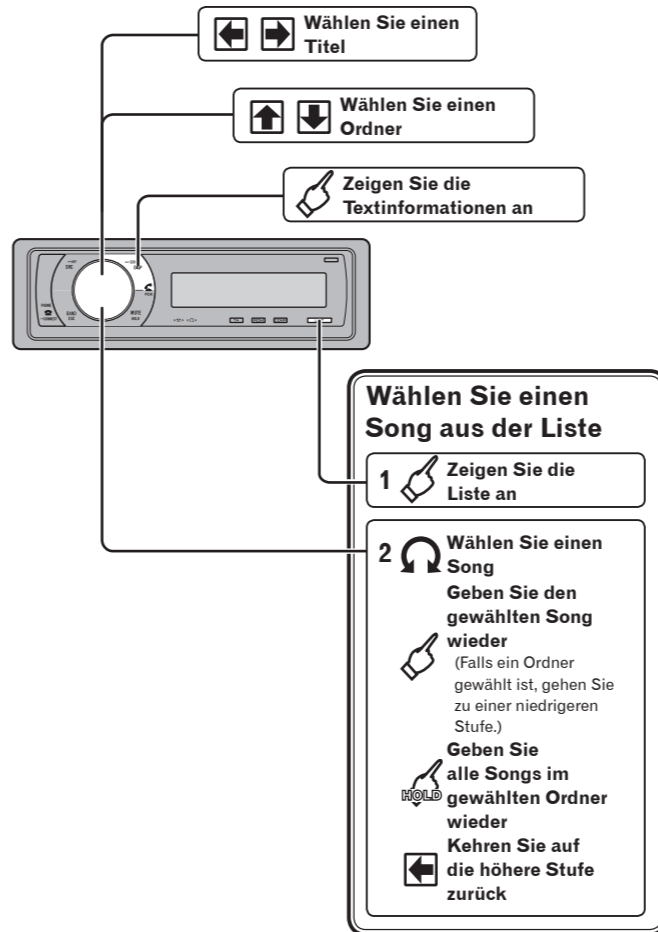

**Bluetooth-Audioanschluss**



## Bluetooth-Telefonanschluss



PIN-Code : 0000

### Verwendung dieses Geräts, um einen Anschluss zu initiieren


- 1 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 2 Wählen Sie CONNECTION
- 3 Rufen Sie das Anschluss-Menü auf
- 4 Wählen Sie BT HANDS FREE
- 5 Wählen Sie eine Gruppe
- 6 Legen Sie eine Gruppe fest
- 7 Wählen Sie PAIR FROM PHONE
- 8 Öffnen Sie einen Anschluss
- 9 Verwenden Sie Ihr Handy, um einen Anschluss herzustellen
- 12 Verwenden Sie Ihr Handy, um einen Anschluss herzustellen

### Verwendung eines Handys, um einen Anschluss zu initiieren

- 1 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 2 Wählen Sie CONNECTION
- 3 Rufen Sie das Anschluss-Menü auf
- 4 Wählen Sie BT HANDS FREE
- 5 Wählen Sie eine Gruppe
- 6 Legen Sie eine Gruppe fest
- 7 Wählen Sie PAIR FROM PHONE
- 8 Öffnen Sie einen Anschluss
- 9 Verwenden Sie Ihr Handy, um einen Anschluss herzustellen


Sie können das Anschluss-Menü auch durch Drücken und Halten von PHONE/☎/CONNECT aufrufen.

## Bedienungselemente

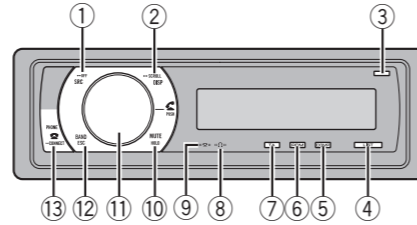

- 1 **Taste SRC/OFF**  
Dieses Gerät wird durch die Wahl einer Signalquelle eingeschaltet. Drücken Sie die Taste wiederholt, um alle verfügbaren Signalquellen der Reihe nach zu wählen.
- 2 **Taste DISP/SCROLL**  
Drücken Sie diese Taste, um verschiedene Anzeigen zu wählen. Durch Drücken und Halten der Taste können Sie durch die Textinformationen scrollen.
- 3 **Taste OPEN**  
Drücken Sie diese Taste, um die Frontplatte zu öffnen.
- 4 **Taste LIST**  
Drücken Sie diese Taste, um je nach der Signalquelle einen der folgenden Posten zu wählen: Liste der Titelnamen, Liste der Ordnernamen, Dateiliste, Liste der voreingestellten Kanäle oder Liste der Telefonnummern.
- 5 **Taste COMP/BMX**  
Drücken Sie diese Taste, um die Komprimierungsfunktion (COMP) oder die BMX-Funktion ein- oder auszuschalten.
- 6 **Taste RDM**  
Drücken Sie diese Taste, um die Zufallsfunktion ein- oder auszuschalten.
- 7 **Taste TA/NEWS**  
Drücken Sie diese Taste, um die Verkehrsdurchsagefunktion (TA) ein- oder auszuschalten. Drücken und halten Sie die Taste, um die Nachrichtenfunktion (NEWS) ein- oder auszuschalten.
- 8 **Anzeige "Ω"**  
Blinkt, wenn der Bluetooth-Audio-Player über die Bluetooth-Funktechnologie angeschlossen ist.
- 9 **Anzeige "☎"**  
Blinkt, wenn Ihr Handy über die Bluetooth-Funktechnologie angeschlossen ist.
- 10 **Taste MUTE/HOLD**  
Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um die normale Tonwiedergabe fortzusetzen.
- 11 **MULTI-CONTROL**  
Bewegen Sie den Regler, um verschiedene Betriebsvorgänge durchzuführen. Drehen Sie ihn, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.
- 12 **Taste BAND/ESC**  
Drücken Sie diese Taste, um ein Frequenzband zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um beim Menü-Betrieb auf die normale Anzeige zurückzuschalten.
- 13 **Taste PHONE/☎/CONNECT**  
Drücken Sie diese Taste, um das Telefon als Signalquelle zu wählen. Wenn Sie das Telefon als Signalquelle verwenden, drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden, einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Anrufvorgang abubrechen. Drücken und halten Sie diese Taste, um den Bluetooth-Anschluss durchzuführen.

## Notepad



## Notepad

