

# AVIC-HD3II

## Kvikstartvejledning

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for navigationssystemets grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til den betjeningsvejledning og den hardwarevejledning, som leveres sammen med produktet.

## Hardware-knapper



### 1 OPEN CLOSE-knap

Tryk på knappen for at tilgå diskåbningen. Tryk på knappen og hold den nede for at indstille LCD-panelets hældning.

### 2 V-knap

Tryk for at vælge tilstanden for PICTURE ADJUSTMENT mode.

### 3 VOL-knap (\$/\*)

Du kan regulere lydstyrken for audio-kilden.

### 4 AV-knap

Tryk for at vælge visning af lydbetjenings-skærm-billedet. Hvis du trykker på AV-knappen igen, så ændres kilden.

### 5 MENU-knap

Tryk på knappen for at få vist navigationsmenuen.

Tryk og hold "Telefonmenu" nede for at få vist, om der er tilsluttet en Pioneer Bluetooth-enhed (sælges separate).

### 6 MAP-knap

Tryk på knappen for at få vist skærmen med navigationskortet eller skift mellem visninger.

### 7 TRK-knap (&/())

Tryk på denne knap, når det indbyggede DVD-drevs kilde vælges til at skulle spring et nummer eller kapitel over. Tryk og hold ned for at gå hurtigt frem/tilbage i et nummer eller kapitel.

### 8 PLIST-knap (\$/\*)

Skifter mellem forvalgte kanaler ved betjening af radio.

### 9 TA/NEWS-knap

Tryk for at slå trafikmeddelelsesfunktionen til eller fra. Hold knappen nede for at slå funktionen NEWS til eller fra.

## Skift mellem skærmvisninger




AV-skærm

Navigationskort

## Oversigt over søgefunktionen

Navigationssystemet har flere metoder til indlæsning af din destination.

Tryk på knappen **MENU** for at få vist hovedmenuen.

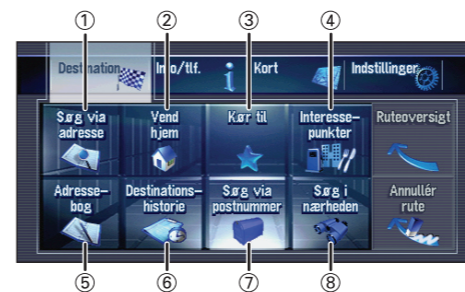

- 1 Søgning via adresse
- 2 Beregn en rute til hjemmadressen
- 3 Beregn en rute til din foretrukne destination
- 4 Søg efter interessepunkter i databasen
- 5 Valg af registreret destination fra adressebogen
- 6 Valg af en tidligere brugt destination
- 7 Søgning efter en destination efter postnummer
- 8 Søg efter interessepunkter i nærheden

### Søgeresultat for interessepunkter



Interessepunkter er restauranter, hoteller, benzinstationer og andre kategorier i dit navigationssystem.

## Søgning efter destination ved hjælp af adresse

1 Tryk på knappen **MENU** og tryk på **Søg via adresse**.

2 Tryk på **A** og vælg et land.


3 Indtast gadenavnet.



4 Vælg gadenavnet fra listen.

Når du har indsnævret din destination, vises skærbilledet til indtastning af husnummer.

5 Indtast husnumret og tryk på **OK**.

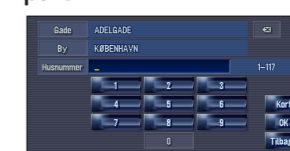


Den beregnede rute og bekræftelsen vises på skærmen.



Du kan få vist en anden rute ved hjælp af **Flere ruter**. Du kan så vælge din foretrukne rute.


6 Tryk på **OK** for at vælge din rute. Navigationen starter.

7 Begynd at køre i overensstemmelse med navigationsstyringen.

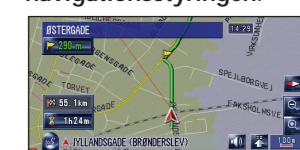

Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og ved hjælp af en stemme.

## Grundlæggende betjening på kortskærmen

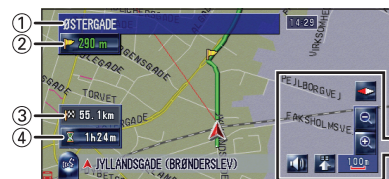

- Dæmp navigationsstemmen**  
Tryk på
- Genvejsmenu**  
Tryk på
- Zoom ind eller zoom ud**  
Tryk på eller

### Rulning af kortet

Tryk på det sted på kortskærmen, du vil rulle til.

- Næste gade
- Afstand til næste vejledningspunkt
- Afstand til din destination
- Anslået ankomsttidspunkt (standard)

## Vælg vejledning og telefonnummer

Tryk i følgende rækkefølge.


-knap Indstillinger Lydstyrke



“Telefonringetone” og “Telefonstemme” kan anvendes til håndfri betjening.

## Trafikmeddelelser på kortet

Trafikforhold kan vises på kortet, hvis der sendes trafikmeddelelser af FM-radiostationer ved hjælp af RDS-TMC (Radio Data System).

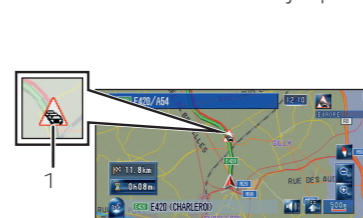

- 1 Trafikhændelse**
- Stillestående trafik
  - Langsom trafik og køer
  - Lukkede/blokerede veje
  - Andre hændelser (f.eks. uheld)

## Ændring af AV-kilden

**1** Tryk på kildens ikon.



**2** Tryk på den ønskede AV-kilde.



- 1** Du kan skifte mellem AV-kilde til visning på bagsædet i følgende rækkefølge.  
 “MIRROR” (som foran) – “DVD” (DVD-drev) – “AV” (AV-indgang)

## Betjening af musikbibliotek


Du skal først afspille den CD, som du gerne vil optage. CD'en optages automatisk på den indbyggede harddisk (standard). Optagelsen sker 4 gange hurtigere end afspilningen af CD'en. Når optagelsen er færdig, kan du afspille musikken fra dit musikbibliotek.



- Søg efter en sang baseret på album, kunstner, genre eller din foretrukne afspilningsliste.
- Tryk på og hold knappen inden for at gemme sangen i afspilningslisten “My Mix”.
- Oplysninger om den aktuelle sang
- “Group” der afspilles nu

## Betjening af din Apple iPod®

Du kan styre din iPod med Dock-tilslutning via den berøringfølsomme skærm, når den er tilsluttet navigationssystemet via en Pioneer INTERFACE ADAPTER til Pod (sælges separat).

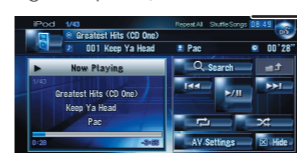

- Tryk på displayet for at søge i kategorierne.

## Håndfri telefonering

Hvis du bruger en mobiltelefon med trådløs Bluetooth®-teknologi og en Bluetooth-enhed (sælges separat), kan du tale med håndfri betjening.


### Registrering af din telefon

- Aktiver Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon.
- Tryk på og hold knappen nede for at få vist “Telefonmenu”.
- Tryk på knapperne i følgende rækkefølge.  
**Telefonindstillinger**  
 Registrering Navi
- Tryk på telefonens navn.
- Indtast adgangskode (standard: “1111”) til din mobiltelefon.

“Registrering gennemført” vises på skærmen, når forbindelsen er gennemført.


### Sådan foretager man et telefonopkald

Tryk på og hold knappen nede for at få vist “Telefonmenu”.

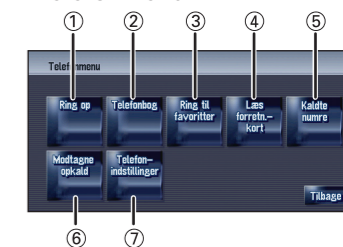

- Indtast nummeret direkte.
- , 3, 5, 6 Vælg en kontakt fra listen.
- Overfør telefonbogens numre fra din telefon.
- Rediger telefonpræferencer.

### Når du modtager et indgående opkald...

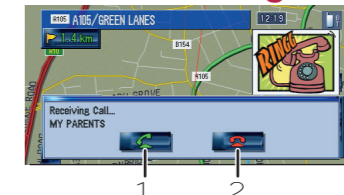

- Accepter opkaldet
- Afvis opkaldet