

Pioneer sound.vision.soul

HDD AV-NAVIGATIEHOOFDTOESTEL

AVIC-HD1BT

Snelstart gids

Deze gids is bedoeld u door de basisfuncties van het navigatiesysteem te leiden. Voor meer details verwijzen we naar de bedieningshandleiding en hardwarehandleiding die met het product geleverd worden.

Hardware toetsen



(1) OPEN CLOSE toets

Druk hier voor toegang tot het disclaadslot. Druk op de toets en houdt hem ingedrukt om de helling van het LCD paneel in te stellen.

(2) V toets

Druk deze toets in voor toegang tot de PICTURE ADJUSTMENT modus.

(3) VOL (▼/▲) toets

U kunt het volume van de geluidsbron aanpassen.

(4) AV toets

Druk op de toets om naar het audioscherm over te schakelen. U kunt opnieuw op de AV toets drukken om tussen de bron te schakelen.

(5) MENU toets

Druk hierop om een navigatiemenu weer te geven. Druk op deze toets en houd hem ingedrukt om het "Telefoonmenu" weer te geven.

(6) MAP toets

Druk om het navigatie kaartscherm te bekijken of druk deze toets in om de weergavemodus om te schakelen.

(7) TRK (◀/▶) toets

Druk deze toets in wanneer het ingebouwde DVD station geselecteerd is om een nummer of een hoofdstuk over te slaan. Druk deze toets in en houd ingedrukt om een nummer of een hoofdstuk snel vooruit/achteruit te spoelen.

(8) PLIST (▼/▲) toets

Schakel tussen voorinstelde radiozenders.

(9) TA/NEWS toets

Druk hierop om de functie voor de weergave van verkeersberichten in of uit te schakelen. Houd deze toets ingedrukt om de NIEUWS-functie in of uit te schakelen.

Van scherm veranderen



AV scherm



Navigatiekaartdisc

Zoekfunctie overzicht

Dit navigatiesysteem heeft meerdere methoden om uw bestemming in te voeren.

Druk op het **MENU** toets om het navigatiemenu weer te geven.



- 1 Zoeken op adres
- 2 Een route berekenen naar het huisadres
- 3 Een route berekenen naar uw favoriete bestemming
- 4 Cat. zoeken in de database
- 5 Selecteer een geregistreerde bestemming van uw adresboek
- 6 Selecteer een vooraf gerouteerde bestemming
- 7 Zoek de bestemming op postcode
- 8 Cat. zoeken in de buurt

De resultaatlijst doorzoeken op basis van de Cat. zoekopdracht



Sorteert de Cat. in volgorde van afstand.

POI (Cat.) zijn restaurants, hotels, tankstations en andere categorieën in uw navigatiesysteem.

Uw bestemming zoeken op adres

1 Druk op het **MENU** toets en tip daarna "Zoek op adres" aan.

2 Tip **A** aan en selecteer dan het land.

3 Voer de straatnaam in.




4 Selecteer de straatnaam in de lijst.

Na een aantal stappen waarmee u de zoekopdracht naar uw bestemming vereenvoudigt, verschijnt het huisnummer invoerscherm.

5 Voer het huisnummer in en tip "OK" aan.



De uitgevoerde routebeschrijving en het routebevestiging scherm verschijnt.

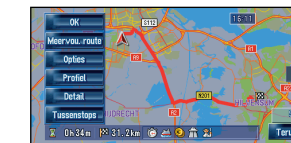

Als u een andere aanbevolen route wilt, gaat u naar "Meervou. route" en selecteert u de beste route.

6 Tip "OK" om uw route te bepalen en start dan de navigatie.

7 Begin te rijden volgens de routebegeleiding.



Dit navigatiesysteem geeft u zowel een visuele als een stembegeleiding van de route.

Basisbediening op het kaartscherm



De navigatiestem dempen

aantippen.

Snelkoppelingsmenu

aantippen.

Inzoomen of uitzoomen

of aantippen.

Door de kaart bladeren

Tip aan waar u over het kaartscherm wilt bladeren.

- (1) Volgende straat
- (2) Afstand tot het volgende begeleidingspunt
- (3) Afstand tot het begeleidingspunt
- (4) Geschatte aankomsttijd (standaard)

Het volume van de begeleiding en de telefoon instellen

Druk of toets in in de onderstaande volgorde.

toets → **Instellingen** tab → **Volume**



Verkeersinformatie op de kaart

U kunt de verkeersinformatie die wordt uitgezonden via de FM radio door middel van het radiogegevens systeem (RDS-TMC) op het venster controleren.



(1) Verkeersevenement

Stilstaand verkeer

Langzaam verkeer en files

Afgesloten/geblokkeerde wegen


Ander evenement (bijv. ongeval)

De AV bron wijzigen

1 Het signaalbron pictogram aantippen.



2 Tip de gewenste AV bron aan.

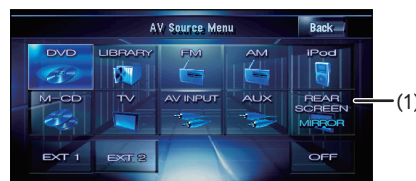

- (1) U kunt de AV bron omschakelen voor weergave achter in deze volgorde.
“MIRROR” (Zelfde als voor) – **“DVD”** (DVD station) – **“AV”** (AV ingang)

Bewerking van de Muziekbibliotheek

Speel eerst de CD af die u wilt opnemen. De CD wordt automatisch opgenomen op de ingebouwde harde schijf (standaard) De opname wordt 4 maal sneller opgenomen dan het weergeven van de CD. Na de opname kunt u genieten van de muziekbibliotheek.



- (1) Zoek een nummer op album, artiest, genre van uw favoriete speellijst.
- (2) Tip de toets aan en houdt ingedrukt om dat nummer op te slaan als “My Mix” speellijst.
- (3) Informatie van het huidige nummer.
- (4) “Group” wordt nu weergegeven.

Bewerking van uw Apple iPod®

U kunt uw iPod met Dock connector bedienen via het toetscherm als hij aangesloten is op dit navigatiesysteem via de Pioneer iPod adapter (afzonderlijk verkocht).



Tip deze toets aan om categorieën te zoeken.

Handen vrij telefoneren

Uw telefoon registreren

1 Schakel de Bluetooth functie aan van uw mobilfoon.

2 Druk op de toets en houd hem ingedrukt om het Telefoonmenu weer te geven.

3 Druk de toets in in de onderstaande volgorde. **Telefooninstellingen → **Registratie** → **Navi****


4 Tip de apparaatnaam van uw telefoon aan.

5 Voer het wachtwoord (“1111” standaard) van uw mobilfoon.

“Registratie gelukt.” verschijnt op het scherm wanneer de aansluiting voltooid is.


Een oproep maken

Druk op de toets en houd hem ingedrukt om het Telefoonmenu weer te geven.

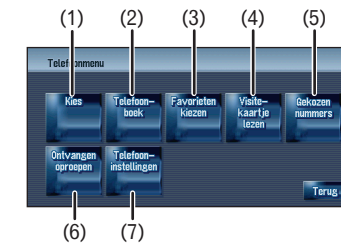

- (1) Voer het nummer rechtstreeks in.
- (2), (3), (5), (6) Selecteer een contactpersoon in de lijst.
- (4) Gebruik deze functie om de ingaven in het telefoonboek over te dragen naar uw telefoon.
- (7) Gebruik deze functie om de telefoonvoorkeur te wijzigen.

Wanneer u een inkomende oproep hebt...

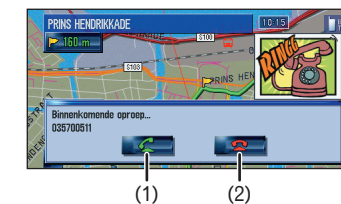

- (1) Een oproep aanvaarden
- (2) Een oproep verwerpen