

Se ha diseñado esta guía con la intención de guiarle a través de las funciones básicas de esta unidad. Para los detalles, consulte el Manual de instrucciones que se encuentra almacenado en el CD-ROM. Además, los manuales están disponibles en el sitio Web.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2579-A/N> EW



Presionar en la dirección de la flecha

Operaciones básicas

Encendido

Apagado

Seleccionar una fuente


Las fuentes pueden seleccionarse en el siguiente orden:

- Sintonizador - Televisor - DVD
- Reproductor de CD incorporado - MCD - iPod - USB
- Unidad externa 1 - Unidad externa 2 - AUX 1 - AUX 2
- Audio BT - Teléfono BT


Nombre de la fuente : Fuente incorporada

Ajuste del volumen


Operación del sintonizador

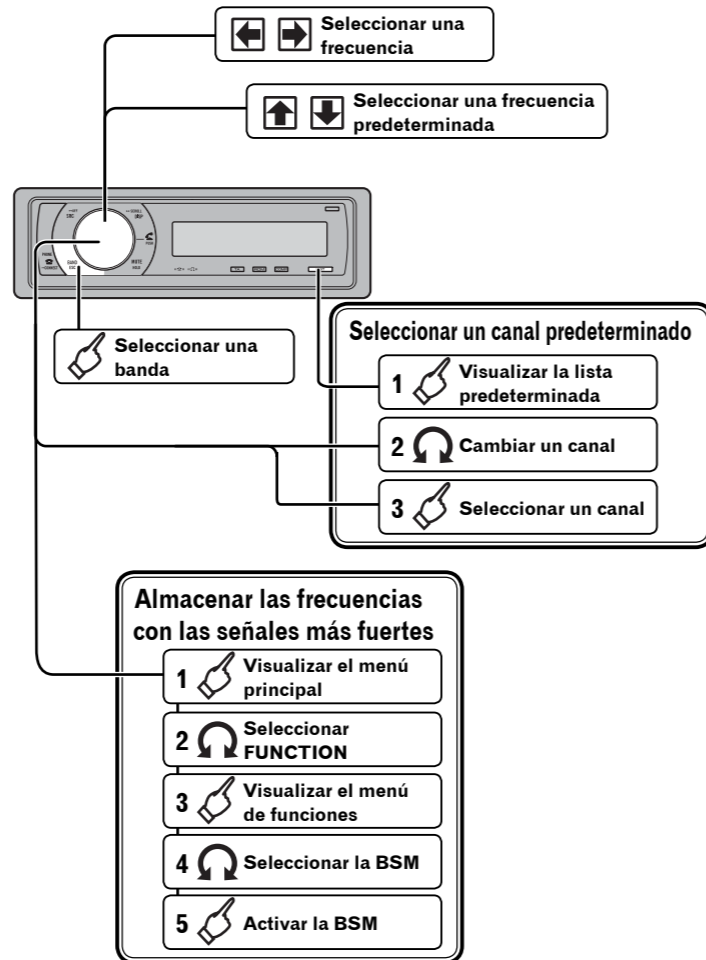


Operaciones del CD incorporado y USB

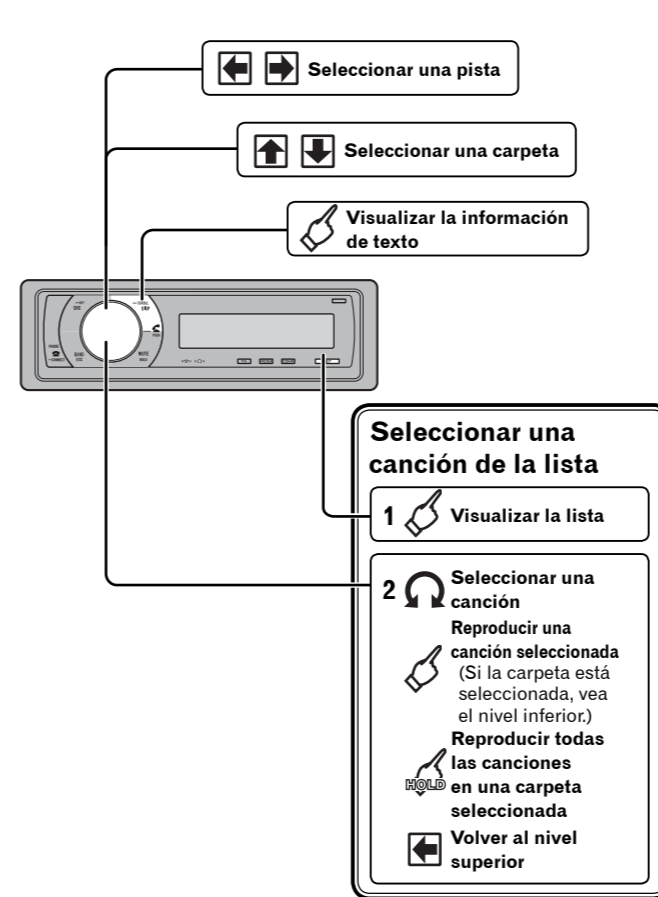

Operación de un iPod®

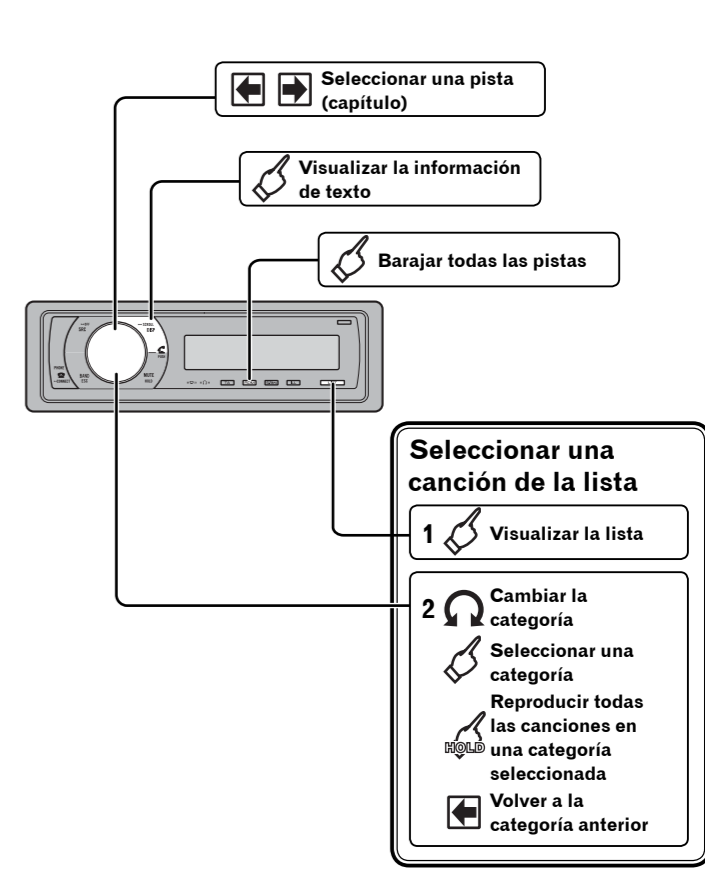

Conexión de audio Bluetooth



Código PIN : 0000

Utilización de un reproductor de audio Bluetooth para iniciar una conexión


- 1 Visualizar el menú principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Seleccionar el menú de conexión
- 4 Seleccionar BT AUDIO DEVICE
- 5 Seleccionar un grupo
- 6 Abrir una conexión
- 7 Utilizar el reproductor de audio para establecer una conexión

También puede entrar en el menú de conexión del reproductor de audio Bluetooth manteniendo pulsado **PHONE/CONNECT** mientras selecciona el reproductor de audio Bluetooth como la fuente.

Conexión de un reproductor de audio Bluetooth apareado

- 1 Visualizar el menú principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Seleccionar el menú de conexión
- 4 Seleccionar PAIRED DEVICE
- 5 Establecer una conexión

Conexión de teléfono Bluetooth



Código PIN : 0000

Utilización de un teléfono celular para iniciar una conexión


- 1 Visualizar el menú principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Seleccionar el menú de conexión
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar un grupo
- 6 Determinar un grupo
- 7 Seleccionar PAIR FROM PHONE
- 8 Abrir una conexión
- 9 Utilizar su teléfono celular para establecer una conexión

También se puede entrar en el menú de conexión manteniendo pulsado **PHONE/CONNECT**.

Utilización de esta unidad para iniciar una conexión

- 1 Visualizar el menú principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Seleccionar el menú de conexión
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar un grupo
- 6 Determinar un grupo
- 7 Seleccionar SEARCH DEVICE
- 8 Iniciar la búsqueda
- 9 Seleccionar un dispositivo
- 10 Visualizar la dirección BD
- 11 Determinar el dispositivo
- 12 Utilizar su teléfono celular para establecer una conexión

Qué es que

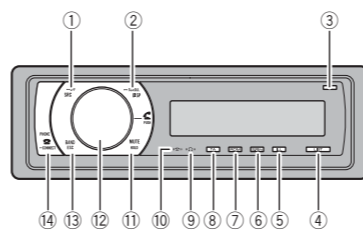

1 Botón SRC/OFF

Esta unidad se enciende mediante la selección de una fuente. Pulse para cambiar a través de todas las fuentes disponibles.

2 Botón DISP/SCROLL

Pulse para seleccionar visualizaciones diferentes. Mantenga pulsado para desplazar la información de texto.

3 Botón OPEN

Pulse para abrir el panel frontal.

4 Botón LIST


Pulse para visualizar la lista de títulos de disco, lista de títulos de pista, lista de títulos de carpeta, lista de archivos, lista de canales predeterminados o lista de números de teléfono dependiendo de la fuente.

5 Botón ILL/DISP

Pulse para cambiar el color de iluminación de los botones. Mantenga pulsado para cambiar el color de iluminación de la pantalla.

6 Botón S.Rtrv

Presione para cambiar los ajustes del Sound Retriever.

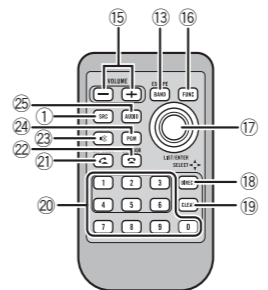

7 Botón RDM/iPod

Pulse para activar o desactivar la función de reproducción aleatoria mientras utiliza un CD o USB. Mientras utiliza un iPod, pulse este botón para barajar todas las pistas. Mantenga pulsado para cambiar el modo de control del iPod mientras utiliza un iPod conectado al conector USB de esta unidad.

8 Botón TA/NEWS

Pulse para activar o desactivar la función TA. Mantenga pulsado para activar o desactivar la función NEWS.

9 Indicador "⌂"

Se enciende cuando se conecta un reproductor de audio Bluetooth mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

- Mientras se conecta, este indicador parpadea.

10 Indicador "☺"

Se enciende cuando se conecta un teléfono celular mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

- Mientras se conecta, este indicador parpadea.
- Mientras no se complete la conexión del teléfono, este indicador parpadea.

11 Botón MUTE/HOLD

Pulse para apagar el sonido. Para encender el sonido, pulse nuevamente. Mientras habla en el teléfono, pulse para poner una llamada en espera.

12 MULTI-CONTROL

Mueva para realizar las diversas operaciones. Gire para aumentar o reducir el volumen.

13 Botón BAND/ESC

Pulse para seleccionar la banda de radio. Pulse para volver a la visualización ordinaria cuando opera el menú.

14 Botón PHONE/CONNECT

Pulse para seleccionar el teléfono como la fuente. Mientras opera una fuente de teléfono, pulse para terminar una llamada, rechazar una llamada entrante o cancelar una llamada que esté haciendo. Mantenga pulsado para realizar una conexión Bluetooth.

15 Botón +/- (VOLUME)

Pulse para aumentar o reducir el volumen.

16 Botón FUNC

Pulse para seleccionar las funciones.

17 Pad de control para el pulgar

Mueva para realizar la sintonización de búsqueda manual, avance rápido, retroceso y búsqueda de pista. También se utiliza para controlar las funciones. Las funciones son las mismas que el **MULTI-CONTROL**, con excepción del control del volumen.

18 Botón DIRECT

Pulse para seleccionar directamente la pista deseada.

19 Botón CLEAR

Pulse para cancelar el número introducido cuando se han utilizado **0** a **9**.

20 Botones 0 a 9

Pulse para seleccionar directamente la pista deseada, sintonización predeterminada o disco.

21 Botón (OFF HOOK)

Pulse para comenzar a hablar en el teléfono mientras utiliza una fuente telefónica.

22 Botón (ON HOOK)

Mientras opera el teléfono de manos libres, pulse para rechazar, cancelar o terminar una llamada.

23 Botón (MUTE)

Pulse para apagar el sonido. Para encender el sonido, pulse nuevamente.

24 Botón PGM

Pulse para operar las funciones preprogramadas para cada fuente.

25 Botón AUDIO

Pulse para seleccionar varios controles de calidad del sonido.