

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-P700BT-PR

: Prima
 : Mantenha premido
 : Rode

:
 Empurre na direcção da seta

Funcionamento Básico

Ligar
Desligar

Seleccionar uma fonte
 Seleccione a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Tuner – TV – DVD – **Built-in CD player** – MCD – iPod – **USB**
 – External unit 1 – External unit 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **BT Audio**
 – **BT Telephone**

Nome da fonte : Fonte incorporada

Ajuste do volume

Português

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar uma frequência
Seleccionar uma frequência predefinida

Seleccionar uma banda

Seleccionar um canal predefinido
 1 **Apresentar a lista predefinida**
 2 **Mudar um canal**
 3 **Seleccionar um canal**

Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes
 1 **Apresentar o menu principal**
 2 **Seleccionar FUNCTION**
 3 **Apresentar o menu de funções**
 4 **Seleccionar BSM**
 5 **Ligar BSM**

Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

Seleccionar uma faixa
Seleccionar uma pasta
Apresentar a informação de texto


Seleccionar uma música a partir da lista
 1 **Apresentar a lista**
 2 **Seleccionar uma música**
 Reproduzir uma música seleccionada
 (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)
Reproduzir todas as faixas de uma pasta seleccionada
Regressar ao nível acima

Funcionamento do iPod®

Selecione uma faixa (capítulo)
Apresentar a informação de texto
Reproduzir aleatoriamente todas as faixas

Seleccionar uma música a partir da lista
 1 **Apresentar a lista**
 2 **Alterar a categoria**
Seleccionar uma categoria
Seleccionar uma categoria
Regressar à categoria anterior

Ligação de áudio bluetooth



Código PIN : 0000

Utilizar um leitor de áudio Bluetooth para iniciar a ligação


- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar BT AUDIO DEVICE
- 5 Seleccionar um grupo
- 6 Abrir uma ligação
- 7 Utilizar o leitor de áudio para estabelecer uma ligação

Enquanto o leitor de áudio bluetooth estiver seleccionado como fonte, pode ainda entrar no menu de ligação do leitor de áudio Bluetooth mantendo premido PHONE/CONNECT.

Ligar um par de leitores de áudio Bluetooth

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar PAIRED DEVICE
- 5 Estabelecer uma ligação

Ligação do telefone por bluetooth



Código PIN : 0000


Utilizar esta unidade para dar início à ligação

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar um grupo
- 6 Definir um grupo
- 7 Seleccionar SEARCH DEVICE
- 8 Iniciar procura
- 9 Seleccionar um dispositivo
- 10 Apresentar a morada BD
- 11 Definir o dispositivo

Pode ainda entrar no menu de ligação mantendo premido PHONE/CONNECT.

Utilize o seu telemóvel para estabelecer uma ligação

Descrição dos comandos

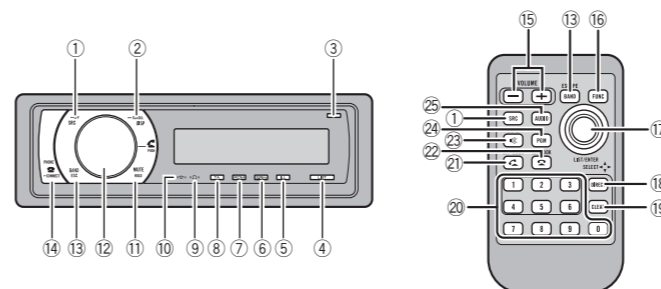

- 1 **Botão SRC/OFF**
Para ligar a unidade seleccione uma fonte. Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis.
- 2 **Botão DISP/SCROLL**
Pressione para seleccionar os diversos visores. Mantenha premido para percorrer a informação de texto.
- 3 **Botão OPEN**
Prima para abrir o painel frontal.
- 4 **Botão LIST**
Prima para visualizar as listas de títulos dos discos, de títulos das faixas, das pastas, dos ficheiros, dos canais pré-programados ou a lista dos números de telefone de acordo com a fonte seleccionada.
- 5 **Botão ILL/DISP**
Prima para alterar a cor de iluminação dos botões. Mantenha premido para alterar a cor de iluminação do ecrã.
- 6 **Botão S.Rtrv**
Prima para mudar as definições da função Sound Retriever.
- 7 **Botão RDM/iPod**
Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB. Enquanto está a utilizar o iPod, prima este botão para reproduzir aleatoriamente todas as faixas. Mantenha premido para alterar o modo de controlo do iPod enquanto utiliza um iPod ligado ao conector USB desta unidade.
- 8 **Botão TA/NEWS**
Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).
- 9 **Indicador "Ω"**
Acende-se quando o leitor de áudio Bluetooth estiver ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
 - Enquanto estiver ligado, este indicador pisca.
- 10 **Indicador "☺"**
Acende-se quando o telemóvel estiver ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
 - Enquanto estiver ligado, este indicador pisca.
 - Este indicador pisca enquanto não estiver concluída a ligação.

- 11 **Botão MUTE/HOLD**
Prima para desligar o som. Prima novamente para ligar o som. Enquanto estiver a falar ao telefone, prima o botão para colocar a chamada em espera.
- 12 **MULTI-CONTROL**
Mova para executar diversas operações. Rode para aumentar ou diminuir o volume.
- 13 **Botão BAND/ESC**
Prima para seleccionar a banda de rádio. Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.
- 14 **Botão PHONE/CONNECT**
Prima para seleccionar o telefone como fonte. Se estiver a utilizar uma fonte do telefone, prima para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada recebida ou cancelar uma chamada efectuada. Mantenha premido para executar a ligação Bluetooth sem fios
- 15 **Botão +/- (VOLUME)**
Prima para aumentar ou diminuir o volume.
- 16 **Botão FUNC**
Prima para seleccionar as funções.
- 17 **Thumb pad**
Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa. Também é utilizado para controlar as funções. As funções são as mesmas do botão MULTI-CONTROL, excepto no que se refere ao controlo do volume.
- 18 **Botão DIRECT**
Prima para seleccionar directamente a faixa desejada.
- 19 **Botão CLEAR**
Prima para cancelar o número introduzido quando utilizar os botões 0 a 9.
- 20 **Botões 0 a 9**
Prima para seleccionar directamente a faixa, a sintonização predefinida ou o disco desejado.
- 21 **Botão (OFF HOOK)**
Prima para começar a falar ao telefone enquanto utiliza uma fonte do telefone.
- 22 **Botão (ON HOOK)**
Enquanto opera com um telefone na opção mão livres, prima para rejeitar, cancelar ou terminar as chamadas telefónicas.
- 23 **Botão (MUTE)**
Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.
- 24 **Botão PGM**
Prima para utilizar as funções pré-programadas para cada fonte.
- 25 **Botão AUDIO**
Prima para seleccionar vários controlos de qualidade do som.