

Pioneer

Snabbstartguide / Kvikstartvejledning / Hurtigvejledning / Pikakäynnistsyöpas

CD RDS-MOTTAGARE
CD RDS-MODTAGER
CD RDS-MOTTAKER
CD RDS - RADIOVASTAANOTIN

DEH-P8100BT

QSG-DEHP8100BTSDFN


Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. För detaljer hänvisar vi till den betjeningsvejledning, som er lagret på CD-ROM. Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen. <http://www.pioneer.se>

Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til den betjeningsvejledning, som er lagret på CD-ROM. Desuden er vejledninger til rådighed på dette website. <http://www.pioneer.dk>


Denne vejledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i enheten. Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettstedet. <http://www.pioneer.no>

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso yksityiskohtia CD-ROM-levyn tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulta. <http://www.pioneer.fi>


Svenska
Dansk
Norsk
Suomi

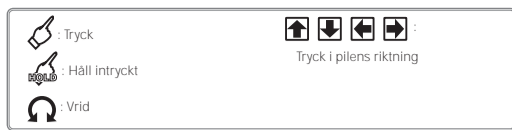


Grundinstruktion

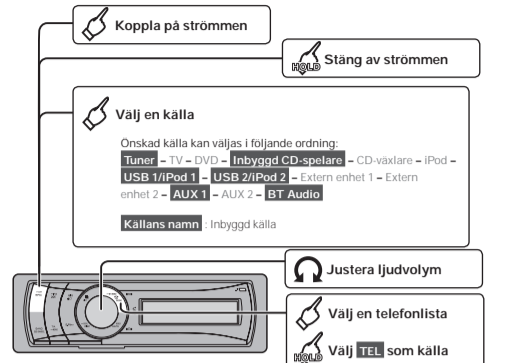


Använda tunern

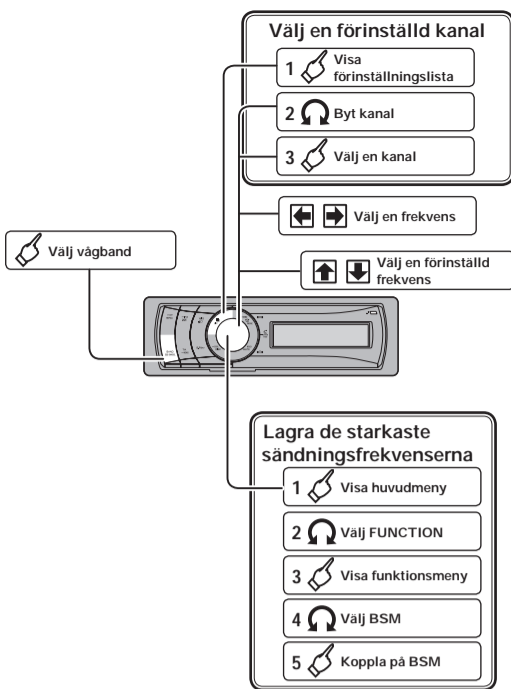


Använda inbyggd CD-spelare och USB

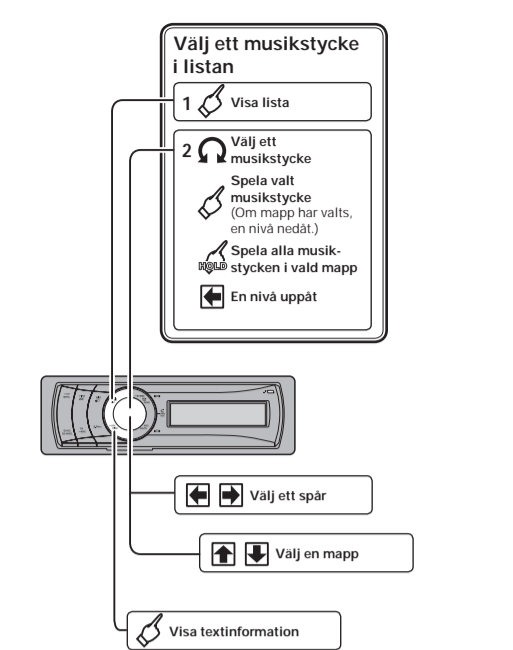


Använda iPod

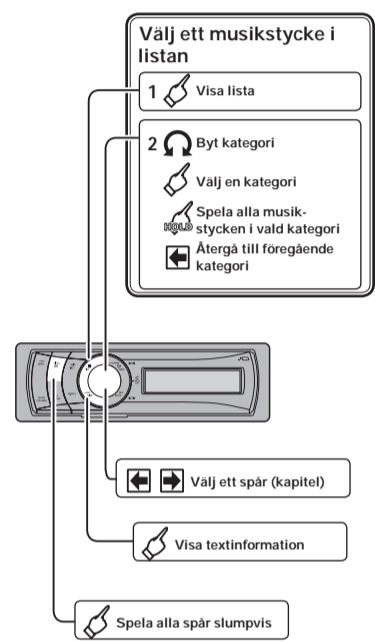

Bluetooth-anslutning

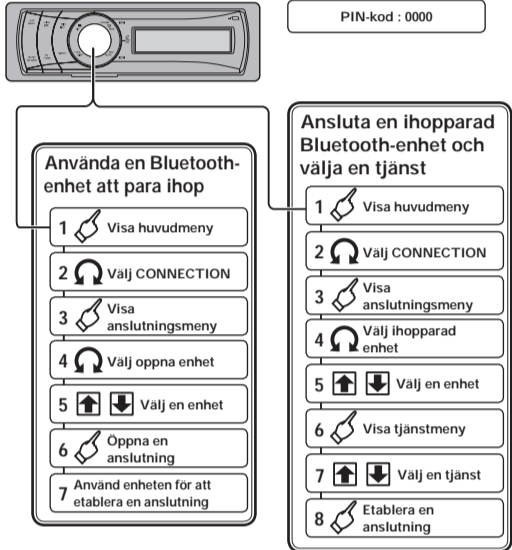

Systemets delar

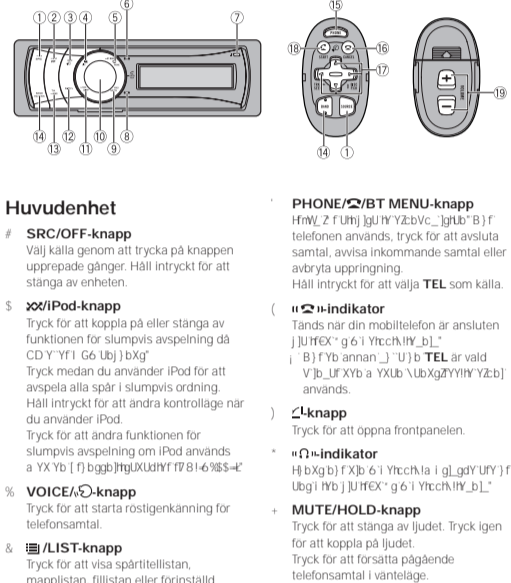

R MULTI-CONTROL
Tryck vänster/höger för manuell stationsökning, snabbspolning framåt/bakåt och spårökning. Används även för att svara funktioner. Vrid för att höja eller sänka volymen.

W PHONE-knapp
Håll intryckt för att avsluta eller avbryta uppringning. Håll intryckt för att välja TEL som källa.


X CANCEL-knapp
Tryck för att avsluta samtala eller avvisa inkommande samtala. Tryck för att avbryta röstigenkänningsfunktionen när den används.

Y - / / IO-knapper
Utför manuell stationsökning, snabbspolning framåt/bakåt och spårökning. Används även för att styra funktioner.


Z START-knapp
Tryck för att börja ett telefonsamtal medan telefonen används som källa. Tryck för att starta röstigenkänning för telefonsamtal.

[+/- -knapper (VOLUME)
Tryck för att höja eller sänka volymen.


Dansk

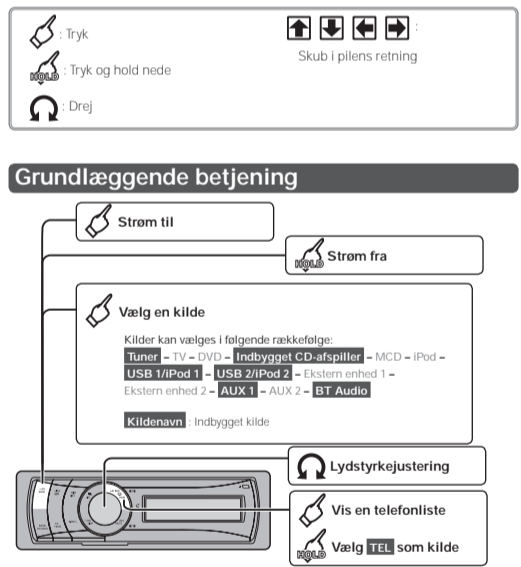


Grundlæggende betjening

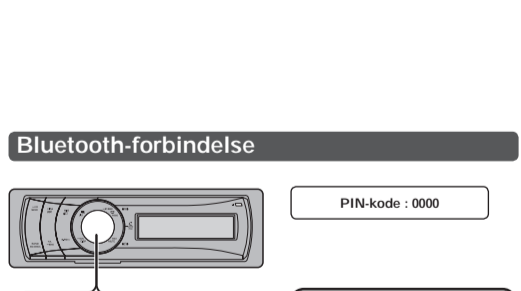


Betjening af radio

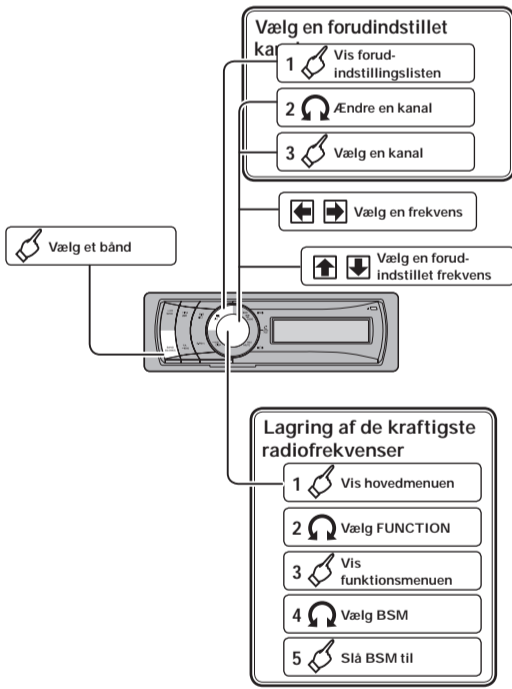


Betjening af indbygget CD og USB

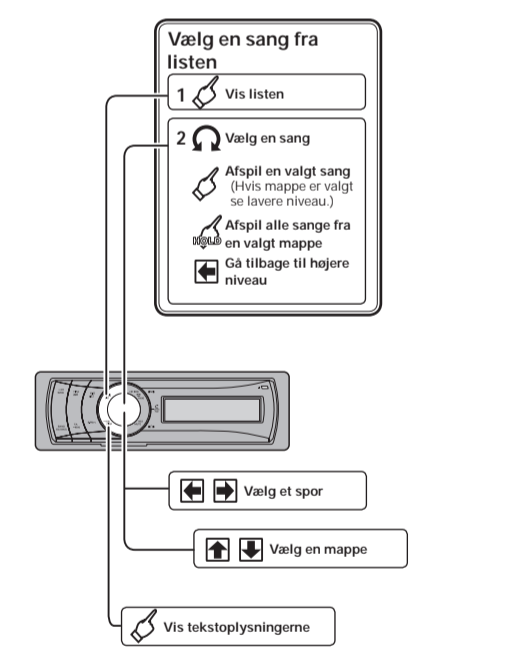


Betjening af iPod

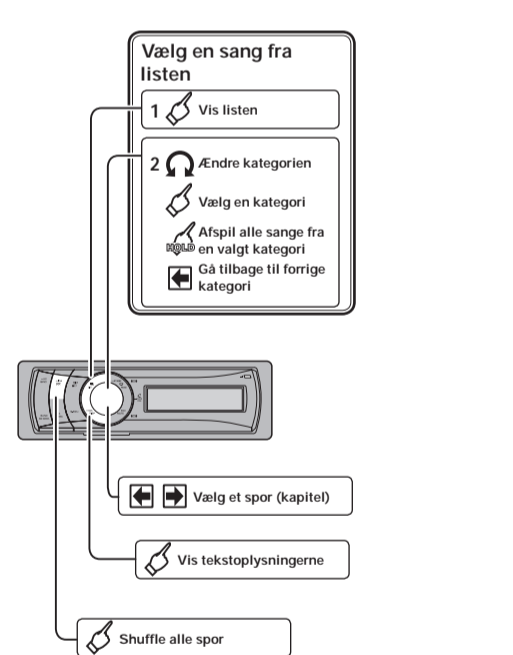

Bluetooth-forbindelse

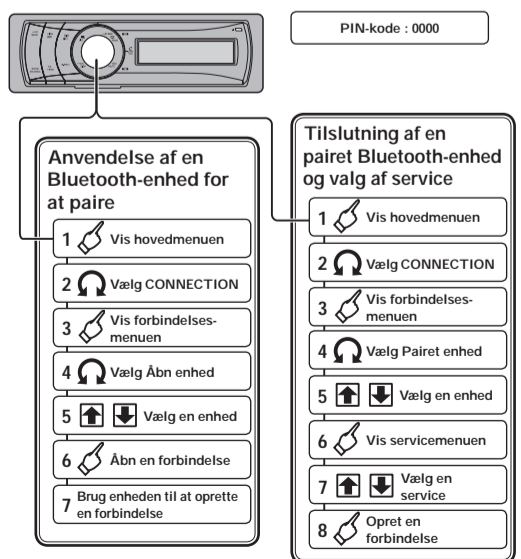

Hvad er hvad

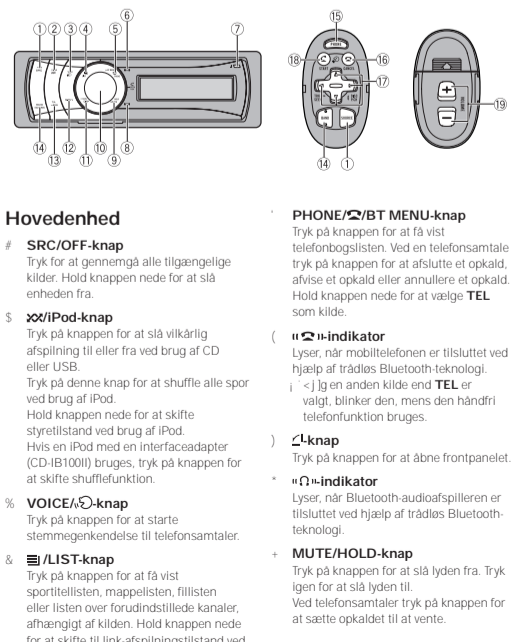

Betjening af indbygget CD og USB



Betjening af iPod

