

CD RDS-MOTTAGARE / CD RDS-MODTAGER / CD RDS-MOTTAKER / CD RDS-RADIOVASTAANOTIN
DEH-P5100UB
 OSG-DEHP5100UBSDNF

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information. Handböckerna finns dessutom på webbplatsen. <http://www.pioneer.se>

Denne vejledning er bereget til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til den betjeningsvejledning, som er lagret på CD-ROM. Desuden er vejledninger til rådighed på dette website. <http://www.pioneer.dk>

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista. Katso lisätietoja CD-ROM-levyllä tallennetusta käyttöohjekirjasta. Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulta. <http://www.pioneer.fi>

Denne vejledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i enheten. Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon. I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettstedet. <http://www.pioneer.no>

Tryck : Tryck
 Håll intryckt : Håll intryckt
 Vrid : Vrid
 Tryck i pilens riktning : Tryck i pilens riktning


Grundinstruktion

Koppla på strömmen / **Stäng av strömmen**

Välj en källa
 Källor kan väljas i följande ordning:
Tuner – TV – DVD – **Inbyggd CD-spelare** – CD-växlare – iPod – **USB** – Extern enhet 1 – Extern enhet 2 – **AUX 1** – AUX 2 – BT Audio – BT-telefon
Källans namn : Inbyggd källa

Justera ljudvolymen

Systemets delar

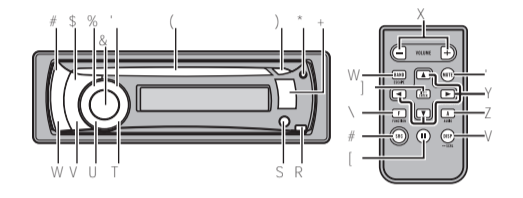

- # **SRC/OFF-knapp**
 Denna enhet kopplas på när du väljer en källa. Välj källa genom att trycka på knappen upprepade gånger.
- S **/LIST-knapp**
 Tryck på den för att visa skivtitellistan, spårtitellistan, mappilistan, fillistan eller listan med förinställda kanaler, beroende på vald källa. Håll knappen intryckt för att ändra till tankningsläge när du använder iPod. Se instruktionsboken för närmare detaljer.
- % **S.Rtrv-knapp**
 Tryck för att växla till inställningarna för ljudterskänning. Se instruktionsboken för närmare detaljer.
- & **MULTI-CONTROL**
 Tryck vänster/höger för manuell stationsökning, snabbspolning framåt/bakåt och spårökning. Används även för att styra andra funktioner. Vid den om du vill höja eller sänka volymen.
- **MUTE-knapp**
 Tryck för att stänga av ljudet. Tryck igen för att koppla på ljudet.
- (**Skinvåringspringa**
 Mata in en CD/CD-R/CD-RW för avspeling.
-) **▲-knapp (utmatning)**
 Tryck för att mata ut en CD/CD-R/CD-RW.
- + **TA/NEWS-knapp**
 Tryck på denna knapp för att koppla på/stänga av TA-funktionen. Tryck på knappen och håll den intryckt för att koppla på eller stänga av NEWS-funktionen.
- + **USB-port**
 Används för anslutning av USB-minnesenhet och iPod.
 • Öppna USB-portens lock när du ansluter.
 • Använd en USB-kabel för att ansluta USB-minnesenheten till USB-porten. Eftersom en ansluten USB-minnesenhet kommer att sitta rakt ut från enheten, är det riskfyllt att direktansluta dessa. Pioneer CD-USB kabel är också tillgänglig. Kontakta återförsäljaren för närmare information.
- R **▲-knapp (frigöring)**
 Tryck på denna knapp för att lossa frontpanelen från huvudenheten.

Använd tunern

Välj en förinställd kanal

- 1 Visa förinställningslistan
- 2 Byt kanal
- 3 Välj en kanal

Välj ett band

Välj en frekvens

Välj en förinställd frekvens

Lagra de starkaste sändningsfrekvenserna

- 1 Visa huvudmenyn
- 2 Välj FUNCTION
- 3 Visa funktionsmenyn
- 4 Välj BSM
- 5 Koppla på BSM

Inbyggd CD-spelare och USB

Välj ett musikstycke i listan

- 1 Visa listan
- 2 Välj ett musikstycke

Spela valt musikstycke (Om mapp har valts, en nivå nedåt.)

Spela alla musikstycken i vald mapp

En nivå uppåt

Välj ett spår

Välj en mapp

Visa textinformation

Använd iPod

Välj ett musikstycke i listan

- 1 Visa listan
- 2 Byt kategori

Välj en kategori

Spela alla musikstycken i vald kategori

Återgå till föregående kategori

Välj ett spår (kapitel)

Spela alla spår slumpvis

Visa textinformation

Betjening af indbygget CD og USB

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Vælg en sang

Afspil en valgt sang (Hvis mape er valgt se lavere niveau.)

Afspil alle sange fra en valgt mape

Gå tilbage til højere niveau

Vælg et spår

Vælg en mape

Vis tekstoplysningerne

Betjening af iPod

Vælg en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Ændre kategorien

Vælg en kategori

Afspil alle sange fra en valgt kategori

Gå tilbage til forrige kategori

Vælg et spår (kapitel)

Shuffle alle spår

Vis tekstoplysningerne

Hvad er hvad

- # **SRC/OFF-knap**
 Denne enhed aktiveres ved at man vælger en kilde. Tryk for at gennemgå alle tilgængelige kilder.
- S **/LIST-knapp**
 Tryk for at få vist disktillelisten, sportitellisten, mappilisten, fillisten eller listen over forudindstillede kanaler, afhængigt af kilden. Hold knappen nede for at skifte til link-afspilningsstilstand, mens iPod anvendes. Se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.
- % **S.Rtrv-knap**
 Tryk på knappen for at skifte mellem Sound Retriever-indstillinger. Se betjeningsvejledningen for yderligere oplysninger.
- & **MULTI-CONTROL**
 Tryk for at udføre manuel søgning, hurtig frem- eller tilbagespoling og sørgning. Anvendes også til styring af funktioner. Drej for at sætte lydstyrken op eller ned.
- **MUTE-knap**
 Tryk på knappen for at slå lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.
- (**Diskbæring**
 Isæt en CD/CD-R/CD-RW for at afspille.
-) **▲-knap (skub ud)**
 Tryk for at skubbe CD/CD-R/CD-RW ud.
- + **TA/NEWS-knapp**
 Tryk på knappen for at slå TA-funktionen til eller fra. Hold knappen nede for at slå funktionen NEWS til eller fra.
- + **USB-port**
 Bruges til at tilslutte en USB-lagerenhed og en iPod.
 • Ved tilslutning åbnes USB-stikkets låg.
 • Brug et USB-kabel til at tilslutte USB-lagerenheden til USB-porten. Da USB-lagerenheden skubbes ud af enhedens forside, er det farligt at tilslutte direkte. Et Pioneer CD-USB kabel kan også fås. Henvend dig til din forhandler for at få oplysninger.
- R **▲-knap (fjern)**
 Tryk her for at tage frontpanelet af hovedenheden.
- S **AUX-indgangsstik (3,5 mm stereostik)**
 Bruges til at tilslutte ekstraudstyr.

Betjening af radio

Vælg en forudindstillet kanal

- 1 Vis forudindstillede liste
- 2 Ændre en kanal
- 3 Vælg en kanal

Vælg en frekvens

Vælg en forudindstillet frekvens

Vælg et band

Lagring af de kraftigste radiofrekvenser

- 1 Vis hovedmenuen
- 2 Vælg FUNCTION
- 3 Vis funktionsmenuen
- 4 Vælg BSM
- 5 Slå BSM til

Bruke mottakeren

Trykk : Trykk
 Trykk og hold : Trykk og hold
 Drej : Drej
 Trykk i pilens retning : Trykk i pilens retning

Grunnleggende bruk

Slå på / **Slå av**

Velg en kilde
 Kilder kan velges i følgende rekkefølge:
Mottaker – TV – DVD – **Innebygd CD-spiller** – MCD – iPod – **USB** – Ekstern enhet 1 – Ekstern enhet 2 – **Ekstrastruktstyr 1** – Ekstrastruktstyr 2 – Bluetooth-lyd – Bluetooth-telefon
Kildens navn : Innebygd kilde

Voluminstilling

Velge en forhåndsinnstilt kanal

- 1 Vis listen over forhåndsinnstillinger
- 2 Endre en kanal
- 3 Velg en kanal

Velge en frekvens

Velge en forhåndsinnstilt frekvens

Velge et band

Lagre de sterkeste radiofrekvensene

- 1 Vis hovedmenyen
- 2 Velg FUNCTION
- 3 Vis funksjonsmenyen
- 4 Velg BSM
- 5 Slå på BSM

Bruke innebygd CD-spiller og USB

Velge en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Velg en sang

Spille en valgt sang (Se nivået under hvis en mape er valgt.)

Spille alle sangene i en valgt mape

Gå tilbake til et høyere nivå

Velge et spår

Velge en mape

Vis tekstinformasjonen

Bruke iPod

Velge en sang fra listen

- 1 Vis listen
- 2 Endre kategorien

Velge en kategori

Spille alle sangene i en valgt kategori


Gå tilbake til forrige kategori

Velge et spår (kapittel)

Alle spår i tilfeldig rekkefølge (shuffle)

Vis tekstinformasjonen

Hva er hva

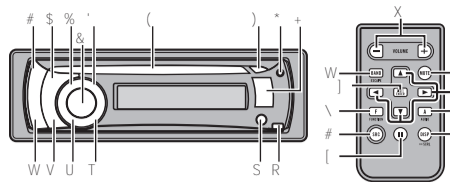

- # **SRC/OFF-tast**
Denne enheten slås på ved å velge en kilde. Trykk for å bla gjennom alle tilgjengelige kilder.
- \$ **/LIST-tast**
Trykk for å vise platetittelisten, sportlitteraturen, mappelister, fillisten eller listen over forhåndsinnstilte kanaler avhengig av kilden.
- % **S.Rtrv-tast**
Trykk for å bytte Sound Retriever-Innstillinger. Hvis du vil vite mer, kan du se i bruksanvisningen.
- & **MULTI-CONTROL**
Beveg for å foreta manuelt og automatisk søk, hurtigspoling frem og tilbake og sporsøk. Brukes også til å velge funksjoner.
- **MUTE-tast**
Trykk for å slå av lyden. Trykk på nytt for å slå på lyden igjen.
- (**Plateåpning**
Sett inn en CD- / CD-R / CD-RW-plate for å spille.
-) **▲-tast (uttøser)**
Trykk for å slå ute en CD- / CD-R / CD-RW-plate.
- * **TA/NEWS-tast**
Trykk for å slå på eller av trafikkmeldingsfunksjonen (TA). Trykk og hold for å slå på eller av NEWS-funksjonen.
- + **USB-port**
Brukes til å koble til en USB-lagringsenhet eller en iPod.
• Åpne USB-kontaktlokket når du skal koble til.
• Bruk en USB-kabel til å koble USB-lagringsenheten til USB-porten. I og med at USB-lagringsenheten stikker fremover ut fra enheten, er det færlig å koble til direkte.
• Pioneer CD-USB0E USB-kabel finnes også. Ta kontakt med forhandleren hvis du vil vite mer.
- R **⏏-tast (løsne)**
Trykk for å ta av frontpanelet fra hovedenheten.



- S **AUX-inngang (3,5 mm stereokontakt)**
Brukes til å koble til en tilleggsenhet.
- T **↔-tast (gjenta)/LOC-tast**
Trykk for å bytte området for repetisjonsavspilling mens du bruke CD, USB eller iPod.
- U **⏮-tast (tilfeldig)/iPod-tast**
Trykk for å slå på eller av funksjonen for avspilling i tilfeldig rekkefølge mens du bruker CD eller USB.
- V **DISP/SCRL-tast**
Trykk for å velge de forskjellige displayene.
- W **BAND/ESC-tast**
Trykk for å velge mellom tre FM-bånd og MW/LW-bånd.
- X **VOLUME-taster**
Trykk for å øke eller redusere volumet.
- Y **- / + // /O-taster**
Trykk for å foreta manuelt og automatisk søk, hurtigspoling frem og tilbake og sporsøk. Brukes også til å velge funksjoner.
- Z **AUDIO-tast**
Trykk for å velge lydfunksjon.
- [**1-tast**
Trykk for å slå på eller av pause.
- \ **FUNCTION-tast**
Trykk for å velge funksjoner.
-] **LIST/ENTER-tast**
Trykk for å vise platetittelisten, sportlitteraturen, mappelister, fillisten eller listen over forhåndsinnstilte kanaler avhengig av kilden.

Suomi


Virittimen käyttö




Perustoiminnot

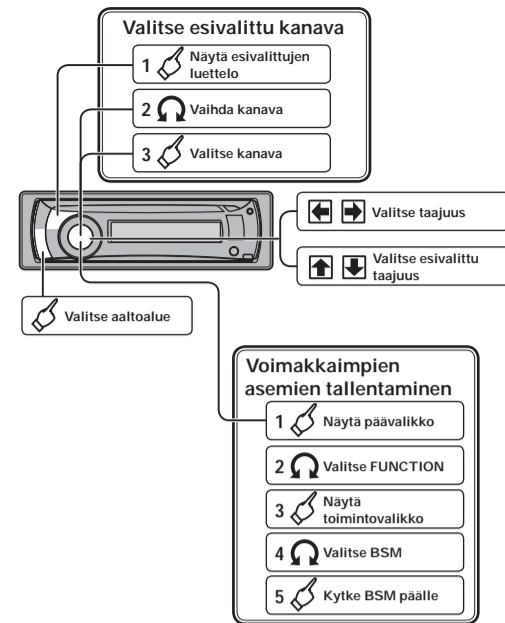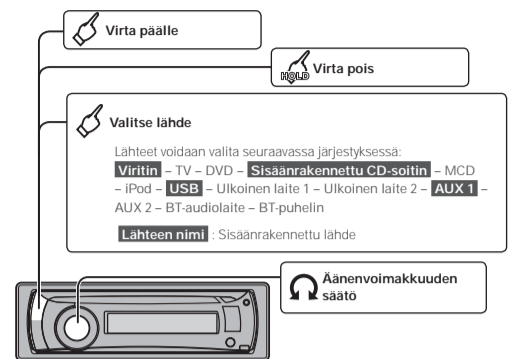


Sisäänrakennettu CD-soittimen ja USB:n toiminta

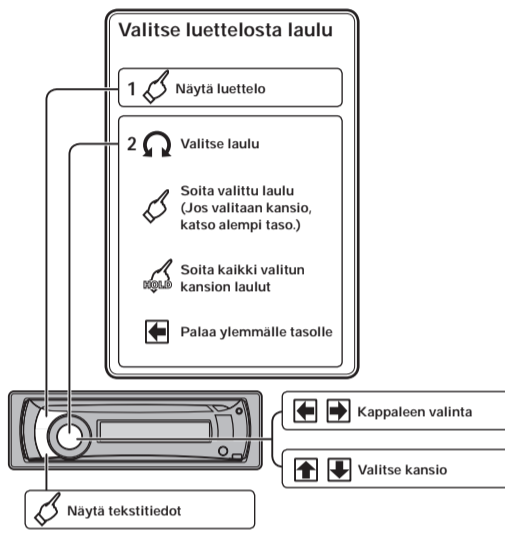

iPod-toiminta

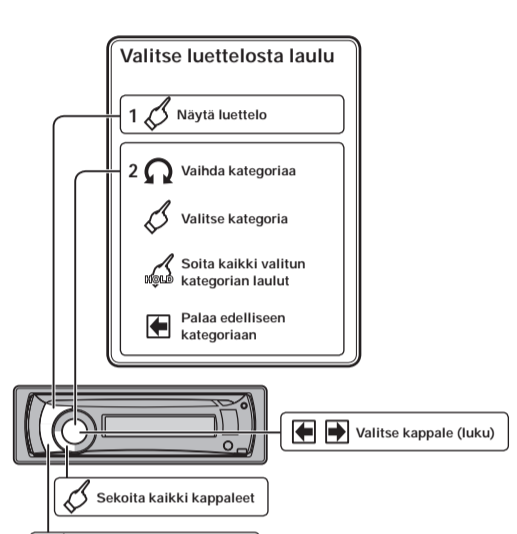


Toiminnot

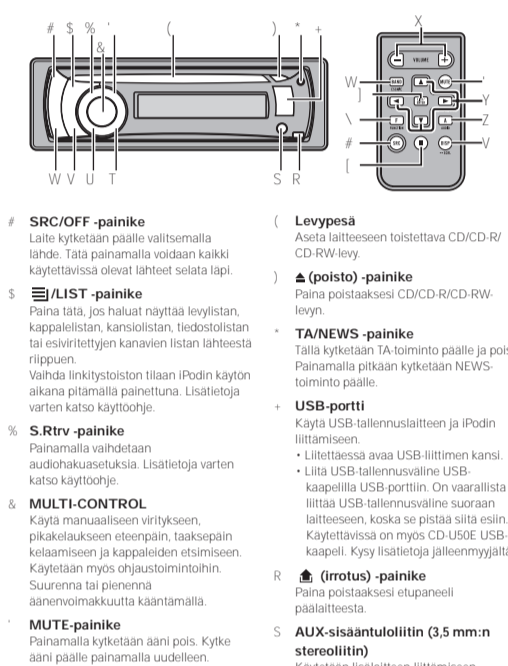


- T **↔ (uusinta)/LOC -painike**
Paina vaihtaaksesi uusintaistoaluetta, kun käytät CD:tä, USB:tä tai iPodia. Painamalla vaihdat paikallisia asetuksia, kun laiteena käytetään virittintä.
- U **⏮ (satunnaistoisto)/iPod -painike**
Paina nytteksi satunnaistoiminto päälle tai pois, kun käytät CD:tä tai USB:tä.
Kun käytät iPodia, voit painamalla sekoittaa kaikki kappaleet.
Vaihda säätötilaa iPodin käytön aikana pitämällä painettuna. Lisätietoja varten katso käyttöohje.
Jos iPodia käytetään käyttöliittymäsovitinella (CD-IB100), painamalla vaihdetaan sekoitustoiminto.
- V **DISP/SCRL -painike**
Tällä voidaan valita eri näyttöjä. Pida painettuna tekstitietojen vierittämistä varten.
- W **BAND/ESC -painike**
Paina vaihtaaksesi kolmen FM- ja MW/LW-taajuusalueen välillä.
Paina palataksesi tavalliseen näyttöön, kun käytät valikkoa.
- X **VOLUME-painikkeet**
Näillä voidaan äänvoimakkuutta lisätä tai vähentää.
- Y **- / + // /O -painikkeet**
Näillä käytetään manuaaliseen viritykseen, pikakalaukseen eteenpäin, taaksepäin kelaamiseen ja kappaleiden etsimiseen. Käytetään myös ohjaustoimintoihin. Suurena tai pienennä äänvoimakkuutta kääntämällä.
- Z **AUDIO-painike**
Paina vaihtaaksesi etupaneelin äänitilaa.
- [**1-painike**
Tällä kytketään tauko päälle tai pois päältä.
- \ **FUNCTION-painike**
Tällä voidaan valita eri toimintoja.
-] **LIST/ENTER -painike**
Paina tätä, jos haluat näyttää levylistan, kappalelistan, kansiolistan, tiedostolistan tai esiviritettyjen kanavien listan lahteesta riippuen.
Paina, jos haluat hallita toimintoja käyttövalikossa.

Anteckningar




Notesblok




Notatblokk




Muistilehtiö



Anteckningar



Notesblok



Notatblokk



Muistilehtiö

