

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade.
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM.
Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-600BT-PR

: Prima
 : Mantenha premido
 : Rode


: Empurre na direcção da seta

Funcionamento básico

Ligar
 Desligar

Seleccionar uma fonte
 Seleccione a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Tuner - **Built-in CD player** - **AUX**
 - **BT Audio** - **BT Telephone**

Ajuste do volume



Português

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar uma frequência
 Seleccionar uma frequência predefinida


Seleccionar uma banda

Seleccionar um canal predefinido

- Apresentar a lista predefinida
- Mudar um canal
- Seleccionar um canal

Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar **FUNCTION**
- Apresentar o menu de funções
- Seleccionar **BSM**
- Ligar **BSM**

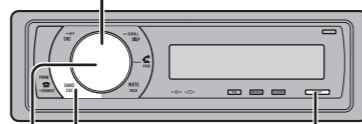


Funcionamento do leitor de CD incorporado

Seleccionar uma faixa
 Seleccionar uma pasta
 Apresentar a informação de texto

Seleccionar uma música a partir da lista

- Apresentar a lista
- Seleccionar uma música
Reproduzir uma música seleccionada
 (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)
Reproduzir todas as faixas de uma pasta seleccionada
 Regressar ao nível acima

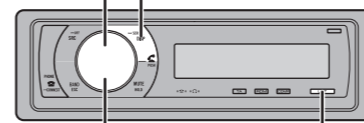

Ligação de áudio bluetooth

Código PIN : 0000

Utilizar um leitor de áudio Bluetooth para iniciar a ligação


- Apresentar o menu principal
- Seleccionar **CONNECTION**
- Entrar no menu de ligação
- Seleccionar **BT AUDIO DEVICE**
- Seleccionar um grupo
- Abrir uma ligação
- Utilizar o leitor de áudio para estabelecer uma ligação

Ligar um par de leitores de áudio Bluetooth

- Apresentar o menu principal
- Seleccionar **CONNECTION**
- Entrar no menu de ligação
- Seleccionar **PAIRED DEVICE**
- Estabelecer uma ligação



Ligação do telefone por bluetooth



Código PIN : 0000

Utilizar o telemóvel para iniciar uma ligação


- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar um grupo
- 6 Definir um grupo
- 7 Seleccionar PAIR FROM PHONE
- 8 Abrir uma ligação
- 9 Utilize o seu telemóvel para estabelecer uma ligação

Pode ainda entrar no menu de ligação mantendo premido PHONE/CONNECT.

Utilizar esta unidade para dar início à ligação

- 1 Apresentar o menu principal
- 2 Seleccionar CONNECTION
- 3 Entrar no menu de ligação
- 4 Seleccionar BT HANDS FREE
- 5 Seleccionar um grupo
- 6 Definir um grupo
- 7 Seleccionar SEARCH DEVICE
- 8 Iniciar procura
- 9 Seleccionar um dispositivo
- 10 Apresentar a morada BD
- 11 Definir o dispositivo
- 12 Utilize o seu telemóvel para estabelecer uma ligação

Descrição dos comandos

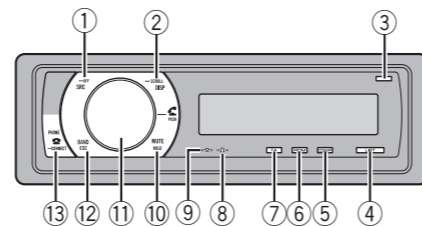

- 1 **Botão SRC/OFF**
Para ligar a unidade seleccione uma fonte. Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis.
- 2 **Botão DISP/SCROLL**
Prima para seleccionar diferentes ecrãs. Mantenha premido para percorrer a informação de texto.
- 3 **Botão OPEN**
Prima para abrir o painel frontal..
- 4 **Botão LIST**
Prima para apresentar a lista de títulos das faixas, das pastas, dos ficheiros, dos canais predefinidos ou a lista dos números de telefone dependendo da fonte seleccionada.
- 5 **Botão COMP/BMX**
Prima para ligar ou desligar a função COMP (compressão) e BMX.
- 6 **Botão RDM**
Prima para ligar ou desligar a função aleatória.
- 7 **Botão TA/NEWS**
Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias)..
- 8 **Indicador "Ω"**
Pisca quando o leitor de áudio Bluetooth estiver ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- 9 **Indicador "☺"**
Pisca quando o telemóvel estiver ligado através da tecnologia sem fios Bluetooth.
- 10 **Botão MUTE/HOLD**
Prima para desligar o som. Prima novamente para ligar o som. Enquanto estiver a falar ao telefone, prima o botão para colocar a chamada em espera.
- 11 **MULTI-CONTROL**
Mova para executar diversas operações. Rode para aumentar ou diminuir o volume.
- 12 **Botão BAND/ESC**
Prima para seleccionar a banda de rádio. Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.
- 13 **Botão PHONE/CONNECT**
Prima para seleccionar o telefone como fonte. Se estiver a utilizar uma fonte do telefone, prima para terminar uma chamada, rejeitar uma chamada recebida ou cancelar uma chamada efectuada. Mantenha premido para executar a ligação Bluetooth sem fios.

Bloco de notas

Bloco de notas