

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio.
Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM.
I manuali sono inoltre disponibili presso il sito


<http://www.pioneer.eu>


<CRB2598-AN> EW


 : premere
 : premere e mantenere premuto
 : ruotare

 : premere il tasto corrispondente alla direzione d'interesse


Funzioni principali


 Per accendere

 Per spegnere


 Per selezionare la sorgente


Si possono selezionare, nell'ordine indicato, le seguenti sorgenti:
Sintonizzatore - **Letto CD integrato** - **AUX**
Audio BT - **Telefono BT**


 Per regolare il volume






Uso del sintonizzatore

 Per selezionare la frequenza






 Per selezionare una frequenza preimpostata


 Per selezionare la banda

Per selezionare un canale


-  Visualizzare l'elenco delle preimpostazioni
-  Cambiare canale
-  Selezionare un canale


Per salvare le stazioni dal segnale più forte


-  Visualizzare il menu principale
-  Selezionare FUNCTION
-  Visualizzare il menu delle funzioni
-  Selezionare la BSM
-  Attivare la BSM







Uso del lettore CD integrato


 Per selezionare un brano

 Per selezionare una cartella

 Per visualizzare le informazioni di testo

Per selezionare un brano dall'elenco



-  Visualizzare l'elenco
-  Selezionare un brano
 Riprodurre il brano selezionato.
 (Dal livello inferiore quando si seleziona una cartella.)
 Riprodurre tutti i brani della cartella selezionata
 Ritornare al livello superiore




Connessione audio Bluetooth

Codice PIN : 0000

Uso di un lettore audio Bluetooth per stabilire la connessione


-  Visualizzare il menu principale
-  Selezionare CONNECTION
-  Accedere al menu di connessione
-  Selezionare BT AUDIO DEVICE
-  Selezionare il gruppo desiderato
-  Aprire una connessione
- Usare il lettore audio per stabilire la connessione

Connessione di un lettore audio Bluetooth accoppiato

-  Visualizzare il menu principale
-  Selezionare CONNECTION
-  Accedere al menu di connessione
-  Selezionare PAIRED DEVICE
-  Stabilire la connessione



Connessione di un telefono cellulare Bluetooth



Codice PIN : 0000

Uso di questo apparecchio per stabilire la connessione

1 Visualizzare il menu principale

2 Selezionare CONNECTION

3 Accedere al menu di connessione

4 Selezionare BT HANDS FREE

5 Selezionare il gruppo desiderato

6 Specificare il gruppo

7 Selezionare SEARCH DEVICE

8 Avviare la ricerca

9 Selezionare la periferica desiderata

10 Visualizzare l'indirizzo BD

11 Specificare la periferica

12 Usare il telefono cellulare per stabilire la connessione

Uso di un telefono cellulare per stabilire la connessione

1 Visualizzare il menu principale

2 Selezionare CONNECTION

3 Accedere al menu di connessione

4 Selezionare BT HANDS FREE

5 Selezionare il gruppo desiderato

6 Specificare il gruppo


7 Selezionare PAIR FROM PHONE

8 Aprire una connessione

9 Usare il telefono cellulare per stabilire la connessione

Al menu di connessione è altresì possibile accedere premendo a lungo il tasto PHONE/☎/CONNECT.

Descrizione dei comandi

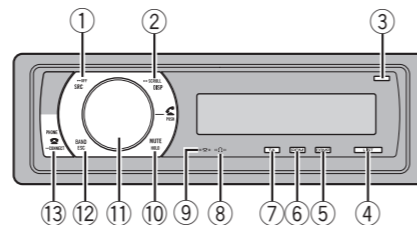

1 Tasto SRC/OFF

Per accendere l'apparecchio è sufficiente selezionare una sorgente. Se lo si preme ripetutamente appaiono in sequenza tutte le sorgenti disponibili.

2 Tasto DISP/SCROLL

Per cambiare visualizzazione. Se lo si mantiene premuto appaiono a scorrimento le informazioni di testo.

3 Tasto OPEN

Per aprire il pannello anteriore.

4 Tasto LIST

Per visualizzare, a seconda della sorgente selezionata, l'elenco delle tracce, delle cartelle, dei file, dei canali preimpostati e dei numeri telefonici.

5 Tasto COMP/BMX

Per attivare o disattivare le funzioni COMP (compressione) e BMX.

6 Tasto RDM

Per attivare o disattivare la funzione di riproduzione casuale.

7 Tasto TA/NEWS

Per attivare o disattivare la funzione TA. Se lo si mantiene premuto si attiva o disattiva la funzione NEWS.

8 Indicatore "☎"

Lampeggia quando è connesso un lettore audio mediante Bluetooth senza cavo.

9 Indicatore "☎"

Lampeggia quando è connesso un telefono cellulare mediante Bluetooth senza cavo.

10 Tasto MUTE/HOLD

Per silenziare il suono. Per ripristinarlo è necessario premere nuovamente il tasto. Premendolo durante una conversazione telefonica la si pone in attesa.

11 MULTI-CONTROL

Muovendola si eseguono diverse funzioni. Ruotandola si regola il volume.

12 Tasto BAND/ESC

Per selezionare la banda radio desiderata. Premendolo durante l'uso del menu si ripristina la normale visualizzazione.

13 Tasto PHONE/☎/CONNECT

Per selezionare il telefono quale sorgente. Premendolo durante l'uso del telefono cellulare si pone termine alla conversazione, si rifiuta la chiamata in arrivo oppure si annulla la chiamata in fase di composizione. Mantenendolo premuto si esegue la connessione Bluetooth.

Appunti

Appunti