

Pioneer

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ελληνικά

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

DEH-P5100UB

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P5100UB-GR

: Πατήστε

: Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους

: Πατήστε και κρατήστε πατημένο

: Περιστρέψτε

Βασική λειτουργία

Ενεργοποίηση

Απενεργοποίηση

Επιλέξτε πηγή

Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:
Ραδιοφωνικός δέκτης – TV – DVD – **Ενσωματωμένο CD player** – MCD – iPod – **USB** – Εξωτερική μονάδα 1 – Εξωτερική μονάδα 2 – **AUX 1** – AUX 2 – Συσκευή ήχου BT – Τηλέφωνο BT

Όνομα πηγής : Ενσωματωμένη πηγή

Ρύθμιση έντασης

Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού

- Προβολή του προεπιλεγμένου καταλόγου
- Αλλαγή καναλιού
- Επιλογή καναλιού

Επιλογή συχνότητας

Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας

Επιλογή μπάντας

Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή λειτουργίας FUNCTION
- Προβολή του μενού λειτουργιών
- Επιλογή λειτουργίας BSM
- Ενεργοποίηση λειτουργίας BSM

Λειτουργία ενσωματωμένου CD και USB

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο

- Προβολή του καταλόγου
- Επιλογή τραγουδιού**
Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, μετάβαση στο χαμηλότερο επίπεδο.)
Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο

Επιλογή κομματιού

Επιλογή φακέλου

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Λειτουργία iPod

Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο


- Προβολή του καταλόγου
- Αλλαγή κατηγορίας**
 Επιλογή κατηγορίας
 Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας
 Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία

Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)

Αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Τι είναι το κάθε τι

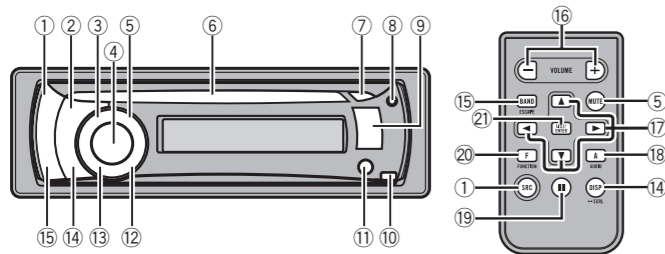

1 Πλήκτρο SRC/OFF

Η μονάδα ενεργοποιείται με την επιλογή μιας πηγής. Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών.

2 Πλήκτρο /LIST

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων δίσκων, ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος φακέλων, ο κατάλογος αρχείων ή ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών, ανάλογα με την πηγή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μεταβείτε σε κατάσταση αναπαραγωγής συνδεδεμένης συσκευής κατά τη χρήση του iPod. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

3 Πλήκτρο S.Rtrv

Πατήστε το για εναλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας Sound Retriever. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

4 MULTI-CONTROL

Μετακινήστε το για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον

έλεγχο λειτουργιών.

Περιστρέψτε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

5 Πλήκτρο MUTE

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά.

6 Υποδοχή εισαγωγής δίσκου

Εισαγάγετε ένα CD/CD-R/CD-RW για αναπαραγωγή.

7 Πλήκτρο (εξαγωγή)

Πατήστε για εξαγωγή του CD/CD-R/CD-RW.

8 Πλήκτρο TA/NEWS

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.

9 Θύρα USB

Χρησιμοποιήστε για να συνδέσετε μία συσκευή αποθήκευσης USB ή ένα iPod.

- Κατά τη σύνδεση, ανοίξει το κάλυμμα της υποδοχής USB.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB για να συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB.

Επειδή η συσκευή αποθήκευσης USB εξέρχεται από τη μονάδα, είναι επικίνδυνο να συνδεθεί απευθείας. Είναι επίσης διαθέσιμο το καλώδιο CD-U50E USB της Pioneer. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς.

10 Πλήκτρο (απόσπασης)

Πατήστε για να αφαιρέσετε την πρόσοψη από την κεντρική μονάδα.

11 Υποδοχή εισόδου AUX (υποδοχή stereo 3,5 mm)

Χρησιμοποιήστε τη για τη σύνδεση βοηθητικής συσκευής.

12 Πλήκτρο (επανάληψη)/LOC

Πατήστε το για εναλλαγή του εύρους της επιλογής επαναλαμβανόμενης λειτουργίας όταν χρησιμοποιείτε CD, USB ή iPod.

Πατήστε το για εναλλαγή των τοπικών ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας τον ραδιοφωνικό δέκτη ως πηγή.

13 Πλήκτρο (τυχαία σειρά)/iPod

Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά όταν χρησιμοποιείτε CD ή USB. Όταν χρησιμοποιείτε iPod, πατήστε το για αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά.

Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή της κατάστασης ελέγχου όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Εάν χρησιμοποιείτε το iPod με προσαρμογέα διασύνδεσης (CD-IB100II), πατήστε το για εναλλαγή στη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

14 Πλήκτρο DISP/SCRL

Πατήστε το για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες κειμένου.

15 Πλήκτρο BAND/ESC

Πατήστε για να επιλέξετε ανάμεσα στις τρεις μπάντες FM και MW/LW. Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού.

16 Πλήκτρα VOLUME

Πατήστε για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

17 Πλήκτρα

Πατήστε για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο λειτουργιών.

18 Πλήκτρο AUDIO

Πατήστε για να επιλέξετε μια λειτουργία ρύθμισης ήχου.

19 Πλήκτρο II

Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την παύση.

20 Πλήκτρο FUNCTION

Πατήστε για να επιλέξετε λειτουργίες.

21 Πλήκτρο LIST/ENTER

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων δίσκων, ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος φακέλων, ο κατάλογος αρχείων ή ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών, ανάλογα με την πηγή. Κατά το χειρισμό του μενού, πατήστε για να ελέγξετε τις λειτουργίες.

Σημειωματάριο

Σημειωματάριο