

**Pioneer** *sound.vision.soul*

SERVER NAVIGAZIONE AV MULTIMEDIALE DVD

# AVIC-D3

## Guida rapida

La presente guida porta a conoscenza dell'utente le funzioni fondamentali del sistema di navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di Funzionamento fornito con il prodotto.

## Tasti dell'hardware

(1) Slot di caricamento del disco

(2) Tasto EJECT

(3) Tasto MENU

(4) Tasto MAP

(5) Pomello VOLUME

Ruotare per regolare il volume AV (Audio e Video) o premere per cambiare la sorgente AV.

Premere e tenere premuto il pomello **VOLUME** per azzerare il volume della sorgente.


(6) ◀◀/▶▶

Premere questo tasto quando è selezionata la sorgente AV per passare ad un altro brano, file o capitolo. Premere e tenere premuto il tasto per far avanzare/riavvolgere rapidamente un brano, un file o un capitolo.




## Alternare le schermate

Premere i seguenti tasti e pulsanti a sfioramento per visualizzare le rispettive schermate.

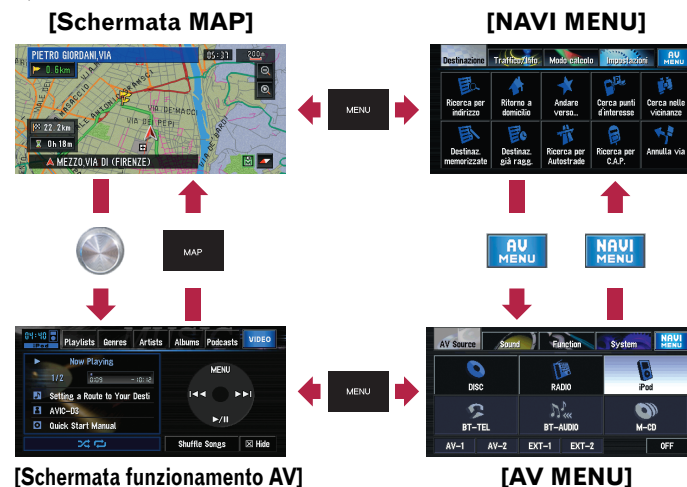

## Panoramica della funzione di ricerca

Questo sistema di navigazione dispone di diversi metodi di inserimento delle destinazioni.

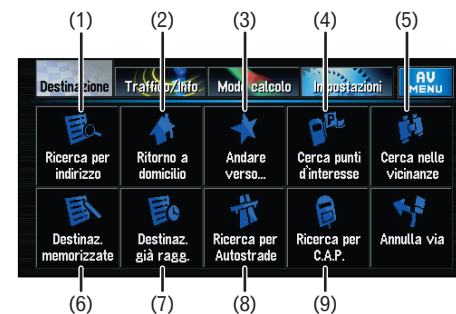

- Ricerca con l'indirizzo
- Pulsante di scelta rapida per il proprio domicilio
- Pulsante di scelta rapida per le destinazioni preferite
- Ricerca di negozi, ristoranti ed altre attività commerciali nel database dei punti d'interesse
- Ricerca di negozi, ristoranti ed altre attività commerciali nelle immediate vicinanze
- Selezionare una destinazione dalla rubrica degli indirizzi
- Selezionare una destinazione per cui è già stato trovato un itinerario
- Selezionare un itinerario per raggiungere l'ingresso o l'uscita di un'autostrada
- Cercare una destinazione con il codice postale

### Esaminare l'elenco dei risultati per la ricerca di prossimità



## Ricerca della destinazione con l'indirizzo

- Visualizzare il [NAVI MENU].
- Selezionare la scheda **Destinazione**, quindi selezionare **Ricerca per indirizzo**.
- Inserire il nome della strada.



Codici del paese

La selezione del codici del paese visualizza la schermata del selettore paese.

- Selezionare il nome della strada dall'elenco.



Se viene visualizzata la schermata dell'elenco per la città o l'area, selezionare la città o l'area in cui si trova la destinazione desiderata.

- Inserire il numero civico, quindi selezionare **OK**.



Quando il calcolo dell'itinerario è completato, ha inizio la guida alla navigazione.



- Cominciare a guidare seguendo la guida alla navigazione.

Questo sistema di navigazione offre una guida all'itinerario sia visuale che vocale.

## Operazioni di base sulla schermata della mappa

### Passare alla modalità visuale



Premere il tasto **MAP** sulla schermata della mappa. Questo sistema di navigazione consente di selezionare diverse modalità di visione a seconda delle preferenze dell'utente.

### Scorrimento della mappa



Selezionare e tenere selezionato il punto che si desidera far scorrere sulla schermata della mappa. Dopo alcuni secondi ha inizio il processo di scorrimento.


### Zoom avanti o zoom indietro



Selezionare o .

- (1) Cambiamento diretto della scala
- (2) Cambiamento graduale della scala


## Impostazione del volume della guida vocale

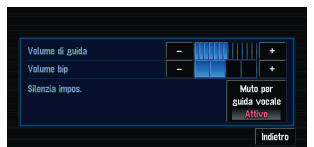

Selezionare la scheda **Impostazioni** nel **[NAVI MENU]**, quindi selezionare il **Volume**.


## Informazioni del traffico sulla mappa

Le condizioni del traffico possono essere sovrapposte sulla mappa quando sono presenti le relative informazioni dal servizio radio FM attraverso il Radio Data System (RDS-TMC).

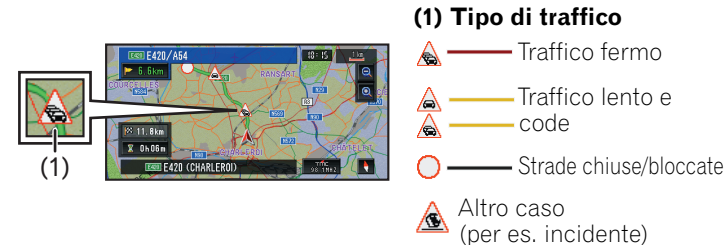

## Selezione della sorgente AV

Selezionare l'icona della sorgente AV per selezionare la sorgente AV desiderata.

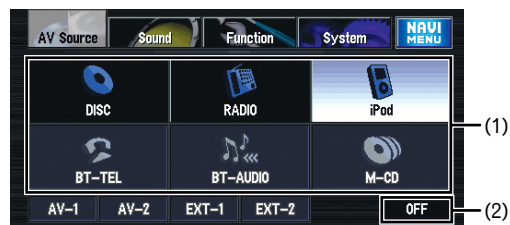

### (1) Icona della sorgente AV


- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Sintonizzatore]
- **iPod** [iPod]
- **BT-TEL** [Telefono Bluetooth]
- **BT-AUDIO** [Audio Bluetooth]
- **M-CD** [Lettore CD multipli]

### (2) OFF [Disattivazione della sorgente]

Nella schermata di funzionamento AV o nella schermata di disattivazione della sorgente premere il tasto **MENU** per visualizzare il **[AV MENU]**.

## Funzionamento delle schermate delle sorgenti AV

### Schermata della sorgente CD

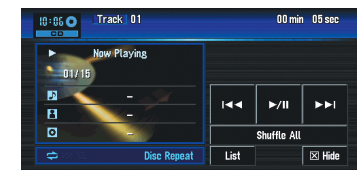

### Pulsanti a sfioramento

**▶/||**  
Riproduzione e pausa


**◀◀/▶▶**

**CD:** Passare al brano successivo o a quello precedente

**DVD:** Passare al capitolo successivo o a quello precedente

**DVD:** Interrompere la riproduzione

### Schermata sorgente DVD-V

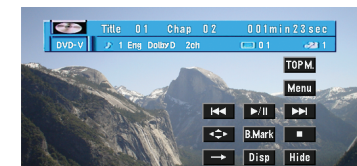

Selezionare la schermata per visualizzare i pulsanti a sfioramento durante la riproduzione dei DVD-Video.

### Schermata della sorgente RADIO



### ▲Up/▼Down

Cambia la stazione radiofonica

**◀Seek/Seek▶**

Ricerca la sintonia (tenere selezionato per un secondo circa e rilasciare il pulsante).

### Band

Cambia banda:  
FM1-FM2-FM3-MW/LW

### Detail

Passa alla visualizzazione delle informazioni dettagliate.

## Riproduzione di Apple iPod®

È possibile controllare un iPod collegando l'apposito cavo (CD-I200) (in vendita a parte) al sistema di navigazione.

### Riproduzione di sorgenti musicali

#### 1 Visualizzare il [AV MENU].

#### 2 Selezionare l'icona dell'iPod per visualizzare la schermata della sorgente iPod.



(1) Selezionare una delle categorie in cui si desidera ricercare le canzoni.

(2) Effettuare la selezione per visualizzare la schermata video.

(3) Selezionare i pulsanti per attivare la sorgente musicale.


### Riproduzione di sorgenti video

Modificare la configurazione video nell'iPod per consentire all'iPod di trasferire i video ad un dispositivo esterno prima di visualizzare la schermata video. Per le informazioni dettagliate su configurazione ed funzionamento, consultare il manuale dell'utente iPod.

#### 1 Visualizzare la schermata della sorgente iPod.

#### 2 Selezionare VIDEO per visualizzare la schermata video.

Nella schermata video, eseguire le operazioni con i pulsanti dell'iPod.

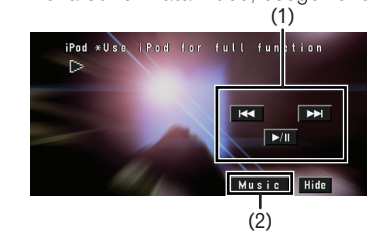

(1) Selezionare i pulsanti per attivare la sorgente video.

(2) Effettuare la selezione per visualizzare la schermata musica.