

# Pioneer

## Guida rapida all'uso

SINTOLETTORE DVD RDS CON AV  
**AVH-P4100DVD**

Italiano

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio.  
Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM.  
I manuali sono inoltre disponibili presso il sito  
<http://www.pioneer.eu>

<CRD4394-A/N> EW



: toccare



SLIDE : toccare e trascinare

### Selezione della sorgente



1 Visualizzare il menù delle sorgenti



2 Selezionare la sorgente desiderata

### Regolazione dell'orologio



1 Visualizzare il menù principale



2 Selezionare il menù di sistema


3 Selezionare il menù di regolazione dell'orologio

4 Regolare l'orologio

### Uso del sintonizzatore



1 Per Visualizzare i testi radio

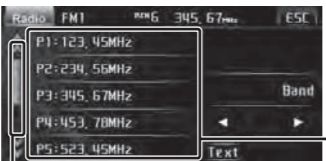

SLIDE Per scorrere lungo l'elenco



3 Toccare AF per attivare la funzione AF

2 Per visualizzare le informazioni PTY

Per selezionare un canale preimpostato

- 1 Visualizzare l'elenco dei canali preimpostati
- 2 Selezionare il canale desiderato

1 Visualizzare il menù principale

2 Selezionare il menù delle funzioni

3 Toccare TA per attivare la funzione TA

1 Per selezionare la banda desiderata

2 Per selezionare una frequenza preimpostata

3 Per selezionare una frequenza

### Uso dei DVD, DVD-VR, VCD e DivX



SLIDE Per avanzare o regredire velocemente


Uso del menù DVD

- 1 Selezionare l'opzione di menù desiderata

### Uso dei CD, dei file audio compressi e dell'unità USB



SLIDE Per avanzare o regredire velocemente

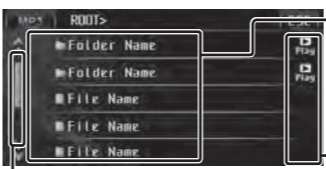

SLIDE Per scorrere lungo l'elenco

1 Per visualizzare il menù

2 Per arrestare la riproduzione

3 Per selezionare un capitolo o una traccia

4 Per riprodurre o porre in pausa

1 Per selezionare una cartella

2 Per selezionare una traccia

3 Per riprodurre o porre in pausa

Per selezionare un brano dall'elenco

1 Visualizzare l'elenco

2 Selezionare una traccia, un file o una cartella

3 Riprodurre tutti i brani della cartella selezionata

### Uso dell'iPod



SLIDE Per scorrere lungo l'elenco delle categorie



SLIDE Per scorrere lungo l'elenco delle categorie

1 Per selezionare una traccia

2 Per riprodurre o porre in pausa

3 Per passare tra video e audio


Per selezionare un brano dall'elenco

1 Visualizzare l'elenco

2 Selezionare la categoria desiderata

3 Riprodurre tutti i brani della categoria selezionata

## Descrizione dei comandi

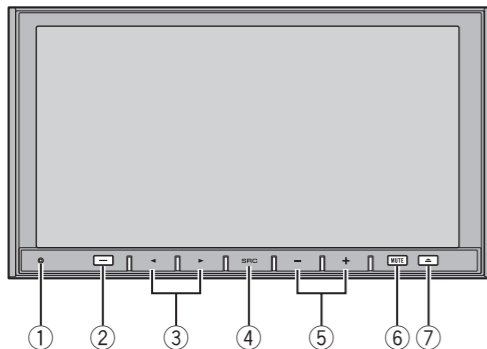

### ① Tasto RESET

Premere per ritornare alle impostazioni del produttore (impostazioni iniziali).

### ② Tasto DISP OFF

Premere per attivare o disattivare il display delle informazioni.

### ③ Tasti ◀▶ (TRACK)

Premere questi tasti per eseguire la sintonizzazione manuale, l'avanzamento rapido, la modalità inversa e i controlli della ricerca del brano.

### ④ Tasto SRC/OFF

Premere questo tasto per passare in rassegna tutte le sorgenti disponibili. Premere e tenere premuto questo tasto per spegnere la sorgente.

### ⑤ Tasti +/- (VOLUME)

Premere per alzare o abbassare il volume.

### ⑥ Tasto MUTE

Premere per disattivare l'audio. Premere di nuovo per riattivarlo.

### ⑦ Tasto ▲ (espulsione)

Premere per espellere un disco da questa unità.

## Appunti

## Appunti

## Appunti

Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel.

Raadpleeg u voor details de handleiding op de CD-ROM.

Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.

<http://www.pioneer.eu>



: Aanraken



SLIDE : Slepen

#### Selecteren van de signaalbron



1 Open het signaalbronmenu



2 Selecteer een signaalbron

#### Instellen van de klok



1 Open het hoofdmenu



2 Selecteer Systemmenu

3 Selecteer Klok instellen

4 Stel de klok in

#### Bediening van de tuner (radio)



1 Selecteer een radioband

2 Selecteer een voorgeprogrammeerde frequentie

3 Selecteer een frequentie

Radiotekst tonen

Toon PTY informatie



4 Selecteer een voorkeuzekanaal

1 Open de voorkeuzelijst

2 Selecteer een kanaal

SLIDE Blader door de lijst



1 Open het hoofdmenu



2 Selecteer het Functiemenu

3 Raak AF aan om de AF functie in te schakelen

3 Raak TA aan om de TA functie in te schakelen

#### Bediening van DVD-V, DVD-VR, VCD en DivX



Open het menu

Stop de weergave

Selecteer een hoofdstuk/fragment


Weergave of pauze

SLIDE Snel vooruit en terug

5 Bediening DVD-menu

1 Selecteer het gewenste item van het menu

#### Bediening van CD, gecomprimeerde audio en USB

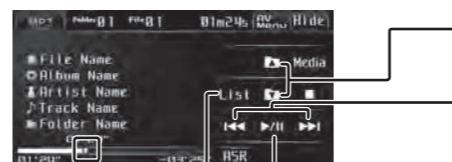

Selecteer een map

Selecteer een fragment

Weergave of pauze

SLIDE Snel vooruit en terug

6 Selecteer een muziekstuk van een lijst

1 Open de lijst

2 Selecteer een fragment/bestand/map

Laat alle muziekstukken in de geselecteerde map weergeven

SLIDE Blader door de lijst

#### Bediening iPod



Selecteer een fragment

Weergave of pauze

Heen en weer schakelen tussen Video en Muziek




7 Selecteer een muziekstuk van de lijst

1 Open de lijst

2 Selecteer een categorie

Laat alle muziekstukken in de geselecteerde categorie weergeven

SLIDE Blader door de lijst met categorieën

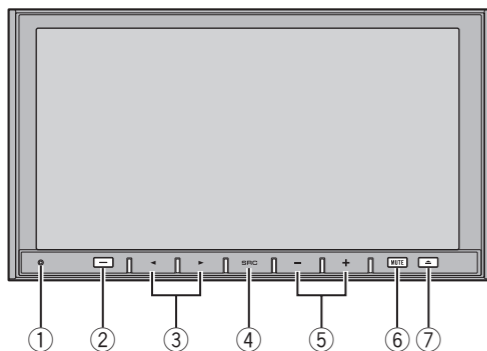

① **RESET-toets**

Druk op deze toets om terug te keren naar de fabrieksinstellingen (begininstellingen).

② **DISP OFF-toets**

Druk op deze toets om het informatiedisplay in of uit te schakelen.

③ **De toetsen ◀/▶ (TRACK)**

Druk op deze toetsen om handmatig af te stemmen, vooruit en achteruit te spoelen en naar fragmenten te zoeken.

④ **SRC/OFF-toets**

Druk op deze toets om alle signaalbronnen af te gaan. Houd deze toets ingedrukt om de signaalbron uit te schakelen.

⑤ **De toetsen +/- (VOLUME)**

Druk op deze toetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

⑥ **MUTE-toets**

Druk op deze toets om het geluid uit te schakelen. Druk nogmaals op deze toets om het geluid weer aan te zetten.

⑦ **▲-toets (uitwerpen)**

Druk op deze toets om een disc uit dit toestel te werpen.