

**Pioneer**

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ελληνικά

ΔΕΚΤΗΣ CD RDS

**DEH-P7100BT**

Αυτός ο οδηγός προορίζεται για παροχή οδηγιών σχετικά με τις βασικές λειτουργίες αυτής της μονάδας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο χειρισμού που βρίσκεται στο CD-ROM. Επιπλέον, εγχειρίδια διατίθενται και στην ιστοσελίδα

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-P7100BT-GR

: Πατήστε

: Πιέστε προς την κατεύθυνση του βέλους

: Πατήστε και κρατήστε πατημένο

: Περιστρέψτε

### Βασική λειτουργία

**Ενεργοποίηση**

**Απενεργοποίηση**

**Επιλογή πηγής**

Μπορείτε να επιλέξετε πηγές με την ακόλουθη σειρά:  
**Ραδιοφωνικός δέκτης** – TV – DVD – **Ενσωματωμένο CD player** – MCD – iPod – **USB** – Εξωτερική μονάδα 1 – Εξωτερική μονάδα 2 – **AUX 1** – AUX 2 – **Συσκευή ήχου BT**

**Όνομα πηγής** : Ενσωματωμένη πηγή

**Ρύθμιση έντασης**

**Επιλογή λίστας τηλεφώνων**

**Επιλογή TELEPHONE ως πηγή**

### Λειτουργία ραδιοφωνικού δέκτη

**Επιλογή μπάντας**

**Επιλογή προεπιλεγμένου καναλιού**

- Εμφάνιση του προεπιλεγμένου καταλόγου
- Αλλαγή καναλιού
- Επιλογή καναλιού

**Επιλογή συχνότητας**

**Επιλογή προεπιλεγμένης συχνότητας**

**Αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών με το ισχυρότερο σήμα**

- Προβολή του κύριου μενού
- Επιλογή λειτουργίας FUNCTION
- Προβολή του μενού λειτουργιών
- Επιλογή λειτουργίας BSM
- Ενεργοποίηση λειτουργίας BSM

### Λειτουργία ενσωματωμένου CD και USB

**Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο**

- Προβολή του καταλόγου
- Επιλογή τραγουδιού

Αναπαραγωγή επιλεγμένου τραγουδιού (Εάν είναι επιλεγμένος ένας φάκελος, εμφάνιση του αμέσως χαμηλότερου επιπέδου.)

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών του επιλεγμένου φακέλου

Επιστροφή στο υψηλότερο επίπεδο

**Επιλογή κομματιού**

**Επιλογή φακέλου**

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

### Λειτουργία iPod

**Επιλογή τραγουδιού από τον κατάλογο**

- Προβολή του καταλόγου
- Αλλαγή κατηγορίας

Επιλογή κατηγορίας

Αναπαραγωγή όλων των τραγουδιών της επιλεγμένης κατηγορίας


Επιστροφή στην προηγούμενη κατηγορία

**Επιλογή κομματιού (κεφαλαίου)**

Προβολή των πληροφοριών κειμένου

Αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά

## Σύνδεση Bluetooth



Κωδικός PIN : 0000


### Χρήση μίας συσκευής Bluetooth για αντιστοίχιση

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή CONNECTION
- 3 Προβολή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή Open Device
- 5 Επιλογή συσκευής
- 6 Άνοιγμα σύνδεσης
- 7 Χρήση της συσκευής για την πραγματοποίηση σύνδεσης

### Σύνδεση μίας αντιστοιχισμένης συσκευής Bluetooth και επιλογή υπηρεσίας

- 1 Προβολή του κύριου μενού
- 2 Επιλογή CONNECTION
- 3 Προβολή του μενού σύνδεσης
- 4 Επιλογή Search Device
- 5 Επιλογή συσκευής
- 6 Προβολή του μενού υπηρεσιών
- 7 Επιλογή υπηρεσίας
- 8 Πραγματοποίηση σύνδεσης

## Τι είναι το κάθε τι

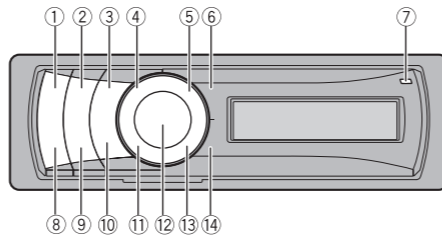

### 1 Πλήκτρο SRC/OFF

Πατήστε για κυκλική εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών. Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

### 2 Πλήκτρο $\infty$ /iPod

Πατήστε το για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής με τυχαία σειρά όταν χρησιμοποιείτε CD ή USB. Όταν χρησιμοποιείτε iPod, πατήστε το για αναπαραγωγή όλων των κομματιών με τυχαία σειρά. Πατήστε το και κρατήστε το πατημένο για εναλλαγή στην κατάσταση ελέγχου όταν χρησιμοποιείτε ένα iPod. Εάν χρησιμοποιείτε το iPod με προσαρμογέα διασύνδεσης (CD-IB100II), πατήστε το για εναλλαγή στη λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

### 3 Πλήκτρο VOICE/☎

Πατήστε το για εκκίνηση της λειτουργίας αναγνώρισης φωνής για την τηλεφωνική κλήση.

### 4 Πλήκτρο $\equiv$ /LIST

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο κατάλογος τίτλων κομματιών, ο κατάλογος φακέλων, ο

κατάλογος αρχείων ή ο κατάλογος προκαθορισμένων καναλιών, ανάλογα με την πηγή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής δεσμού κατά τη χρήση του iPod.

### 5 Πλήκτρο PHONE/☎/BT MENU

Πατήστε το για να εμφανιστεί ο τηλεφωνικός κατάλογος. Κατά τη διάρκεια κλήσης, πατήστε το για τερματισμό της κλήσης, απόρριψη εισερχόμενης κλήσης ή ακύρωση κλήσης. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να επιλέξετε TELEPHONE ως πηγή.

### 6 Ένδειξη « $\infty$ »

Ανάβει όταν το κινητό είναι συνδεδεμένο μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Όταν επιλέγετε άλλη πηγή εκτός της TELEPHONE, αναβοσβήνει όσο πραγματοποιείτε κλήση με hands-free.

### 7 Πλήκτρο $\triangleleft$

Πατήστε για να ανοίξει η πρόσοψη.

### 8 Πλήκτρο BAND/ESC/CANCEL

Πατήστε για να επιλέξετε ανάμεσα στις τρεις μπάντες FM και MW/LW. Πατήστε για να επιστρέψετε στην

αρχική απεικόνιση κατά τον χειρισμό του μενού. Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής, πατήστε το για να την ακυρώσετε.

### 9 Πλήκτρο TA/NEWS

Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NEWS.

### 10 Πλήκτρο S.Rtrv

Πατήστε το για εναλλαγή των ρυθμίσεων της λειτουργίας Sound Retriever.

### 11 Πλήκτρο DISP/SCRL

Πατήστε το για να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές απεικονίσεις. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για κύλιση στις πληροφορίες κειμένου.

### 12 MULTI-CONTROL

Μετακινήστε το για να εκτελέσετε χειροκίνητη αναζήτηση σταθμών, γρήγορη μετακίνηση εμπρός και πίσω και αναζήτηση κομματιού. Χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο λειτουργιών. Περιστρέψτε

για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση.

• Όταν πραγματοποιείτε κλήση με hands-free, μπορείτε να επιλέξετε **Far end Volume** και να κάνετε εναλλαγή της λειτουργίας **Far end Volume** και **SCO Private mode** στο μενού **FUNCTION** πατώντας το πλήκτρο **MULTI-CONTROL**.

### 13 Πλήκτρο MUTE/HOLD

Πατήστε για σίγαση του ήχου. Για ενεργοποίηση του ήχου, πατήστε το ξανά. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πατήστε το για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.

### 14 Ένδειξη « $\Omega$ »

Ανάβει όταν η συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth είναι συνδεδεμένη μέσω της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.