

Bu kılavuzun amacı, sizi bu birimin temel işlevleri ile tanıştırmaktır. Ayrıntılı bilgi için, CD-ROM'daki Çalıştırma kılavuzuna bakın. Bununla birlikte, kılavuzları web sitesinden de edinebilirsiniz.

<http://www.pioneer.eu>

QSG-DEH-6100BT-TU

: Bas : Ok yönünde itin

: Bas ve basılı tut

: Döndür

Temel çalıştırma işlemi

Güç açık Güç kapalı

Kaynak seç

Kaynak, aşağıdaki sırada seçilebilir:

Radyo - Entegre CD player - USB / USB-IPOD
- AUX - Bluetooth müzik

Kaynak adı : Entegre kaynak

Ses ayarı

Telefon listesi seç

Kaynak olarak TELEPHONE seçeneğini seçin

Radyo işlemleri

Bant seç

Önceden ayarlanmış bir kanal seç

- 1 Önceden ayarlanmış listeyi görüntüle
- 2 Kanal değiştir
- 3 Kanal seç

Frekans seç

Önceden ayarlanmış bir frekans seç

En güçlü yayın frekanslarını belleğe kaydet

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 FUNCTION işlevini seç
- 3 İşlev menüsünü görüntüle
- 4 BSM işlevini seç
- 5 BSM işlevini aç

Entegre CD ve USB işletimi

Listeden şarkı seç

- 1 Liste görüntüle
- 2 Şarkı seç

Seçilen şarkıyı çal (Klasör seçilmiş ise, alt sıraya bak.)

Seçili klasördeki tüm şarkıları çal

Daha üst sıraya geri dön

Kayıt izi seç

Klasör seç

Bilgi metnini görüntüle

iPod işletimi

Listeden şarkı seç

- 1 Liste görüntüle
- 2 Kategori değiştir

Kategori seç

Seçili kategorideki tüm şarkıları çal


Bir önceki kategoriye geri dön

Kayıt izi (bölüm) seç

Bilgi metnini görüntüle

Tüm kayıt izlerini karıştır

Bluetooth bağlantısı

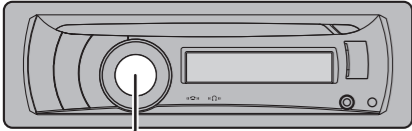

PIN kodu : 0000


Eşleştirme için Bluetooth aygıtının kullanılması

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION seç
- 3 Bağlantı menüsünü görüntüle
- 4 OPEN DEVICE seç
- 5 Aygıt adı seç
- 6 Bağlantı aç
- 7 Bağlantı kurmak için aygıtı kullan

Eşleştirilen Bluetooth aygıtının bağlanması ve servis seçimi

- 1 Ana menüyü görüntüle
- 2 CONNECTION seç
- 3 Bağlantı menüsünü görüntüle
- 4 PAIRED DEVICE seç
- 5 Aygıt adı seç
- 6 Servis menüsünü görüntüle
- 7 Servis seç
- 8 Bağlantı oluştur

Ne nedir

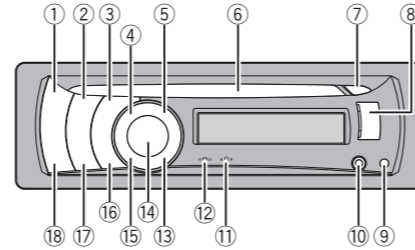

- 1 **SRC/OFF düğmesi**
Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın. Birimi kapatmak için basılı tutun.
- 2 **∞ / iPod düğmesi**
CD ya da USB kullanıldığında, rasgele işlevini açıp kapatmak için basın. iPod kullanılırken, tüm kayıt izlerini karıştırmak için basın. iPod kullanılırken denetim moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun.
- 3 **SW/BASS düğmesi**
Düşük ton hoparlör ayar menüsüne geçmek için basın. Düşük ton hoparlör menüsü etkinleştirildiğinde, menüyü değiştirmek için bu düğmeye basın. Bas artırma menüsüne geçmek için basın ve basılı tutun.
- 4 **≡ / LIST düğmesi**
Kayıt izi başlığı listesini, klasör listesini, dosya listesini veya önceden ayarlanan kanal listesini kaynağa bağlı olarak görüntülemek için bu düğmeye basın. iPod kullanılırken bağlantı yürütme moduna geçmek için, düğmeye basın ve basılı tutun.
- 5 **PHONE / ☎ / BT MENU düğmesi**
Telefon rehberi listesini görüntülemek için basın. Telefon görüşmesi yaparken, çağrıyı sonlandırmak, gelen bir çağrıyı reddetmek veya arama yapmayı iptal etmek için bu düğmeye basın. Kaynak olarak TELEPHONE seçmek için, basın ve basılı tutun.
- 6 **Disk yerleştirme yuvası**
Yürütülecek bir CD/CD-R/CD-RW yerleştirin.
- 7 **▲ (çıkart) düğmesi**
CD/CD-R/CD-RW çıkarmak için basın.
- 8 **USB bağlantı noktası**
USB depolama aygıtına ve iPod'a bağlanmak için kullanılır.
 - Bağlanırken, USB bağlayıcı kapağını açın.
 - USB müzik çaları/USB belleği USB bağlantı noktasına bağlamak için, isteğe bağlı bir Pioneer USB kablosu (CD-U50E) kullanın. USB müzik çalar/USB bellek, aygıtın farklı tasarlandığı için, doğrudan bağlamak tehlike arz eder. Kullanılmasına izin verilmeyen ürünleri kullanmayın.
- 9 **🏠 (çıkart) düğmesi**
Ön paneli ana birimden çıkarmak için basın.
- 10 **AUX giriş jakı (3,5 mm stereo jak)**
Yardımcı bir aygıt bağlamak için kullanılır.
- 11 **⏪ göstergesi**
Bluetooth müzik çalarınız Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak bağlandığında yanar.
- 12 **⏩ göstergesi**
Hücreless telefonunuz Bluetooth kablosuz teknolojisi kullanılarak bağlandığında yanar.
 - TELEPHONE haricinde bir kaynak seçildiğinde ve el bağlantısız telefon görüşmesi işlevi kullanıldığında yanıp söner.
- 13 **MUTE/HOLD düğmesi**
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın. Telefonda konuşurken, çağrıyı beklemeye almak için basın.
- 14 **MULTI-CONTROL**
İstasyonların elle aranması, ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama kontrollerini kullanmak için, hareket ettirin. Çağrı geldiğinde, gelen çağrıyı yanıtlamak için basın. Ayrıca işlevleri denetlemek için de kullanılır.
- 15 **DISP/SCRL düğmesi**
Farklı göstergeleri seçmek için bu düğmeye basın. Bilgi metnini kaydırmak için, düğmeyi basılı tutun.
- 16 **S.Rtrv düğmesi**
Gelişmiş ses düzeltici ayarlarını değiştirmek için basın.
- 17 **TA/NEWS düğmesi**
TA işlevini açıp kapatmak için basın. NEWS işlevini açıp kapatmak için basılı tutun.
- 18 **BAND/ESC düğmesi**
Üç FM bandı ve MW/LW bantlarından birini seçmek için basın. Menüye etkinleştirirken normal ekrana geri dönmek için basın.