

Pioneer sound.vision.soul

UNIDAD PRINCIPAL DE NAVEGACION AV EN HDD

# AVIC-HD3II

## Guía básica de inicio

Esta guía le indicará los pasos a seguir en las funciones básicas de este sistema de navegación. Si desea más información, consulte el manual de instrucciones y el manual de hardware que se entregan con el producto.

### Botones del hardware



- 1 **Botón OPEN CLOSE**  
Pulse aquí para acceder a la ranura de carga de discos. Manténgalo presionado para configurar la inclinación del panel LCD.
- 2 **Botón V**  
Púlselo para entrar en el modo PICTURE ADJUSTMENT.
- 3 **Botón VOL (▼/▲)**  
Puede ajustar el volumen de la fuente de audio.
- 4 **Botón AV**  
Púlselo para acceder a la pantalla de audio. Si vuelve a pulsar el botón AV, cambia la fuente.
- 5 **Botón MENU**  
Púlselo para mostrar el menú de navegación. Manténgalo pulsado para visualizar el "Menú de teléfono", si hay una unidad de Bluetooth Pioneer (se vende por separado) conectada.
- 6 **Botón MAP**  
Púlselo para visualizar la pantalla del mapa de navegación o para cambiar el modo de visualización.
- 7 **Botón TRK (◀/▶)**  
Si pulsa este botón habiendo seleccionado el lector de DVD integrado podrá omitir una pista o un capítulo. Manténgalo presionado para realizar un avance o retroceso rápido de una pista o un capítulo.
- 8 **Botón PLIST (▼/▲)**  
Alterna entre los canales presintonizados mientras se utiliza la radio.
- 9 **Botón TA/NEWS**  
Presione este botón para activar o desactivar la función de anuncios de tráfico. Mantenga pulsado este botón para activar o desactivar la función NEWS.

### Cambiar de pantalla




Pantalla AV

Mapa de navegación

### Presentación general de la función de búsqueda

Este sistema de navegación le ofrece múltiples métodos para introducir el destino.

Pulse el botón **MENU** para ver el menú de navegación.

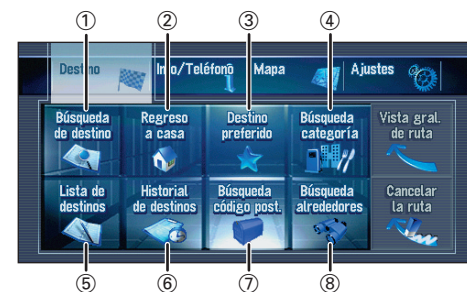

- 1 Búsqueda por dirección
- 2 Calcular una ruta hasta el domicilio
- 3 Calcular una ruta al destino preferido
- 4 Buscar POI en la base de datos
- 5 Seleccionar un destino registrado en la lista de destinos
- 6 Seleccionar un destino para el que ya haya elaborado una ruta
- 7 Buscar un destino por código postal
- 8 Buscar POI en los alrededores

#### Lista de resultados de la búsqueda de POI




Clasifica los POI según la distancia.

Los POI (puntos de interés) son restaurantes, hoteles, gasolineras y otras categorías del sistema de navegación.


### Buscar destinos por dirección

1 Pulse el botón **MENU** y a continuación **Búsqueda de destino**.

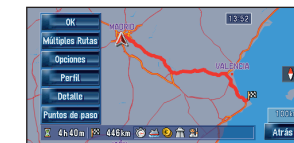

2 Pulse **OK** y seleccione el país.

3 Introduzca el nombre de la calle.

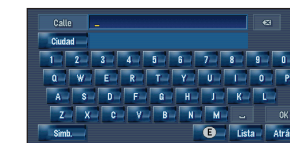

4 Seleccione el nombre de la calle en la lista.

Después de delimitar el destino, aparecerá la pantalla en la que debe introducir el número de la casa.

5 Escriba el número de la casa y pulse **OK**.



Se calcula la ruta y aparece la pantalla de confirmación de la ruta.

Con **Múltiples Rutas**, podrá obtener otra ruta. Después, podrá elegir la que prefiera.

6 Pulse **OK** para seleccionar la ruta. Comienza la navegación.

7 Comience a conducir siguiendo la guía de navegación.



El sistema de navegación le ofrece guía de ruta visual y acústica.

## Operaciones básicas de la pantalla del mapa



- 1 **Silenciar la guía de voz**  
Pulse
- 2 **Menú contextual**  
Pulse
- 3 **Aumentar o reducir**  
Pulse o

### Desplazarse por el mapa

En la pantalla del mapa, pulse el lugar al que le gustaría desplazarse.

- 1 Siguiendo calle
- 2 Distancia al siguiente punto de guía
- 3 Distancia al destino
- 4 Hora estimada de llegada (por defecto)

## Configurar el volumen del teléfono y la guía

Pulse o presione en el siguiente orden:

Botón **MENU** → Pestaña **Ajustes** → **Volumen**



“**Timbre de teléfono**” y “**Voz de teléfono**” son muy útiles para la telefonía manos libres.

## Información del tráfico en el mapa

Se puede mostrar el estado del tráfico en el mapa, si el servicio de radio FM está transmitiendo la información del tráfico a través del sistema de codificación viaria (RDS-TMC).




- 1 **Incidente de tráfico**
  - Retenciones de tráfico
  - Tráfico lento y con atascos
  - Carretera cortada/bloqueada
  - Otros incidentes (p. ej., accidente)

## Cambiar la fuente AV

1 Pulse el icono de la fuente.



2 Pulse la fuente AV que desee.

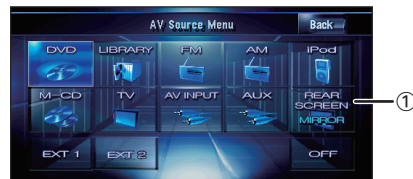

- 1 La fuente AV de la pantalla trasera se puede activar en el siguiente orden:  
“**MIRROR**” (igual que la delantera) – “**DVD**” (lector de DVD integrado) – “**AV**” (entrada AV)

## Operaciones de la Biblioteca De Música


En primer lugar, reproduzca el CD que desee grabar. El CD se grabará automáticamente en el disco duro integrado (por defecto). La grabación del CD es cuatro veces más rápida que la reproducción. Una vez terminada la grabación, puede reproducir la música desde la biblioteca de música.



- 1 Buscar canciones por álbum, artista, género o su lista de reproducción favorita.
- 2 Mantenga pulsada esta tecla para memorizar la canción como lista de reproducción “**My Mix**”.
- 3 Información sobre la canción actual
- 4 “**Group**” que se está reproduciendo

## Funcionamiento del Apple iPod®

Puede controlar su iPod con el conector de acoplamiento a través de la pantalla táctil si está conectado al sistema de navegación mediante un adaptador de interfaz Pioneer para iPod (se vende por separado).

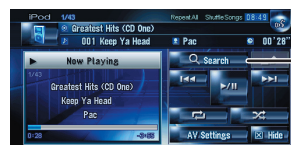

Púlselo para visualizar las categorías de búsqueda.

## Telefonía manos libres


Si usa un teléfono móvil compatible con tecnología inalámbrica Bluetooth® y la unidad de Bluetooth (se vende por separado), podrá disfrutar de la telefonía manos libres.

### Registro del teléfono

- 1 Active la función **Bluetooth** de su teléfono móvil.
- 2 Mantenga presionado el botón **MENU** para visualizar el “**Menú de teléfono**”.
- 3 Pulse las teclas en el siguiente orden.  
**Config. teléfono** → **Registro** → **Navi**
- 4 Pulse el nombre de dispositivo de su teléfono.
- 5 Introduzca la contraseña (“1111” por defecto) en el teléfono móvil.


### Realizar una llamada telefónica

Mantenga presionado el botón **MENU** para visualizar el “**Menú de teléfono**”.

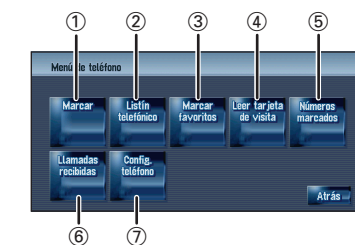

- 1 Introducir el número directamente.
- 2, 3, 5, 6 Seleccionar un contacto de la lista.
- 4 Transferir las entradas de la agenda del teléfono.
- 7 Modificar las preferencias del teléfono.

### Si recibe una llamada entrante...

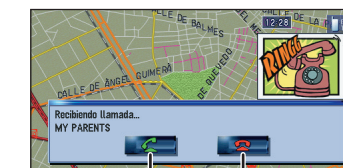

- 1 Aceptar la llamada
- 2 Rechazar la llamada