

AVIC-HD3II

Snabbstartguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. Se bruksanvisningen och användarhandboken som medföljde produkten för närmare detaljer.

Hårdvaruknappar



1 OPEN CLOSE-knapp

Tryck på knappen när du vill komma åt skivöppningen. Håll den intryckt när du vill ställa in bildskärmens vinkel.

2 V-knapp

Tryck på knappen när du vill välja bildjusteringsläget, PICTURE ADJUSTMENT.

3 VOL-knapp (\$/*)

Med denna kan du justera ljudkällans volym.

4 AV-knapp

Tryck på knappen när du vill växla till audiofunktionsdisplayen. Om du trycker en gång till på AV-knappen växlas ljudkällan.

5 MENU-knapp

Tryck på denna knapp för visning av navigationsmeny. Håll den intryckt om du vill se "Telefonmeny" när Bluetooth-enheten (säljs separat) är ansluten.

6 MAP-knapp

Tryck på denna knapp när du vill se navigationssystemets kartdisplay eller växla visningsläge.

7 TRK-knapp (&/())

Tryck på denna knapp om du vill hoppa över ett spår eller kapitel när den inbyggda DVD-enheten är vald som källa. Håll den intryckt för snabb låt- eller kapitel sökning framåt/bakåt.

8 PLIST-knapp (\$/*)

Växlar förinställda kanaler när radion används.

9 TA/NEWS-knapp

Tryck på knappen för att koppla på eller stänga av funktionen för trafikmeddelanden. Tryck på knappen och håll den intryckt för att koppla på eller stänga av NEWS-funktionen.

Växla mellan displayer




AV-display

Navigationskarta

Översikt över sökfunktionen

Det finns flera olika sätt att ange ditt färdmål i navigationssystemet. Tryck på **MENU**-knappen för visning av navigationsmenyn.

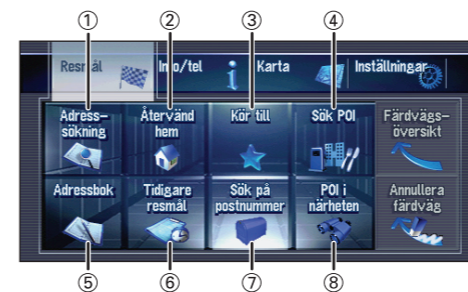

- 1 Sök efter adress
- 2 Beräkna en färdväg till hemadressen
- 3 Beräkna färdvägen till ditt favoritresmål
- 4 Sök efter POI i databasen
- 5 Välj ett registrerat resmål från adressboken
- 6 Välj ett tidigare inställt färdmål
- 7 Sök efter resmål med hjälp av postnummer
- 8 Sök efter POI i närheten

Sökresultatlista vid POI-sökning




POI (speciella mål) är restauranger, hotell, bensinstationer och andra kategorier som finns i navigationssystemet.

Sök efter resmål med hjälp av adress

1 Tryck på **MENU**-knappen och sedan på **Adress-sökning**.

2 Tryck på **A** och välj sedan land.


3 Ange gatans namn.

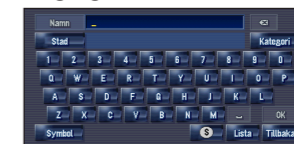


4 Välj gatunamn i listan.

Efter några steg där du förfinar sökningen visas displayen för inmatning av husnummer.

5 Ange husnummer och tryck på **OK**.

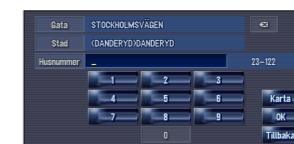

Färdvägen beräknas och en display för bekräftelse av färdväg visas.

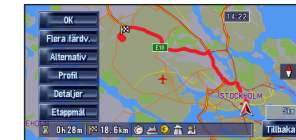

Du kan ta fram en annan färdväg med **Flera färdv.** Sedan kan du välja vilken färdväg du föredrar.


6 Tryck på **OK** för att välja färdväg. Navigeringen startar.

7 Börja köra enligt navigationsvägledningen.



Navigationssystemet kan ge både visuell vägledning och röstvägledning.

Grundinstruktioner för navigationskartan

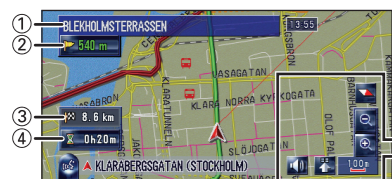

Koppla bort röstvägledning

Tryck på

Snabbmeny

Tryck på

Zooma in eller ut

Tryck på eller

Skrolla kartan

Tryck på den plats på kartdisplayen som du vill skrolla till.

- Nästa gata
- Avstånd till nästa vägledning
- Avstånd till resmålet
- Beräknad ankomsttid (i grundinställningar)

Volyminställning för röstvägledning och telefon

Tryck i följande ordning.


-knappen Fliken **Inställningar** **Volym**



“Telefonringssignal” och “Telefonröst” är effektiva hjälpmedel vid handsfree-telefoni.

Trafikinformation på kartan

Trafikförhållandena kan visas på kartan om trafikinformationen sänds på FM-bandet av RDS-TMC-stationer (Radio Data System-stationer).

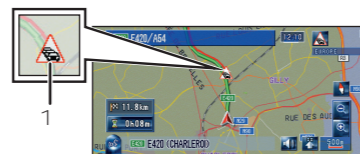

1 Trafikhändelse

Stillastående trafik

Långsam trafik och köer

Avstängda/ blockerade vägar

Annan händelse (t.ex. olycka)

Byta AV-källa

1 Tryck på källsymbolen.



2 Tryck på önskad AV-källa.



1 AV-källan för den bakre bildskärmen (säljs separat) växlas i följande ordning: “MIRROR” (Samma som främre) – “DVD” (DVD -enhet) – “AV” (AV-ingång)

Användning av Music Library


Spela först den CD-skiva du vill spela in. Denna CD spelas in automatiskt på den inbyggda hårddisken (i grundinställningen). Inspelningen går fyra gånger snabbare än avspelnningen av CD:n. När inspelnningen är klar kan du spela musik från musikbiblioteket.



- Sök efter en låt via album, artist, genre eller en spellista.
- Håll denna knapp intryckt om du vill minneslagra låten i spellistan “My Mix”.
- Information om den aktuella låten
- “Group” som avspelas för närvarande

Användning av Apple iPod®

Du kan styra en iPod med dockningskontakt från touchdisplayen, förutsatt att den är ansluten till detta navigationssystem via en Pioneer INTERFACE ADAPTER för iPod (säljs separat).

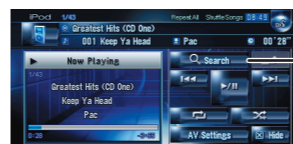

Tryck för visning av sökkategorierna.

Handsfree-telefon

Om du använder en mobiltelefon som är utrustad med trådlös Bluetooth®-teknik och Bluetooth-enhet (säljs separat), kan du använda funktionen för handsfree-telefoni.

Registra telefonen

- Koppla på Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen.
- Håll -knappen intryckt för visning av “Telefonmeny”.
- Tryck på tangenterna i följande ordning. **Telefoninställningar** **Registrering**
- Tryck på telefonens enhetsnamn.
- Mata in lösenordet (standard: “1111”) på din mobiltelefon.


“Registration successful” visas i displayen när anslutningen har upprättats.

När du får ett inkommande samtal...



Ring ett samtal

Håll -knappen intryckt för visning av “Telefonmeny”.

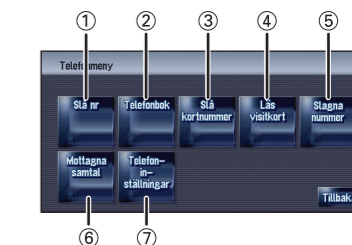

- Slå numret direkt.
- 3, 5, 6 Välj en kontakt i listan.
- 4 Överför telefonboksposter från telefonen.
- 7 Modifiera dina telefonpreferenser.

- 1 Ta emot samtalet
- 2 Avisa samtalet