




## Ne nedir

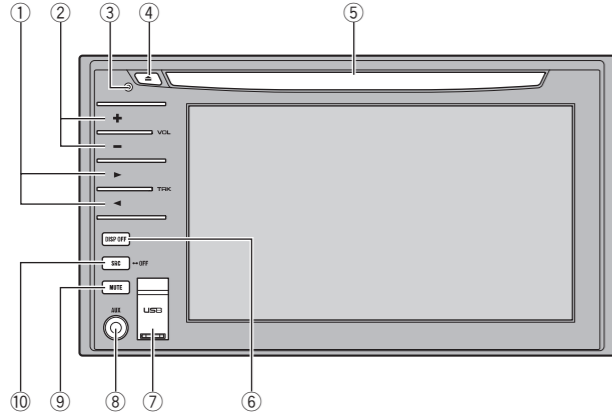

## Not defteri

## Not defteri

## Not defteri

- 1 **◀/▶ (TRK) düğmeleri**  
İstasyonların elle aranması, hızlı ileri sardırma, geri sardırma ve kayıt izi arama denetimlerini kullanmak için basın.
- 2 **+/- (VOL) düğmeleri**  
Sesi artırmak ya da azaltmak için basın.
- 3 **RESET düğmesi**  
Fabrika ayarlarına (başlangıç ayarları) dönmek için bu düğmeye basın.
- 4 **▲ (çıkar) düğmesi**  
Birimden bir disk çıkarmak için bu düğmeye basın.
- 5 **Disk yerleştirme yuvası**  
Yürütmek için bir disk koyun.
- 6 **DISP OFF düğmesi**  
Bilgi ekranını açıp kapatmak için basın.
- 7 **USB port**  
USB depolama aygıtına bağlanmak için kullanın.  
• Bağlanırken, USB bağlayıcı kapağını açın.

- USB depolama aygıtını USB bağlantı noktasına bağlamak için, USB kablosu kullanın. USB depolama aygıtı, aygıttan farklı tasarlandığı için, doğrudan bağlamak tehlike arz eder. Pioneer CD-U50E USB kablosu da mevcuttur. Ayrıntılar için, bayiinizle görüşün.
- 8 **AUX1 giriş jakı (3,5 mm stereo/video jakı)**  
Yardımcı bir aygıt bağlamak için kullanın.
  - 9 **MUTE düğmesi**  
Sesi devre dışı bırakmak için basın. Sesi etkinleştirmek için tekrar basın.
  - 10 **SRC/OFF düğmesi**  
Mevcut tüm kaynaklar arasında gezinmek için basın. Kaynağı kapatmak için basılı tutun.