


AVIC-X3II

Guide de démarrage

Ce guide a pour objectif de vous faire découvrir les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, reportez-vous au Manuel de fonctionnement fourni avec le produit.

Boutons du matériel

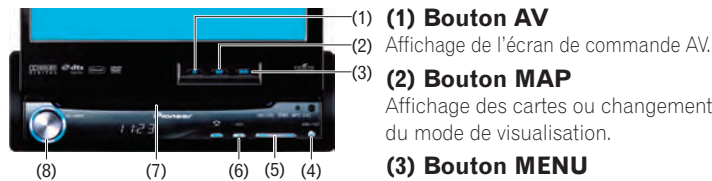

- (1) **Bouton AV**
Affichage de l'écran de commande AV.
- (2) **Bouton MAP**
Affichage des cartes ou changement du mode de visualisation.
- (3) **Bouton MENU**
Affichage du menu de navigation ou du menu audio.


- (4) **Bouton OPEN/CLOSE**
Ouvre ou ferme le panneau LCD.
- (5) **⏮⏭⏪⏩**
Quand la source AV est sélectionnée, il permet de sauter une piste, un fichier ou un chapitre. Maintenez-le enfoncé pour activer l'avance/le retour rapide d'une piste, d'un fichier ou d'un chapitre.

- (6) **Bouton EJECT**
- (7) **Logement de chargement du disque**
- (8) **Bouton rotatif de VOLUME**

Tournez ce bouton pour ajuster le volume AV (audio et vidéo) ou appuyez dessus pour changer de source AV. Appuyez de manière prolongée sur le bouton rotatif de VOLUME pour mettre la source en sourdine.


Changer d'écran

Utilisez les boutons et touches suivants pour afficher leur écran respectif.

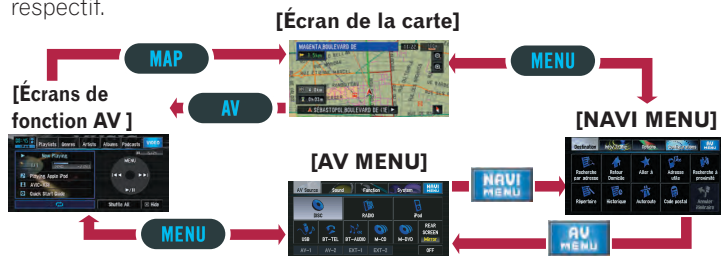

Aperçu des fonctions de recherche

Plusieurs méthodes pour saisir votre destination sont valides dans ce système de navigation.

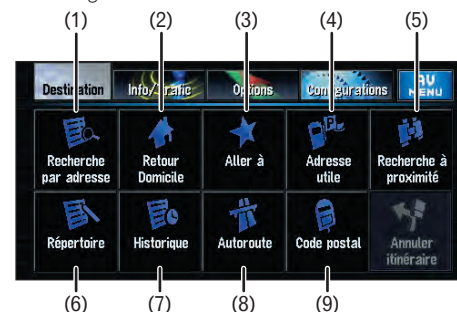

- (1) Recherche par adresse
- (2) Touche de raccourci pour le domicile
- (3) Touche de raccourci pour votre destination préférée
- (4) Recherche de boutiques, restaurants et autres commerces dans la base de données des adresses utiles
- (5) Recherche de boutiques, restaurants et autres commerces à proximité

Liste de résultats de la recherche à proximité



- (6) Sélection d'une destination de votre Répertoire
- (7) Sélection d'une destination dont l'itinéraire a été calculé précédemment
- (8) Sélection d'un itinéraire vers une entrée ou sortie d'autoroute
- (9) Recherche d'une destination à partir du code postal

Recherche de votre destination par adresse

- 1 Affichez [NAVI MENU].
- 2 Touchez l'onglet **Destination** puis la touche **Recherche par adresse**.
- 3 Saisissez le nom de rue.



Touche pays

La touche du pays permet d'afficher l'écran de sélection du pays.

- 4 Sélectionnez le nom de rue à partir d'une liste. Une fois votre destination précisée, l'écran de saisie du numéro de la maison apparaît.

- 5 Saisissez le numéro de maison et touchez **OK**.




Une fois le calcul d'itinéraire terminé, le guidage de navigation démarre.



Le système de navigation vous guide sur votre itinéraire visuellement et vocalement.


Réglage du volume du guidage vocal

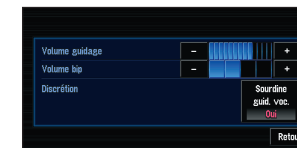

Touchez l'onglet **Configurations** dans [NAVI MENU] et touchez **Volume**.

Commandes de base de l'écran de la carte

Changement du mode de visualisation

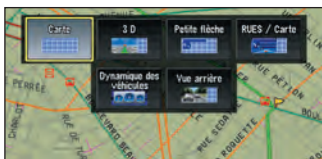

Appuyez sur le bouton **MAP** pendant l'affichage de l'écran de la carte. Dans ce système de navigation, vous avez le choix entre plusieurs modes de visualisation. Sélectionnez celui que vous préférez.


Défilement de la carte



Touchez de manière prolongée l'écran là où vous voulez que la carte défile. Au bout de quelques secondes, la carte commence à défiler.

Informations de trafic sur la carte

L'état du trafic peut être affiché sur la carte lorsque des informations de trafic sont transmises par le système RDS de diffusion de données utilisant le réseau à modulation de fréquence (RDS-TMC).

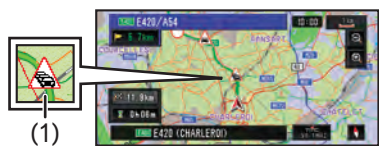


(1) Événement de circulation

- Trafic arrêté
- Trafic lent et embouteillage
- Routes fermées/bloquées
- Autre événement (par ex. accident)

Sélectionner la source AV

Touchez l'icône de la source AV que vous souhaitez sélectionner.

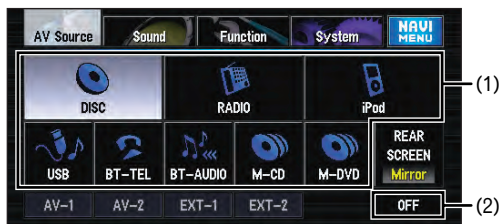

(1) Icône de la source AV

Sources pouvant être utilisées depuis le départ :

- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
- **RADIO** [Tuner]

Sources nécessitant une connexion à un équipement Pioneer en option (vendu séparément) ou à un équipement externe :

- **iPod** [iPod]
- **BT-TEL** [Bluetooth-Téléphone]
- **BT-AUDIO** [Bluetooth-Audio]
- **M-CD** [Lecteur CD à chargeur]
- **M-DVD** [Lecteur DVD à chargeur]



(2) OFF [Extinction de la source]

Sélection de la vidéo sur l'affichage arrière

Appuyez sur **REAR SCREEN** pour alterner la source vidéo de l'affichage arrière dans l'ordre suivant.

Mirror (Identique à celui de l'affichage avant) – **DVD** (DISC) – **AV1** (AV-1) – **AV2** (AV-2)

Utilisation des écrans de fonction AV

Ecran source DISC (par ex. DVD-V)



Lorsque vous reproduisez un DVD-Vidéo, touchez l'écran pour afficher les touches tactiles.

Touches tactiles

- Lecture et Pause
- Piste ou chapitre suivant(e)/précédent(e)
- Arrêt de la lecture
- Affichage des touches tactiles permettant l'utilisation du menu DVD

Écran source RADIO





- ▲Up/▼Down**
Changement de station de radio
- ◀Seek/Seek▶**
Syntonisation automatique (touchez pendant une seconde environ et relâchez).
- Band**
Changement de bandes: FM1-FM2-FM3-MW/LW

Utilisation de votre iPod® Apple

Vous pouvez commander un iPod en le branchant au système de navigation avec un câble iPod (CD-I200), vendu séparément.

- 1** Affichez le [AV MENU].
- 2** Touchez l'icône **iPod** pour afficher l'écran source iPod.

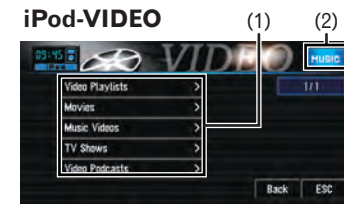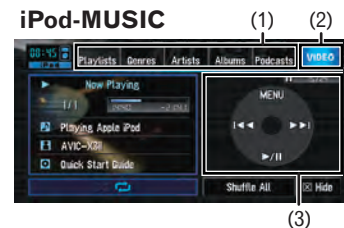

- (1) Touchez l'une des catégories dans laquelle vous souhaitez rechercher une chanson ou une vidéo.
- (2) Touchez pour alterner entre l'écran vidéo et l'écran de musique.
- (3) Touchez pour activer la source de musique/vidéo.