

Pioneer

NAVIGATION AV SYSTEM

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Kvikstartvejledning

Denne vejledning skal lede dig gennem navigationssystemets grundlæggende funktioner. For enkeltheder henviser vi til betjeningsvejledningen.

Udgivet af Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.
Alle rettigheder forbeholdt.


Trykt i Belgien
QSG-9107109110-DA

Hardwarens hovedknapper




- 1 **MENU-knap**
Tryk for at vise "Topmenu".
- 2 **MAP-knap**
Tryk for at vise kortskærmen.
- 3 **MULTI-CONTROL**
Drejes for at justere lydstyrken af AV (audio og video). På kortskærmen bevæges den op eller ned for at ændre kortets målestoksforhold. Bevæges til venstre eller højre for at springe tilbage eller frem over spor eller kapitler osv.
Bemærk:
Her ses nogle få eksempler.

Omskiftning af skærmen

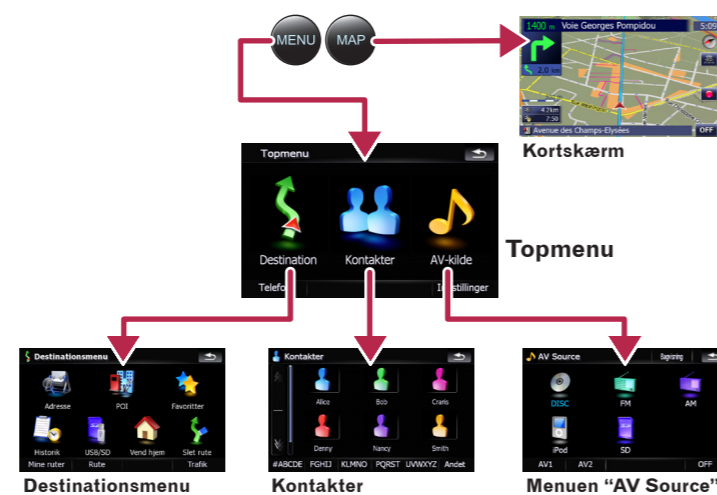

Overzicht over søgefunktionen


Der er flere søgemetoder i dette navigationssystem.

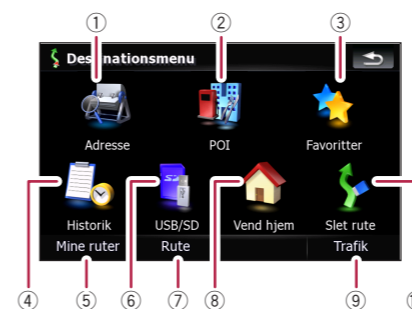

- 1 Søger efter et sted ud fra adresse
- 2 Søger efter butikker, restauranter og andre forretninger i databasen med interessepunkter
- 3 Vælger det sted, du gemte
- 4 Vælger en destination, du har søgt efter for nylig
- 5 Vælger rute ud fra en gemt rute
- 6 Søger efter interessepunkter via data på ekstern lagerenhed (USB, SD)
- 7 Viser de aktuelle ruteoplysninger, søger efter en destination via længde- og breddegrad og gemmer den aktuelle rute
- 8 Indstil en rute til hjemmet
- 9 Viser trafikoplysningerne
- 10 Annullerer den aktuelle rute

Søgning efter destination via adresse

- 1 Vis **Destinationsmenu** og tryk på **Adresse**.
- 2 Indtast de oplysninger, du vil indstille som destinationen.

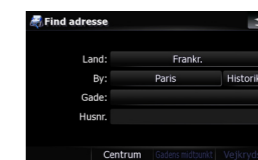

Et tryk på punktet ved siden af hver valgmulighed viser skærmen til indtastning af tegn eller valg af valgmuligheder. Efter at destinationen er indsnævret, vises "Kortbekræftelsesskærm".


- 3 Tryk på **Dirigér...**



- 4 Tryk på **Gå hertil nu**.




Når ruteberegningen er afsluttet, starter navigationsstyringen.

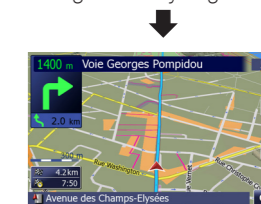

Dette navigationssystem giver rutestyring både visuelt og ved hjælp af en stemme.

Indstilling af stemmestyringens lydstyrke

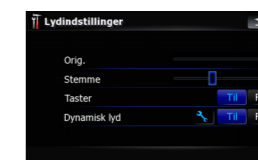

- 1 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge i **Topmenu**; **Indstillinger** → **Navi-indstillinger** → **Lyndindstillinger**
- 2 Tryk på eller træk glideren.

Grundbetjening på kortskærmen

Grundpunkter på kortet




Rulning af kortet

Kortet kan rulles ved at man trækker i det. Rulningshastigheden ændres i takt med hvor hurtigt det trækkes.




Kortskærm i 3D

Tryk på for at ændre visningen, tryk på tasten igen for at skifte til 2D-kortskærmen (tilstand retning oppe).

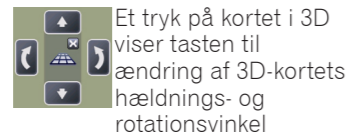

Valg af AV-kilde

1 Vis menuen **"AV Source"** og tryk på tasten for at vælge den ønskede AV-kilde.

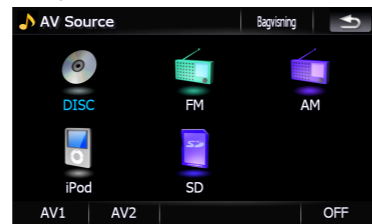


AV-kilden deaktiveres, hvis udstyret ikke er tilsluttet eller isat.


Afspilning af filer fra et SD-hukommelseskort

En lyd- eller videofil på et SD-hukommelseskort kan afspilles. (Læs "Betjeningsvejledningen" for at få oplysninger om filer, der kan afspilles.)


1 Tryk på SD-testkortet, indtil det klikker, og træk kortet ud.



2 Indsæt dit SD-hukommelseskort, indtil det klikker.



3 Tryk på tasterne for at betjene musik-/videokilden.

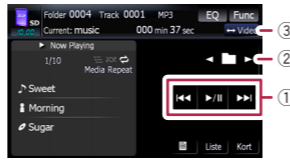


- 1 Afspilningsstyring
- 2 Gå til forrige eller næste mappe.
- 3 Skift til skærmen til videostyring.

Afspilning af Apple iPod

Du kan styre en iPod ved at tilslutte USB-interfacekablet for iPod (CD-IU230V) (sælges separat) til navigationssystemet.

1 Tilslut din iPod.

Til AV-indgangen på bagsiden

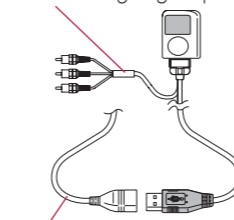

USB-stik

2 Skift AV-kilden til iPod.



Musikstyring



- 1 Tryk på en af de kategorier, hvori du vil søge efter en sang eller video.
- 2 Tryk for at skifte mellem video- og musikskærmen.
- 3 Afspilningsstyring

Videostyring

Tryk på **Video** for at skifte til iPod-videoskærmen.

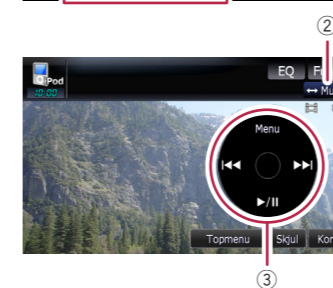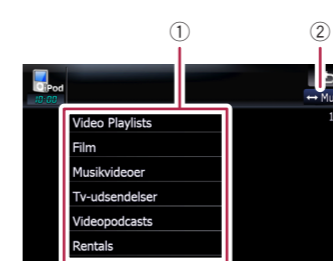


Pairing af din telefon

1 Aktivér funktionen Bluetooth på din telefon.

2 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge i **Topmenu**; **Telefon** → **Telefonindstillinger**

3 Sæt **Bluetooth til/fra til On**.

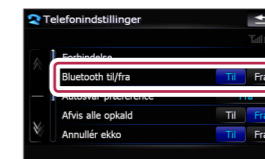


4 Tryk på tasterne i følgende rækkefølge: **Forbindelse** → **Tilføj enhed**

Systemet prøver at finde og viser enheder i nærheden.

5 Berør din egen telefon på listen og indtast dernæst PIN-koden fra din telefon. (1111 er standard).

Meddelelsen ses, når pairingen er lykkedes.

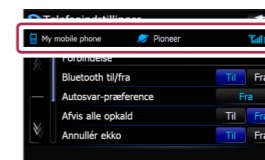

Overførsel af telefonbogen

1 Tryk på **Telefonbogsoverførsel** i **Telefonmenu**.



2 Tryk på **OK** for at komme ind på den ventende skærm.

3 Betjen din telefon, så telefonbogens poster overføres, mens skærmen venter.



4 Efter overførslen tryk på **OK**.

Hvis overførslen lykkes, vises **"Dataindlæsning afsluttet!"**.