

DVD RDS AV-MOTTAGARE | DVD RDS AV-MODTAGER | DVD RDS AV-MOTTAKER |
 DVD-SOITIN / RDS AV-VASTAANTIN | OSGAVHP5100DVSDSNF

Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner. I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information. Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen <http://www.pioneer.se>


Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner. For detaljer henviser vi til den betjeningsvejledning, som er lagret på CD-ROM. Desuden er vejledninger til rådighed på dette web-site. <http://www.pioneer.dk>

Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustomintoista. Yksityiskohtia CD-ROM-levyn tallennetusta käyttöohjeikirjasta. Lisäksi ohjeikirjoja on saatavissa web-sivulta. <http://www.pioneer.fi>


<http://www.pioneer.no>

Tryck : Tryck / Håll intryckt


Val av källa

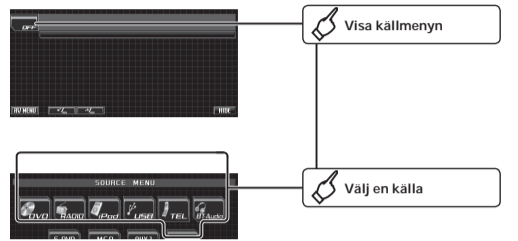


Använda iPod

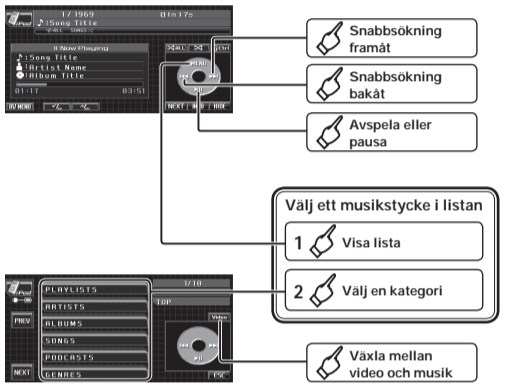


Inställning av klockan

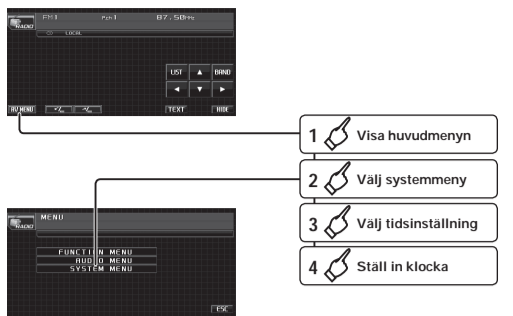


Använda tunern

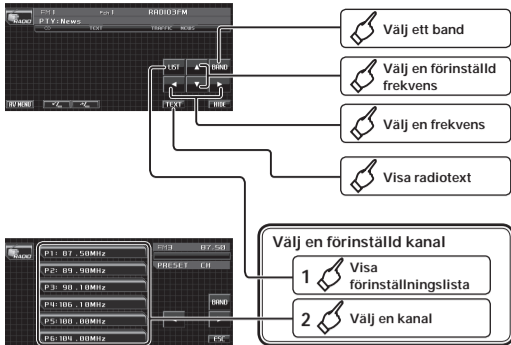


Använda DVD-V, DVD-VR, VCD och DivX

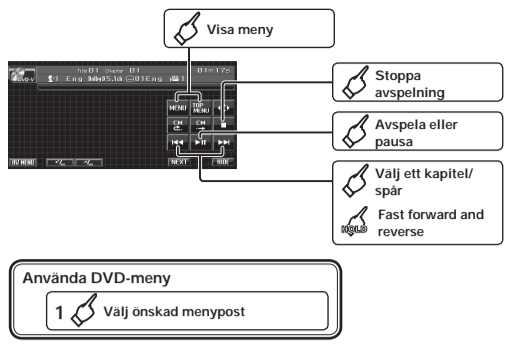

Använda CD, komprimerade ljudfiler och USB

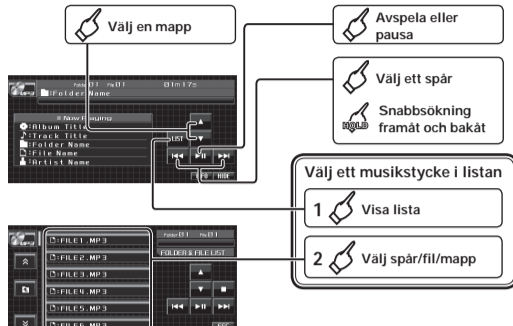

Systemets delar

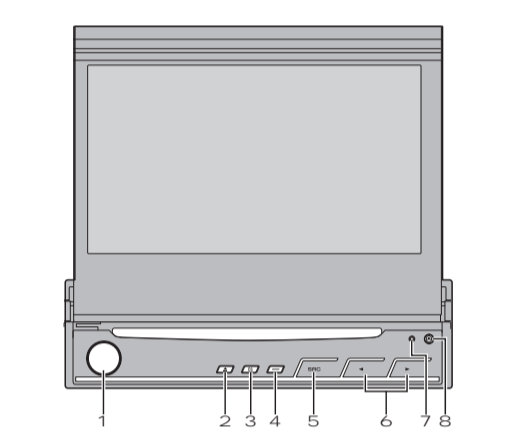



- VOLUME/MUTE-knapp**
Tryck om du vill höja eller sänka volymen.
- 4-knapp (utmatning)**
Tryck för att mata ut en skiva från denna enhet.
- EQ-knapp**
Tryck på knappen om du vill välja equalizer-kurvor.
- OPEN/CLOSE-knapp**
Tryck för att öppna eller stänga LCD-displayen. Håll intryckt för att vrida LCD-displayen från upprest till vågrät position.
- SRC-knapp**
Denna enhet kopplas på när du väljer en källa. Tryck för att bläddra mellan alla tillgängliga källor.
- /O-knapp (TRACK)**
Tryck för att välja nästa/foregående titel eller mapp.
- RESET-knapp**
Tryck för att återställa fabriksinställningarna (grundinställningarna).
- DETACH-knapp**
Tryck för att lossa frontpanelen från huvudenheten.

Dansk


Indstilling af uret

Tryk på : Tryk på / Tryk på og hold nede


Valg af kilde

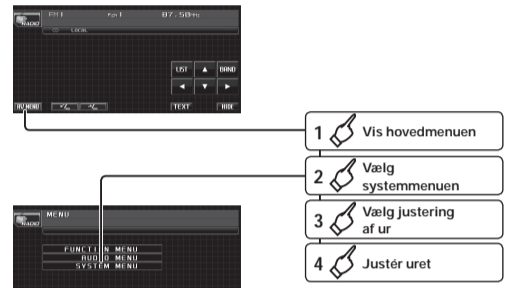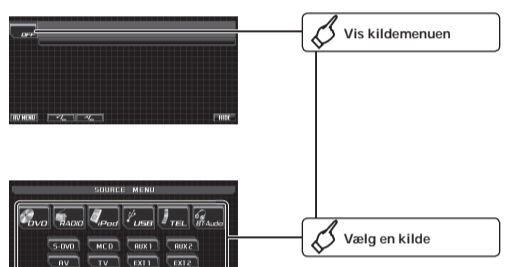


Betjening af radio

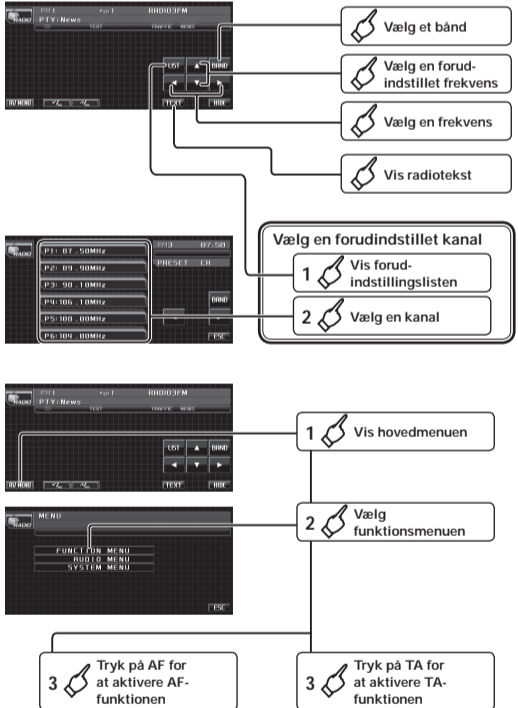


Betjening af DVD-V, DVD-VR, VCD og DivX

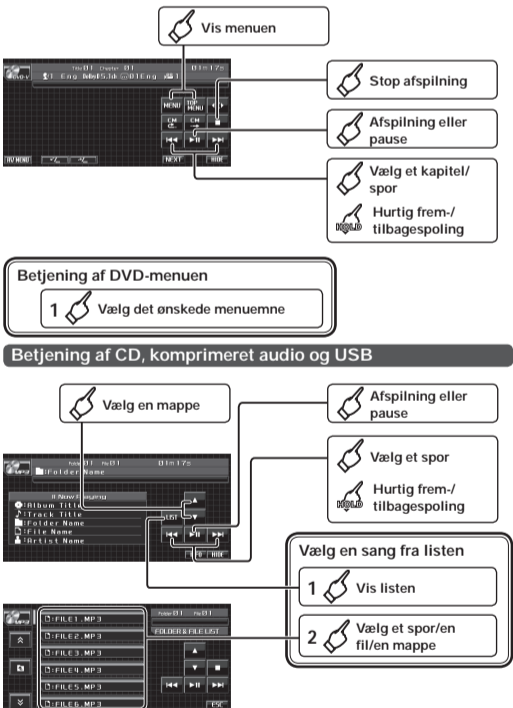

Betjening af iPod

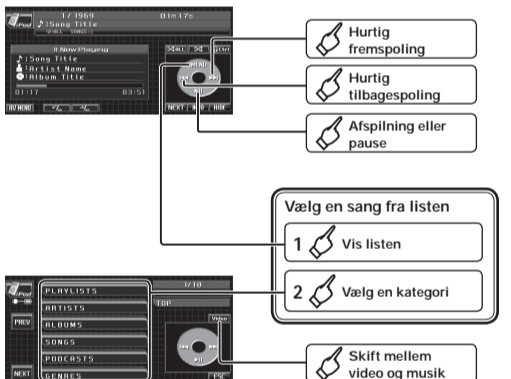


Hvad er hvad

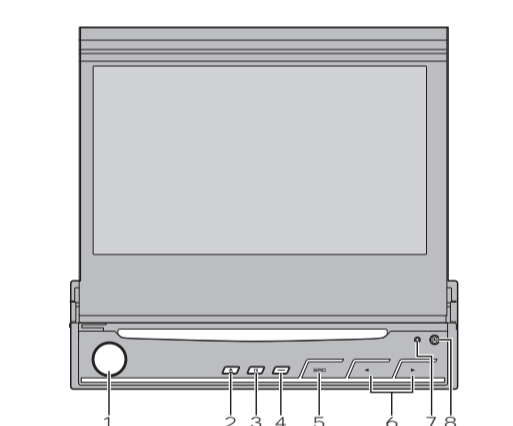


- VOLUME/MUTE-knapp**
Tryk for sætte lydstyrken og eller ned.
- 4-knapp (skub ud)**
Tryk for at skubbe en disk ud af enheden.
- EQ-knapp**
Tryk på knappen for at vælge forskellige equalizerkurver.
- OPEN/CLOSE-knapp**
Tryk på knappen for at åbne eller lukke LCD-panelet. Hold knappen nede for at dreje LCD-panelet midlertidigt til vandret stilling fra opretstående stilling.
- SRC-knapp**
Denne enhed aktiveres ved at man vælger en kilde. Tryk for at gennemgå alle tilgængelige kilder.
- /O-knapp (TRACK)**
Tryk på knappen for at vælge næste/forrige titel eller mapp.
- RESET-knapp**
Tryk for at vende tilbage til de oprindelige indstillinger (startindstillingerne).
- DETACH-knapp**
Tryk for at tage frontpanelet af hovedenheden.

Norsk


Stille klokken

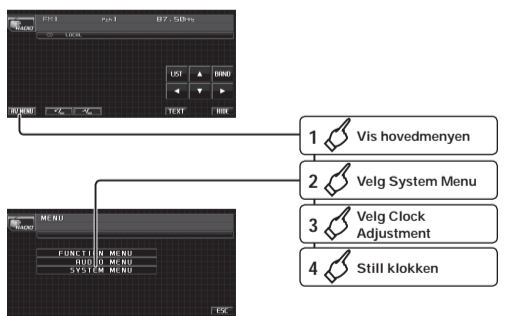


Bruke mottakeren

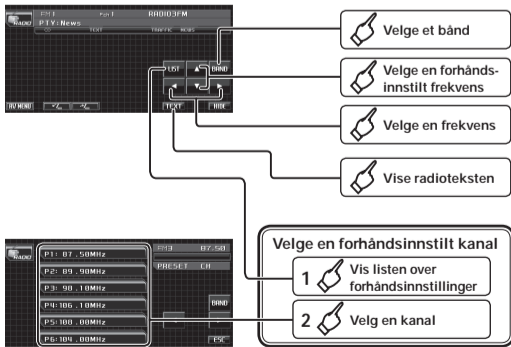

Bruke DVD-V, DVD-VR, VCD og DivX

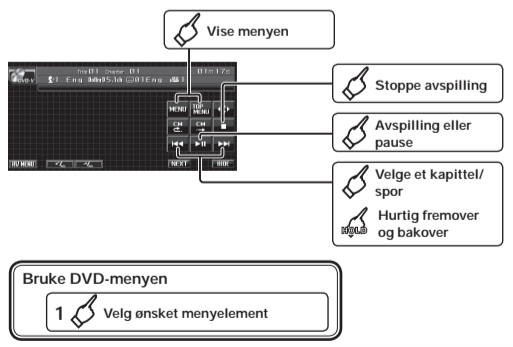

Bruke CD, komprimert lyd og USB

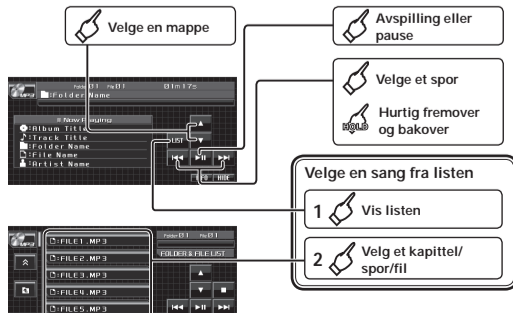

Trykk : Trykk / Trykk og hold

Velge kilden

