

Pioneer

NAVİGASYON AV SİSTEMİ

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu kılavuzun amacı, bu navigasyon sisteminin temel işlevleri arasında gezinmenizi sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için, lütfen çalıştırma kılavuzuna bakın.

Pioneer Corporation tarafından basılmıştır.
Telif Hakkı © 2009 Pioneer Corporation'a aittir.
Tüm hakları saklıdır.


Belçika'da basılmıştır
QSG-9107109110-TU

Temel Donanım düğmeleri




- MENU düğmesi**
"Üst Menü" işlevini görüntülemek için basın.
- MAP düğmesi**
Harita ekranını görüntülemek için basın.
- MULTI-CONTROL**
AV (Ses ve Video) sesini ayarlamak için döndürün. Harita ekranında, harita ölçeğini değiştirmek için, yukarı ya da aşağı hareket ettirin. Kayıt izinde ya da bölümde geri ya da ileri atlamak için, sola veya sağa hareket ettirin.
Not:
Bunlar, sadece birkaç örnektir.

Ekranın değiştirilmesi

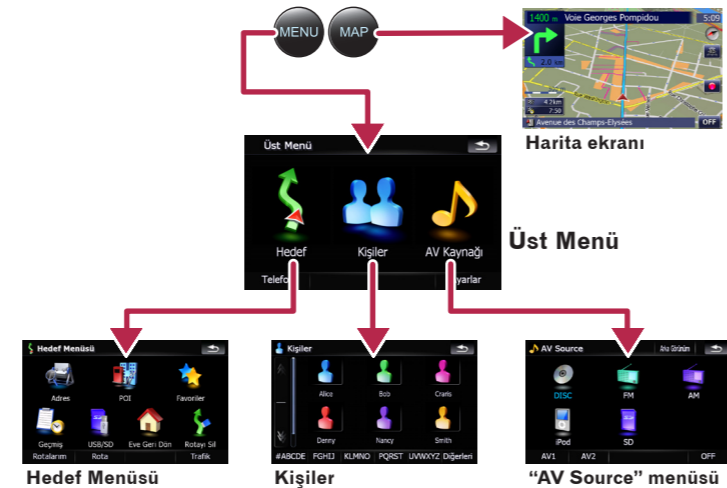

Arama işlevine genel bakış

Bu navigasyon sistemi, birçok arama yöntemi sağlar.

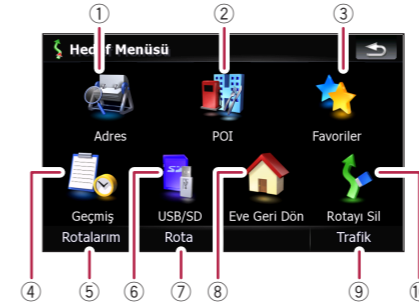

- Adres üzerinden bir konumun aranması
- İlgi çekici nokta veritabanındaki mağazalardan, restoranlardan ve diğer iş kollarından bir mekanın aranması
- Kayıtlı konumunuzun seçilmesi
- Son zamanlarda aradığınız bir hedefin seçilmesi
- Kayıtlı bir rotadan rota aranması
- Harici depolama aygıtındaki (USB, SD) veriler kullanılarak İlgi Çekici Noktaların (POI) aranması
- Geçerli rota bilgilerinin görüntülenmesi, enlem ve boylam üzerinden bir hedefin aranması ve geçerli rotanın kaydedilmesi
- Rotanın evinize doğru ayarlanması
- Trafik bilgilerinin görüntülenmesi
- Geçerli rotanızın iptal edilmesi

Hedefinizin adres üzerinden aranması

- Hedef Menü'sü'nü görüntüleyin ve Adres tuşuna dokunun.**
- Hedef olarak ayarlamak istediğiniz bilgileri girin.**



Her bir seçeneğin yanındaki öğeye dokununca, karakter seçmek ya da seçeneklerden birini seçmek üzere ilgili ekran görüntülenir. Hedefinizi daralttıktan sonra, "Harita onay ekranı" görüntülenir.


- Yönlendir... tuşuna dokunun.**



- Şimdi Buraya Git tuşuna dokunun.**



Rota hesaplaması tamamlandığında, navigasyon yönlendirme işlemi başlar.

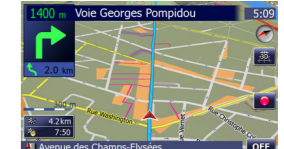

Bu navigasyon sistemi, hem görsel hem de işitsel rota yönlendirme işlevlerine sahiptir.


Sesli yönlendirme işlevinin sesinin ayarlanması



- Üst Menü seçeneğindeki tuşlara aşağıdaki sırada dokunun;**
Ayarlar → Navi. Ayarları → Ses Ayarları
- Kaydırıcıya dokununuz ya da sürükleyin.**

Harita ekranı üzerinde temel çalıştırma işlemleri

Harita ekranı üzerindeki temel öğeler

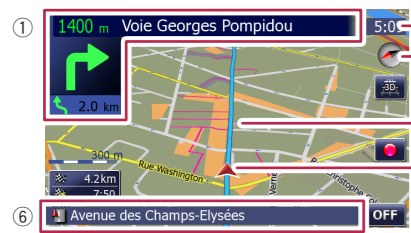

- 1 Bir sonraki yönlendirme noktası ile ilgili bilgiler
- 2 Geçerli saat
- 3 Pusula
- 4 Geçerli rota
- 5 Geçerli konum
- 6 Geçerli yol

Haritanın ekranda kaydırılması

Harita sürüklenince ekranda kayar. Ekranda kayma hızı, uyguladığınız sürükleme hızına göre değişir.



3B harita ekranı


Görünümü değiştirmek için, **3B** tuşuna dokunun ve 2B harita ekranına (istikamet referanslı ekran modu) geçmek için, tuşa tekrar dokunun.



3B haritaya dokununca, 3B harita eğiminin ve dönüş açısının değiştirilmesi için ilgili tuş görüntülenir.

AV kaynağının seçilmesi

1 "AV Source" menüsünü görüntüleyin ve istediğiniz AV kaynağını seçmek için, tuşa dokunun.

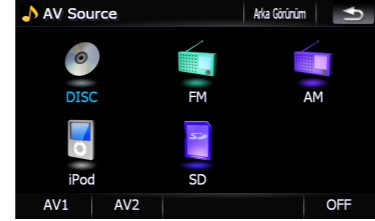

Aygıt bağlı değilse ya da yerleştirilmemişse, AV kaynağı devre dışıdır.

SD bellek kartından dosyaların yürütülmesi

SD bellek kartından bir ses ya da video dosyasını yürütebilirsiniz. (Yürütülebilir dosyalar hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz: "Çalıştırma Kılavuzu".)


1 "Klik" sesi duyuluncaya kadar boş CD kartını itin ve kartı çekip çıkarın.



2 "Klik" sesi duyuluncaya kadar SD bellek kartını yerleştirin.



3 Müzik/video kaynağını çalıştırmak için, tuşlara dokunun.

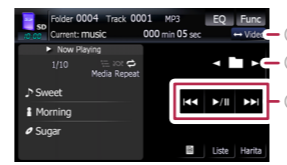


- 1 Yürütme denetimi
- 2 Bir önceki ya da bir sonraki klasöre taşır.
- 3 Video denetimi ile ilgili ekrana geçer.

Apple iPod aygıtınızın yürütülmesi

iPod (CD-IU230V) (ayrı olarak satılır) için USB arabirim kablonuzu navigasyon sistemine bağlayarak iPod'u kontrol edebilirsiniz.

1 iPod'unuzu bağlayın.

Arka taraftaki AV girişine

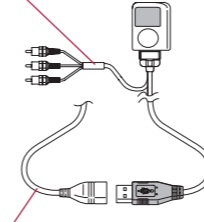

USB bağlayıcısı

2 AV kaynağını iPod olarak değiştirin.


Müzik denetimi



- 1 Şarkı ya da video aramayı istediğiniz kategorilerden birine dokunun.
- 2 Video ekranı ve müzik ekranı arasında geçiş yapmak için dokunun.
- 3 Yürütme denetimi

Video denetimi

iPod-video ekran değişimi için, Video tuşuna dokunun.

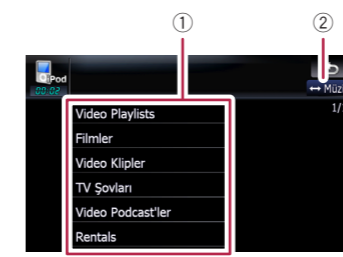

Telefonunuzun eşleştirilmesi

1 Telefonunuzdaki Bluetooth işlevini etkinleştirin.

2 Üst Menü seçeneğindeki tuşa aşağıdaki sırada dokunun;

3 Bluetooth Açık/Kapalı işlevini Açık olarak ayarlayın.




4 Tuşlara aşağıdaki sırada dokunun;

Bağlantı → Aygıt Ekle → Aygıtları ara

Sistem, civardaki aygıtları bulmaya çalışır ve bunları listeler.

5 Listeden telefonunuza dokunun ve telefonunuzdan PIN kodunu girin. (Varsayılan kod: 1111). Eşleşme başarılı olduğunda, bir ileti görüntülenir.

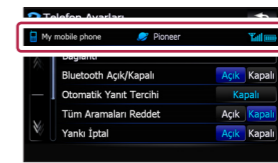

Telefon rehberinin aktarılması

1 Telefon Menü'sindeki Telefon Rehberi Aktarma tuşuna dokunun.



2 Bekleme ekranına girmek için, Tamam tuşuna dokunun.

3 Ekran beklenirken rehber girişlerinizi aktarmak için, telefonunuzu çalıştırın.



4 Aktarma işleminden sonra, Tamam tuşuna dokunun.

Aktarma işlemi başarılı olunca, "Veri yüklemeye tamamlandı!" iletisi görüntülenir.