

**ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΔΕΚΤΗ/CD
ΟΠΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ**

ODR

Εγχειρίδιο χρήστη RS-D7RII

Μην παραλείψετε να δηλώσετε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.pioneer.eu

Pioneer *sound.vision.soul*

ΕΜΗΝΙΚΑ

Περιεχόμενα


Υπόμνημα πλήκτρων	3
Κεντρική μονάδα	3
Τηλεχειριστήριο	3
Ανοίγμα και κλείσιμο του καλύμματος του τηλεχειριστηρίου	3
• Όταν το κάλυμμα είναι κλειστό	
• Όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό	
Χρήση και Φροντίδα του τηλεχειριστηρίου	4
Χρήση του τηλεχειριστηρίου	4
Μπαταρίες	4
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή	5
Σχετικά με τη συσκευή αυτή	5
Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο	5
Σε περίπτωση προβλήματος	5
Δήλωση προϊόντος	6
Επαναφορά του μικροπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση	6
Απόσταση και επανατοποθέτηση της πρόσωσης	6
Αντικλεπτική προστασία	6
• Απόσταση της πρόσωσης	
• Επανατοποθέτηση της πρόσωσης	
• Ήχος προειδοποίησης	
Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση	7
Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση	7
Ενέργειες στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων	7
• Πρόσβαση στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων	
• Έξοδος από την οθόνη αρχικών ρυθμίσεων	8
Ρύθμιση του ρολογιού	8
• Μετάβαση στην οθόνη ρύθμισης ρολογιού	
• Ρύθμιση του ρολογιού	
• Ρύθμιση του ρολογιού μέσω σήματος ώρας	
• Εμφάνιση του ρολογιού όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας	
• Επιστροφή στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων	9
Ρύθμιση της οθόνης	9
• Μετάβαση στην οθόνη ρυθμίσεων προβολής	
• Ρύθμιση της φωτεινότητας	
• Ρύθμιση του ντίμερ	
• Επιλογή εικόνας φόντου	
• Επιλογή λειτουργίας αντιπροφής	
• Επιστροφή στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων	9
Ρύθμιση του γενικού περιβάλλοντος	9
• Μετάβαση στην οθόνη ρυθμίσεων γενικού περιβάλλοντος	
• Χρήση της λειτουργίας AUX	
• Ρύθμιση του ήχου προειδοποίησης	
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου επιβεβαίωσης	
• Ρύθμιση της λειτουργίας προτεραιότητας DAB	
• Ενεργοποίηση της αυτόματης αναζήτησης σταθμών (Auto PI seek)	
• Αλλαγή βήματος συντονισμού στα FM	
• Επιστροφή στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων	
Ρύθμιση κλειδώματος μενού	11
• Σχετικά με το κλείδωμα μενού	
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος μενού	
Βασικές λειτουργίες	11
Για να ακούσετε μουσική	11
Απενεργοποίηση της συσκευής	12
Τρόπος χρήσης του ραδιοφωνικού δέκτη	12
Βασικός τρόπος χρήσης του δέκτη	12
Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη	13
• Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη	
• Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη	
Χειρισμός των λειτουργιών	13
• Μνήμη καλύτερων σταθμών	
• Αναζήτηση τοπικών σταθμών	
• Μετάβαση στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών	
• Επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών	
Χρήση των λειτουργιών RDS	14
Τι είναι το RDS?	14
Λειτουργία εναλλακτικών συχνότητων της λειτουργίας AF	14
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας AF	
Αναζήτηση άλλων σταθμών με το ίδιο πρόγραμμα (PI)	15
• Αναζήτηση PI	
• Αυτόματη αναζήτηση PI (για προεπιλεγμένους σταθμούς)	
Λειτουργία PTY	15
• Αναζήτηση βάσει κωδικού PTY	
• Ρύθμιση διακοπής για πρόγραμμα ειδήσεων	
• Προειδοποίηση PTY	
• Ακύρωση λήψης ανακοινώσεων	
• Λίστα PTY	
Λειτουργία πληροφόρησης για την κίνηση	17
• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας TA	
• Ακύρωση της λειτουργίας TA	
• Ρύθμιση της έντασης για τη λειτουργία TA	
• Λειτουργία προειδοποίησης TP	
Τοπική λειτουργία	18
• Ενεργοποίηση της τοπικής λειτουργίας	
Ραδιοφωνικό κείμενο	18
• Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου	
• Αποθήκευση ραδιοφωνικού κειμένου στη μνήμη	
• Ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου που έχει αντιστοιχισθεί σε πλήκτρο	

Λειτουργία του ενσωματωμένου CD player	19
Βασικός τρόπος χρήσης του ενσωματωμένου CD Player	19
Χειρισμός από την οθόνη ρυθμίσεων του ενσωματωμένου CD player	20
• Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων ενσωματωμένου CD player	
• Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων του ενσωματωμένου CD player	
Χειρισμός των λειτουργιών	20
• Επανάληψη αναπαραγωγής	
• Τυχαία αναπαραγωγή	
• Λειτουργία σάρωσης	
• Παύση	
• Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης	
• Εισαγωγή τίτλων δίσκων	
Χειρισμός του CD Player πολλαπλών δίσκων	21
Βασικός τρόπος χρήσης CD Player πολλαπλών δίσκων	21
Χειρισμός από την οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων	22
• Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων	
• Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων	
Χειρισμός των λειτουργιών	22
• Επανάληψη αναπαραγωγής	
• Τυχαία αναπαραγωγή	
• Λειτουργία σάρωσης	
• Παύση	
• Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης	
• Αναζήτηση αριθμού δίσκου	
Τίτλος δίσκου	23
• Εισαγωγή τίτλων δίσκων	
• Επιλογή δίσκων με βάση τον κατάλογο τίτλων	
Χειρισμός DVD Player	25
Βασικός τρόπος χρήσης του DVD player	25
Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων DVD player	25
• Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων DVD	
• Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων DVD	
Χειρισμός των λειτουργιών	26
• Επανάληψη αναπαραγωγής	
• Τυχαία αναπαραγωγή	
• Λειτουργία σάρωσης	
• Παύση	
• Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης	
• Αναζήτηση αριθμού δίσκου	
• Εισαγωγή τίτλων δίσκων	
Χειρισμός δέκτη DAB	27
Βασικός τρόπος χρήσης του δέκτη DAB	27
Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB	28
• Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB	
• Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB	
Χειρισμός των λειτουργιών	28

• Μετάβαση στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών	
• Επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών	
• Λειτουργία υποστήριξης ανακοινώσεων	
• Λειτουργία στοιχείου υπηρεσίας	
• Λειτουργία δυναμικής επικέτας	
• Λειτουργία διαθέσιμων κωδικών PTY	
• Λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας	
Χειρισμός τηλεοπτικού δέκτη	32
Βασικά στοιχεία χειρισμού του τηλεοπτικού δέκτη	32
Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη	33
• Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη	
• Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη	
Χειρισμός των λειτουργιών	33
• Μνήμη ακολουθίας καλύτερων σταθμών	
• Μετάβαση στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών	
• Επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών	
Άλλες λειτουργίες	34
Χρήση της πηγής AUX	34
• Επιλογή της πηγής AUX	
• Εισαγωγή τίτλων AUX	
Μηδενισμός έντασης ήχου για κινητό τηλέφωνο	34
Απενεργοποίηση των ενδείξεων της οθόνης	34
Επιλογή χρώματος φωτισμού	34
Φροντίδα του CD Player	35
Φροντίδα του CD player	35
Εγγράμμοι (CD-R) και επαναεγγράμμοι (CD-RW) δίσκοι	35
Δίσκοι dual	35
Ένδειξη σφάλματος στο ενσωματωμένο CD Player	36
Σύνδεση των μονάδων	36
Παραδείγματα διαμορφώσεων	37
Σύνδεση καλωδίου παροχής ρεύματος	38
Τοποθέτηση του φίλτρου θορύβου	38
Σύνδεση συστήματος	39
Παράδειγμα συστήματος	39
Εγκατάσταση	41
Εγκατάσταση με τον ελαστικό αποσβεστήρα κραδασμών	41
Αφαίρεση της συσκευής	41
Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου	42
Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου	42
• Τοποθέτηση σε οριζόντια θέση	
• Τοποθέτηση σε κατακόρυφη θέση	
Εγκατάσταση με τη χρήση μόνο της βάσης τοποθέτησης	42
Εγκατάσταση με τη χρήση της βάσης τοποθέτησης και του στηρίγματος	42
Προδιαγραφές	43

Υπόμνημα πλήκτρων


Κεντρική μονάδα

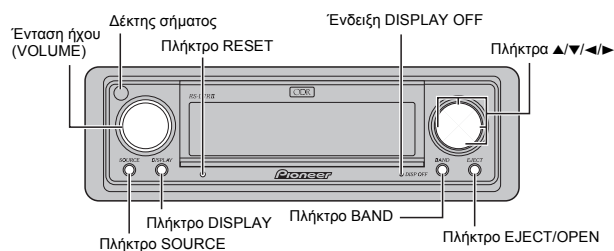

Τηλεχειριστήριο


Στο παρόν σύστημα, οι διαθέσιμες λειτουργίες και το μενού ρυθμίσεων ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου τηλεχειριστηρίου. Με το άνοιγμα του καλύμματος, ενεργοποιούνται τα πλήκτρα SHIFT και RETURN καθώς και τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 στο εσωτερικό της συσκευής. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την παρούσα σελίδα.

- Όταν χειρίζεστε το τηλεχειριστήριο, να το στρέψετε προς το δέκτη σήματος στην κεντρική μονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση, ίσως να μη λειτουργεί κανονικά.

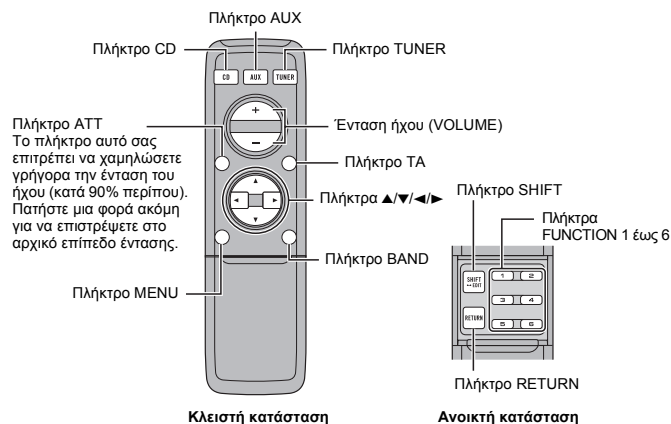

Άνοιγμα και κλείσιμο του καλύμματος του τηλεχειριστηρίου

Με το άνοιγμα του καλύμματος, ενεργοποιούνται τα πλήκτρα SHIFT και RETURN καθώς και τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου.

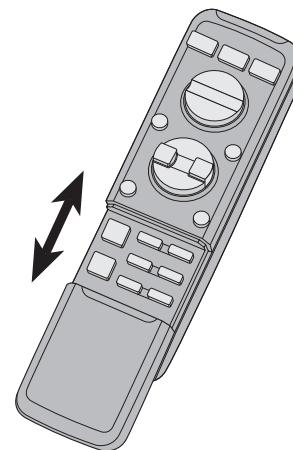

Τα μενού ρυθμίσεων με το κάλυμμα ανοικτό και κλειστό στο παρόν σύστημα, οι διαθέσιμες λειτουργίες και η εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων ποικίλλουν ανάλογα με την κατάσταση του χρησιμοποιούμενου τηλεχειριστηρίου.

Τηλεχειριστήριο	Μενού ρυθμίσεων
Κλειστό κάλυμμα	Κλειστή κατάσταση
Ανοικτό κάλυμμα	Ανοικτή κατάσταση

Υπόμνημα πλήκτρων

Όταν το κάλυμμα είναι κλειστό

Με το κλείσιμο του καλύμματος του τηλεχειριστηρίου, το μενού ρυθμίσεων εμφανίζει τις ενδείξεις κλειστής κατάστασης.

Μενού ρυθμίσεων σε κλειστή κατάσταση

Παράδειγμα: Οθόνη ενσωματωμένου CD



Σημείωση

- Μενού ρυθμίσεων σε κλειστή κατάσταση: Εμφανίζονται η τρέχουσα κατάσταση και οι λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες.

Όταν το κάλυμμα είναι ανοικτό

Με το άνοιγμα του καλύμματος του τηλεχειριστηρίου, το μενού ρυθμίσεων εμφανίζει τις ενδείξεις ανοικτής κατάστασης.

Μενού ρυθμίσεων σε ανοικτή κατάσταση

Παράδειγμα: Οθόνη ρυθμίσεων ενσωματωμένου CD



Σημειώσεις

- Οι θέσεις των στοιχείων μενού στην οθόνη ενδείξεων αντιστοιχούν στις θέσεις των πλήκτρων FUNCTION 1 έως 6.
- Μενού ρυθμίσεων σε ανοικτή κατάσταση: Με τη χρήση των πλήκτρων FUNCTION 1 έως 6 εμφανίζονται λειτουργίες χειρισμού.

Σε περίπτωση που το κάλυμμα κλείσει στο μέσον του χειρισμού

- Το κλείσιμο του καλύμματος κατά τη διάρκεια του χειρισμού ακυρώνει τον προηγούμενο χειρισμό και επαναφέρει το μενού ρυθμίσεων σε κλειστή κατάσταση.

Χρήση και Φροντίδα του τηλεχειριστηρίου

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Η συσκευή αυτή διαθέτει ένα τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να εκτελείτε ορισμένους χειρισμούς από την κεντρική μονάδα, ωστόσο οι περισσότεροι χειρισμοί μπορούν να γίνουν από το τηλεχειριστήριο.


- Για να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, στρέψτε το προς την κατεύθυνση του δέκτη σήματος.
- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται, στερεώστε το καλά στην παρεχόμενη βάση στήριξης.

Προσοχή:

- Μην αποθηκεύετε το τηλεχειριστήριο σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε σημεία που είναι εκτεθειμένο άμεσα στο ηλιακό φως.
- Το τηλεχειριστήριο μπορεί να μη λειτουργεί σωστά όταν βρίσκεται στο φως του ήλιου.
- Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει στο δάπεδο, όπου μπορεί να εμπλακεί κάτω από το πεντάλ του φρένου ή του γκαζιού.

Μπαταρίες

- Αφαιρέστε το κάλυμμα από το πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε τις μπαταρίες με το θετικό (+) και τον αρνητικό (-) πόλο να δείχνουν προς τη σωστή κατεύθυνση.

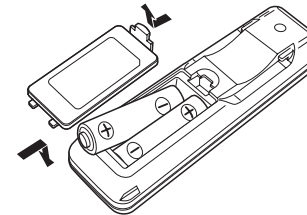

Προσοχή:

- Χρησιμοποιήστε μόνο μπαταρίες AAA ή IEC R03 1,5 V.
- Αν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Μην επιχειρείτε να επαναφορτίσετε τις παρεχόμενες μπαταρίες.
- Μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες.
- Σε περίπτωση διαρροής των μπαταριών, σκουπίστε καλά το τηλεχειριστήριο για να καθαρίσει και τοποθετήστε νέες μπαταρίες.
- Κατά την απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών, συμμορφωθείτε με τους κρατικούς κανονισμούς ή τους κανόνες των φορέων προστασίας του περιβάλλοντος που ισχύουν στη χώρα / την περιοχή σας.

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή



Εάν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, μην το αναμίξετε με άλλα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία υπάρχει ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρονικών προϊόντων που απαιτεί σωστή μεταχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση.

Ιδιώτες στις 25 χώρες-μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και τη Σουηδία μπορούν να επιστρέψουν τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά τους προϊόντα, χωρίς κόστος, σε ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις συλλογής ή σε κάποιο κατάστημα λιανικής πώλησης (εάν αγοράσετε ένα παρόμοιο νέο προϊόν).

Για τις χώρες που δεν αναφέρονται παραπάνω, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές όσον αφορά τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Έτσι διασφαλίζετε ότι το προϊόν που απορρίψατε πέρασε τη σωστή διαδικασία μεταχείρισης, ανάκτησης και ανακύκλωσης και ότι αποφεύχθηκαν πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Σχετικά με τη συσκευή αυτή

Οι συχνότητες συντονισμού του δέκτη στη συσκευή αυτή έχουν επιλεγεί για χρήση στη Δυτική Ευρώπη, την Ασία, τη Μέση ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία. Η χρήση σε άλλες περιοχές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα στη λήψη. Η λειτουργία RDS ενεργοποιείται μόνο σε περιοχές όπου οι σταθμοί της μπάντας των FM εκπέμπουν και σήματα RDS.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην επιτρέπετε την επαφή της μονάδας αυτής με υγρά. Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επίσης, από την επαφή με υγρά ίσως προκληθούν βλάβη στη συγκεκριμένη μονάδα, καπνοί και υπερθέρμανση.
- “CLASS 1 LASER PRODUCT”
Η συσκευή αυτή περιέχει μια δίοδο λέιζερ κατηγορίας ανώτερης από 1. Για να εξασφαλίσετε συνεχή ασφάλεια, μην αφαιρείτε κανένα κάλυμμα και μην επιχειρείτε πρόσβαση στο εσωτερικό της συσκευής. Για κάθε εργασία συντήρησης, απευθυνθείτε σε ειδικευμένους τεχνικούς.
- Το Car-Stereo-Pass της Pioneer προορίζεται για χρήση μόνο στη Γερμανία.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό σε σημείο που να το βρίσκετε εύκολα όταν χρειάζεται να ανατρέξετε στις οδηγίες χρήσης και τις προφυλάξεις.
- Διατηρείτε πάντα την ένταση του ήχου σε αρκετά χαμηλό επίπεδο, ώστε να μπορείτε να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.
- Προστατέψτε τη μονάδα από την υγρασία.
- Αν αποσυνδέσετε την μπαταρία του αυτοκινήτου ή αυτή εκφορτιστεί, η μνήμη προεπιλεγμένων ρυθμίσεων θα διαγραφεί και θα πρέπει να την προγραμματίσετε πάλι.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Η μονάδα αυτή διαθέτει μια σειρά εξελιγμένων λειτουργιών που εξασφαλίζουν εξαιρετική απόδοση. Όλες αυτές οι λειτουργίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με τον ευκολότερο δυνατό τρόπο, αλλά αρκετές δεν γίνονται μόνες τους αντιληπτές από το χρήστη. Σκοπός του εγχειριδίου χρήσης είναι να σας βοηθήσει να επωφεληθείτε όσο το δυνατόν περισσότερο από τις δυνατότητες αυτές και να αυξήσετε στο μέγιστο βαθμό την ακουστική σας ευχαρίστηση.

Σας συνιστούμε να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες και το χειρισμό τους διαβάζοντας το εγχειρίδιο αυτό προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μονάδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διαβάζετε και να τηρείτε τις **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ** και τις **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ** του εγχειριδίου αυτού.

Στο εγχειρίδιο αυτό περιγράφεται κυρίως η λειτουργία με το τηλεχειριστήριο. Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την κεντρική μονάδα. Ωστόσο, το τηλεχειριστήριο παρέχει μια σειρά πλήκτρων, όπως τα πλήκτρα ATT, TA, SHIFT, MENU, RETURN και τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6, τα οποία δεν υπάρχουν στην κεντρική μονάδα. Ο χειρισμός των περισσότερων λειτουργιών είναι δυνατός μέσω του τηλεχειριστηρίου.

Σε περίπτωση προβλήματος

Αν η λειτουργία της συσκευής αυτής δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο απ' όπου την αγοράσατε ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Επισκευών της Pioneer.

ΕΜΗΝΙΚΑ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αυτή

Δήλωση προϊόντος

Επισκεφτείτε μας στην ακόλουθη ιστοσελίδα:


www.pioneer.eu

- Δηλώστε το προϊόν σας. Θα φυλάξουμε τα στοιχεία της αγοράς σας σε αρχείο, στο οποίο θα μπορείτε να ανατρέχετε για αυτές τις πληροφορίες σε περίπτωση ασφαλιστικής απαίτησης, όπως απώλεια ή κλοπή.

Επαναφορά του μικροεπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση

Πρέπει να επαναφέρετε στην αρχική του κατάσταση το μικροεπεξεργαστή όταν συντρέχουν οι εξής συνθήκες:
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση.
Όταν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά.
Όταν παράξενα (λανθασμένα) μηνύματα εμφανίζονται στην οθόνη.

- Για να επαναφέρετε το μικροεπεξεργαστή στην αρχική του κατάσταση, πατήστε το πλήκτρο **RESET** στην κεντρική μονάδα με μύτη ενός στυλό ή με άλλο αιχμηρό αντικείμενο.

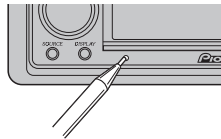

Απόσπαση και επανατοποθέτηση της πρόσοψης

Αντικλεπτική προστασία


Η πρόσοψη της κεντρικής μονάδας είναι αποσπώμενη για να αποθαρρύνει την κλοπή.

Προσοχή:

- Ποτέ μην ασκείτε πίεση και μην πιάνετε σφιχτά την οθόνη κατά την απόσπαση ή την επανατοποθέτηση της πρόσοψης.
- Αποφεύγετε να υποβάλλετε την πρόσοψη σε υπερβολικά χτυπήματα.
- Φυλάξτε την πρόσοψη μακριά από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Απόσπαση της πρόσοψης

1. Ανοίξτε την πρόσοψη.




Προσοχή:

- Μερικά δευτερόλεπτα αφού ανοίξετε/κλείσετε το διακόπτη ανάφλεξης, η πρόσοψη μετακινείται αυτόματα. Όταν συμβαίνει αυτό, τα δάχτυλά σας μπορεί να πιαστούν στην πρόσοψη, γι' αυτό κρατήστε τα μακριά από αυτήν.

2. Σύρετε την πρόσοψη προς το μέρος σας και αφαιρέστε την.

Προσέξτε να μην την πιάσετε υπερβολικά σφιχτά και να μη σας πέσει από τα χέρια.

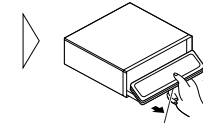


Τμήμα απελευθέρωσης

Σημείωση

- Όταν αφαιρέτε την πρόσοψη, βεβαιωθείτε ότι πατάτε το αυλακωτό τμήμα απελευθέρωσης στο πίσω μέρος της πρόσοψης, ενώ τη βγάζετε.


3. Χρησιμοποιήστε την προστατευτική θήκη για να αποθηκεύσετε/να μεταφέρετε την πρόσοψη αφού την αφαιρέσετε.



Απόσπαση και επανατοποθέτηση της πρόσοψης

Επανατοποθέτηση της πρόσοψης

1. Βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό σκέπασμα είναι κλειστό.
2. Επανατοποθετήστε την πρόσοψη ασφαλίζοντάς την στη θέση της.

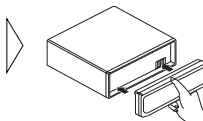

Ήχος προειδοποίησης

Αν η πρόσοψη δεν αφαιρεθεί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα από το κλείσιμο του διακόπτη ανάφλεξης, θα ηχήσει ένα προειδοποιητικό σήμα.

Σημείωση

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προειδοποίησης. (Βλ. σελ. 10.)

Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση


Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση

Επιλέξτε τον τρόπο χρήσης της κεντρικής μονάδας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η ρύθμιση του ρολογιού και η επιλογή εικόνας φόντου. Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες αν δεν έχει επιλεγεί η ρύθμισή τους. Προσαρμόστε το περιβάλλον για να ταιριάζει με το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί.


Ενέργειες στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων

Πρόσβαση στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε το πλήκτρο SHIFT.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 4.

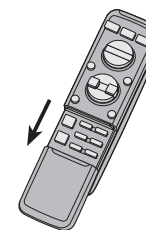


■ Οθόνη αρχικών ρυθμίσεων

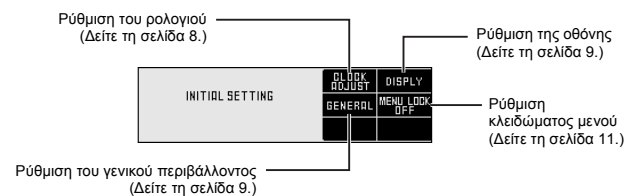

Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση

Έξοδος από την οθόνη αρχικών ρυθμίσεων


- Κλείστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

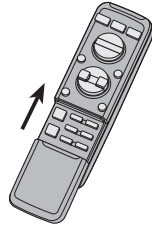

Ρύθμιση του ρολογιού


Μετάβαση στην οθόνη ρύθμισης ρολογιού

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων. Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης ρολογιού και καθίσταται δυνατή η ρύθμιση του ρολογιού.



Ρύθμιση του ρολογιού

1. Πατήστε τα πλήκτρα **◀/▶** και φέρτε το δρομέα στο τμήμα (ώρα, λεπτά) που πρέπει να ρυθμιστεί.



2. Πατήστε τα πλήκτρα **▲/▼** για να ρυθμίσετε το ρολόι.

Όσο τα πλήκτρα μένουν πατημένα, οι λειτουργίες συνεχίζονται.

Σημείωση

- Τα δευτερόλεπτα δεν εμφανίζονται. Ωστόσο, με την απελευθέρωση των πλήκτρων μετά τη ρύθμιση του χρόνου, τα δευτερόλεπτα ξεκινούν από το μηδέν.



Ρύθμιση του ρολογιού μέσω σήματος ώρας

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη ρύθμισης ρολογιού για να μηδενίσετε την ένδειξη λεπτών.

Καθώς το ρολόι ξεκινάει με μηδενισμένα δευτερόλεπτα με το πάτημα του πλήκτρου, το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας ένα σήμα της ώρας (από ραδιόφωνο, τηλέφωνο, κλπ.)

Σημείωση

- Από το 00 έως τα 29 λεπτά, η ώρα παραμένει η ίδια, και η ένδειξη λεπτών γίνεται "00". Αν τα λεπτά είναι από 30 έως 59, στρογγυλοποιούνται προς τα επάνω στην επόμενη ώρα.

Εμφάνιση του ρολογιού όταν η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας

Όταν οι πηγές είναι απενεργοποιημένες, η ώρα εμφανίζεται στην οθόνη.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** στην οθόνη ρύθμισης ρολογιού για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του ρολογιού.



Σημείωση

- Όταν εμφανίζεται η οθόνη λειτουργίας της κάθε πηγής, η ώρα εμφανίζεται πάντα στην οθόνη.

Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση

Επιστροφή στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων


- Πατήστε το πλήκτρο **RETURN**.
Επανεμφανίζεται η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.



Ρύθμιση της οθόνης

Μετάβαση στην οθόνη ρυθμίσεων προβολής

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων προβολής, από την οποία μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις προβολής.



Ρύθμιση της φωτεινότητας

Αν δυσκολεύεστε να διαβάσετε την οθόνη, μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητά της για να γίνει πιο ευανάγνωστη.

- Πατήστε τα πλήκτρα **◀/▶** στην οθόνη ρυθμίσεων προβολής για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.
Η οθόνη δείχνει "0" έως "30".



Ρύθμιση του ντίμερ

Για να μην είναι η οθόνη της συσκευής υπερβολικά φωτεινή τη νύχτα, ο φωτισμός της οθόνης μειώνεται όταν τα φώτα πορείας του αυτοκινήτου είναι αναμμένα.
Τη λειτουργία αυτή μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** στην οθόνη ρυθμίσεων προβολής για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε το ντίμερ.



Επιλογή εικόνας φόντου

Η συσκευή αυτή είναι διαθέσιμη τρία είδη εικόνων φόντου.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη ρυθμίσεων προβολής για να αλλάξετε την εικόνα φόντου.



Επιλογή λειτουργίας αντιστροφής

Εάν δεν εκτελέσετε καμία λειτουργία μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις στην οθόνη θα αρχίσουν να αντιστρέφονται και στη συνέχεια θα συνεχίζουν να αντιστρέφονται κάθε 10 δευτερόλεπτα. Στην αρχική ρύθμιση, η λειτουργία αντιστροφής είναι ενεργοποιημένη.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 3** στην οθόνη ρυθμίσεων προβολής για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αντιστροφής.



Επιστροφή στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων


- Πατήστε το πλήκτρο **RETURN**.
Επανεμφανίζεται η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.



Ρύθμιση του γενικού περιβάλλοντος

Μετάβαση στην οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 3** στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος, από την οποία μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις γενικού περιβάλλοντος.



Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση

Χρήση της λειτουργίας AUX

Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές βοηθητικές συσκευές (AUX).

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AUX όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε εξωτερικές συσκευές με τη μονάδα αυτή.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** στην οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUX.

GENERAL SETTING	AUX	DETACH W
	ON	OFF
	BEEP TONE	DAB PR
	ON	ON
AUTO PI	F STEP	100kHz
	OFF	

Ρύθμιση του ήχου προειδοποίησης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ήχος προειδοποίησης" στη σελίδα 7.)

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τον ήχο προειδοποίησης.

GENERAL SETTING	AUX	DETACH W
	OFF	ON
	BEEP TONE	DAB PR
	ON	ON
AUTO PI	F STEP	100kHz
	OFF	

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου επιβεβαίωσης

Ο ήχος (μπιπ) που ακούγεται όταν παπιούνται τα πλήκτρα μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί (ON/OFF). Η αρχική ρύθμιση είναι ON.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 3** στην οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τον ήχο επιβεβαίωσης.

GENERAL SETTING	AUX	DETACH W
	OFF	OFF
	BEEP TONE	DAB PR
	ON	ON
AUTO PI	F STEP	100kHz
	OFF	

Ρύθμιση της λειτουργίας προτεραιότητας DAB

Όταν είναι συνδεδεμένος ένας "κρυφός" δέκτης DAB (π.χ. GEX-P700DAB), μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή στη λειτουργία αυτή έτσι ώστε η διακοπή για ανακινώσεις σχετικά με την κίνηση από τον καλυπτόμενο δέκτη να έχει προτεραιότητα επί της λειτουργίας πληροφοριών για την κίνηση (TA) RDS της συσκευής.

■ Όταν είναι ενεργοποιημένη

Κατά τη διάρκεια λήψης DAB, όταν το επιλεγμένο στοιχείο υπηρεσίας υποστηρίζει τη λήψη σύντομων ειδήσεων σχετικά με την κίνηση στους δρόμους και τις μεταφορές, η λήψη δεν διακόπτεται από τις πληροφορίες για την κίνηση (TA) RDS της συσκευής.

■ Όταν είναι απενεργοποιημένη

Η διακοπή γίνεται από τη συσκευή που λαμβάνει πρώτη τις ειδήσεις για την κίνηση, δηλαδή είτε από το δέκτη RDS αυτής της συσκευής, είτε από τον "κρυφό" δέκτη DAB.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4** στην οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προτεραιότητας DAB.

GENERAL SETTING	AUX	DETACH W
	OFF	OFF
	BEEP TONE	DAB PR
	ON	OFF
AUTO PI	F STEP	100kHz
	OFF	

Σημείωση

- Την ρύθμιση προτεραιότητας DAB μπορείτε να την καθορίσετε μόνο όταν είναι συνδεδεμένος ένας "κρυφός" δέκτης DAB (π.χ. GEX-P700DAB), που πωλείται ξεχωριστά.

Ενεργοποίηση της αυτόματης αναζήτησης σταθμών (Auto PI seek)

Κατά την εκτέλεση της λειτουργίας αναζήτησης PI για προεπιλεγμένους σταθμούς, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αναζήτηση άλλων σταθμών με το ίδιο πρόγραμμα (PI)" στη σελίδα 15.)

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 5** στην οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI.

GENERAL SETTING	AUX	DETACH W
	OFF	OFF
	BEEP TONE	DAB PR
	ON	ON
AUTO PI	F STEP	100kHz
	ON	

Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση

Αλλαγή βήματος συντονισμού στα FM

Κανονικά το βήμα συντονισμού είναι καθορισμένο στα 50 kHz για τη λειτουργία αναζήτησης σταθμών στη μπάντα των FM και αλλάζει σε 100 kHz όταν είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες Αναζήτησης Εναλλακτικών Συχνοτήτων (AF) ή Πληροφόρησης για την κίνηση (TA).

Μπορεί να προτιμάτε την τιμή των 50 kHz για το βήμα συντονισμού κατά τη λειτουργία AF.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 6** στην οθόνη ρύθμισης γενικού περιβάλλοντος για να επιλέξετε το επιθυμητό βήμα συντονισμού.

GENERAL SETTING	AUX OFF	DETACH W OFF
	REPEAT ON	DRIVE PR ON
	AUTO PI OFF	F STEP 50kHz

Σημειώσεις

- Το βήμα συντονισμού παραμένει στα 50 kHz κατά τη χειροκίνητη επιλογή σταθμού.
- Το βήμα συντονισμού επιστρέφει στα 100 kHz αν η μπαταρία του οχήματος αποσυνδεθεί προσωρινά.

Επιστροφή στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων

- Πατήστε το πλήκτρο **RETURN**. Επανεμφανίζεται η οθόνη αρχικών ρυθμίσεων.

INITIAL SETTING	LOCK ADJUST	DISPLY
	GENERAL	MENU LOCK OFF

Ρύθμιση κλειδώματος μενού

Σχετικά με το κλείδωμα μενού

Αν ενεργοποιήσετε το κλείδωμα μενού, υπάρχει η δυνατότητα να μη γίνονται δεκτοί οι χειρισμοί μέσω του ανοικτού τηλεχειριστηρίου για την προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου.

Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιμη όταν δεν θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα των ρυθμίσεων κατά λάθος.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος μενού

Υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του κλειδώματος μενού.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4** στην οθόνη αρχικών ρυθμίσεων για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα μενού.

INITIAL SETTING	LOCK ADJUST	DISPLY
	GENERAL	MENU LOCK OFF

Βασικές λειτουργίες


Για να ακούσετε μουσική

Στη συνέχεια εξηγούνται οι αρχικοί χειρισμοί που απαιτούνται για να μπορέσετε να ακούσετε μουσική.

Σημείωση

- Φόρτωση ενός δίσκου στη συσκευή. (Βλ. σελ. 19.)

1. Επιλέξτε την πηγή ηχητικού σήματος που θέλετε (π.χ. ραδιόφωνο).



Με κάθε πάτημα αλλάζετε την πηγή...

■ Κεντρική μονάδα

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου SOURCE επιλέγετε μια διαφορετική πηγή ηχητικού σήματος με την εξής σειρά:

Ενσωματωμένο CD player → CD player πολλαπλών δίσκων → DVD player → Τηλεοπτικός δέκτης → Ραδιοφωνικός δέκτης → Δέκτης DAB (ψηφιακή εκπομπή ήχου) → Εξωτερική μονάδα 1 → Εξωτερική μονάδα 2 → AUX

■ Τηλεχειριστήριο

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγετε μια διαφορετική πηγή ηχητικού σήματος με την εξής σειρά:

Πλήκτρο CD: Ενσωματωμένο CD player → CD player πολλαπλών δίσκων → DVD player → OFF

Πλήκτρο AUX: Εξωτερική μονάδα 1 → Εξωτερική μονάδα 2 → AUX → OFF


Πλήκτρο TUNER: Τηλεοπτικός δέκτης → Ραδιοφωνικός δέκτης → Δέκτης DAB (Digital Audio Broadcasting) → OFF

Σημειώσεις

- Με τον όρο "εξωτερική συσκευή" εννοείται μια συσκευή της Pioneer (που μπορεί να είναι διαθέσιμη στο μέλλον), η οποία, αν και θα είναι ασύμβατη ως πηγή, θα επιτρέπει τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών από την παρούσα συσκευή. Η συσκευή αυτή έχει τη δυνατότητα ελέγχου δύο εξωτερικών μονάδων, αν και η ένδειξη "External" (εξωτερικό) εμφανίζεται είτε επιλέγετε την εξωτερική μονάδα 1 είτε την εξωτερική μονάδα 2. Όταν είναι συνδεδεμένες δύο εξωτερικές μονάδες, η αντιστοιχία τους ως 1 και 2 γίνεται αυτόματα από τη συσκευή.
- Στις περιπτώσεις που ακολουθούν, η πηγή ηχητικού σήματος δεν θα αλλάξει:
 - Όταν κάποια συσκευή δεν έχει συνδεθεί στην κεντρική μονάδα.
 - Όταν δεν υπάρχει δίσκος τοποθετημένος στη συσκευή.
 - Όταν δεν υπάρχει θήκη τοποθετημένη στο CD player πολλαπλών δίσκων.
 - Όταν δεν υπάρχει θήκη τοποθετημένη στο DVD player πολλαπλών δίσκων.
 - Όταν η είσοδος AUX (εξωτερική είσοδος) είναι ρυθμισμένη στο OFF. (Βλ. σελ. 10.)
- Όταν το μπλε/άσπρο καλώδιο της συσκευής αυτής είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη του ρελέ που ελέγχει την κεραία του αυτοκινήτου, η κεραία ανεβαίνει όταν η πηγή της συσκευής είναι ενεργοποιημένη. Για να κατεβάσετε την κεραία, απενεργοποιήστε την πηγή.

Βασικές λειτουργίες


2. Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.



Η οθόνη δείχνει "---- dB" έως "00 dB".

Απενεργοποίηση της συσκευής

• Απενεργοποιήστε την πηγή.



Κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτο

■ Κεντρική μονάδα

Για να απενεργοποιήσετε τις πηγές, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SOURCE για 1 δευτερόλεπτο.

■ Τηλεχειριστήριο

Πατήστε το πλήκτρο και επιλέξτε OFF (απενεργοποίηση) για την πηγή.

Πλήκτρο CD: Ενσωματωμένο CD player → CD player πολλαπλών δίσκων → DVD player → OFF

Πλήκτρο AUX: Εξωτερική μονάδα 1 → Εξωτερική μονάδα 2 → AUX → OFF

Πλήκτρο TUNER: Τηλεοπτικός δέκτης → Ραδιοφωνικός δέκτης → Δέκτης DAB (Digital Audio Broadcasting) → OFF

Τρόπος χρήσης του ραδιοφωνικού δέκτη

Βασικός τρόπος χρήσης του δέκτη

Η λειτουργία αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων (AF) της συσκευής αυτής μπορεί να ενεργοποιηθεί (ON) και να απενεργοποιηθεί (OFF). Για τις συνηθισμένες λειτουργίες συντονισμού, η λειτουργία AF πρέπει να είναι απενεργοποιημένη. (Βλ. σελ. 14.)

Χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση σταθμών


- Μπορείτε να διαλέξετε τον τρόπο συντονισμού ανάλογα με το χρόνο που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ◀/▶.

Χειροκίνητος συντονισμός (βήμα προς βήμα) 0,5 δευτερόλεπτο ή λιγότερο

Αυτόματη αναζήτηση σταθμών 0,5 δευτερόλεπτο ή περισσότερο

Σημειώσεις

- Αν συνεχίσετε το πάτημα του πλήκτρου για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα, περνάτε τους σταθμούς που εκπέμπουν. Η αυτόματη αναζήτηση σταθμού ξεκινά μόλις αφήσετε το πλήκτρο.
- Η ένδειξη στερεοφωνικής λήψης "◐◑" εμφανίζεται αν επιλέξετε στερεοφωνικό σταθμό.

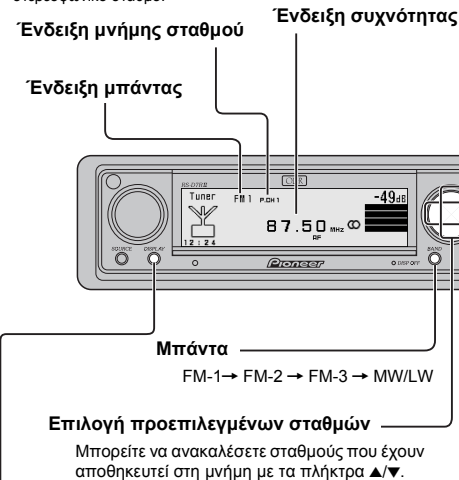

Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης

Κάθε πάτημα του πλήκτρου DISPLAY αλλάζει την ένδειξη με την εξής σειρά:

Όνομα προγράμματος
Ετικέτα κωδικού PTY

▶ Όνομα προγράμματος
Συχνότητα


Τρόπος χρήσης του ραδιοφωνικού δέκτη

Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη

Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6.

■ Οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη

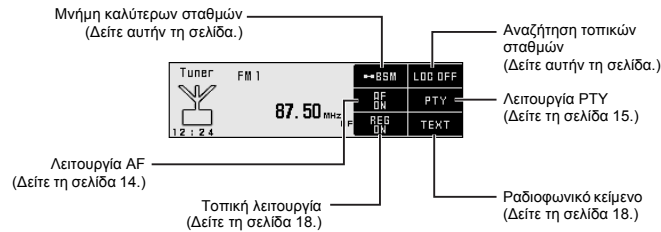

Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη ραδιοφωνικού δέκτη, κλείστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Χειρισμός των λειτουργιών

Μνήμη καλύτερων σταθμών

Με τη λειτουργία BSM (μνήμη σταθμών ισχυρού σήματος), η αποθήκευση σταθμών στη μνήμη της συσκευής γίνεται αυτόματα.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη ρύθμισης ραδιοφωνικού δέκτη για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη μνήμη καλύτερων σταθμών (BSM).

Οι σταθμοί με το ισχυρότερο σήμα θα αποθηκευτούν στη μνήμη των πλήκτρων FUNCTION 1 έως 6 με τη σειρά της ισχύος του σήματός τους.


- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά το πλήκτρο FUNCTION 1 πριν ολοκληρωθεί η αποθήκευση στη μνήμη.



Αναζήτηση τοπικών σταθμών

Όταν η λειτουργία LOC είναι ενεργοποιημένη (ON) (ένδειξη "LOC.S"), μπορείτε να επιλέξετε μόνο σταθμούς με ισχυρό σήμα.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη ρύθμισης ραδιοφωνικού δέκτη για να αλλάξετε το επίπεδο ευαισθησίας για την λήψη τοπικών σταθμών.



Το επίπεδο ευαισθησίας για τοπικούς σταθμούς αλλάζει ως εξής:

FM: LOC 1 → LOC 2 → LOC 3 → LOC 4 → LOC OFF

MW/LW: LOC 1 → LOC 2 → LOC OFF


Σημείωση

- Η ρύθμιση LOC 4 επιτρέπει τη λήψη σήματος μόνο από τους ισχυρότερους σταθμούς, ενώ οι χαμηλότερες ρυθμίσεις επιτρέπουν τη λήψη σήματος από όλο και πιο ασθενείς σταθμούς.

Μετάβαση στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών

- Πατήστε το πλήκτρο **SHIFT** στην οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη.

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών και καθίσταται δυνατή η προεπιλογή των σταθμών.



- Πατήστε και πάλι το πλήκτρο **SHIFT** για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη.


Τρόπος χρήσης του ραδιοφωνικού δέκτη

Επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να απομνημονεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στα πλήκτρα FUNCTION 1 ως 6 για εύκολη ανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου.


■ Μνήμη προεπιλεγμένων σταθμών

- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 ως 6 για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών για να απομνημονεύσετε τους σταθμούς στα αντίστοιχα πλήκτρα.



■ Ανάκληση προεπιλεγμένου σταθμού

- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών για να ανακαλέσετε τους σταθμούς που έχουν αποθηκευτεί στα αντίστοιχα πλήκτρα.



Σημείωση

- Μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη της συσκευής μέχρι 18 σταθμούς της μπάντας των FM (από 6 για κάθε μία από τις μπάντες FM-1, FM-2 και FM-3) και μέχρι 6 σταθμούς για τις μπάντες MW/LW.

Χρήση των λειτουργιών RDS

Τι είναι το RDS;

Το RDS (Radio Data System - Σύστημα δεδομένων ραδιοφώνου) είναι ένα σύστημα μετάδοσης δεδομένων παράλληλα με την εκπομπή των προγραμμάτων FM. Τα δεδομένα αυτά, που δεν επηρεάζουν τον ήχο, σχετίζονται με διάφορα θέματα, όπως: το όνομα του σταθμού, το είδος του προγράμματος, ανακοινώσεις που αφορούν την κυκλοφορία στους δρόμους, αυτόματο συντονισμό και συντονισμό με βάση το είδος του προγράμματος. Αυτό το τελευταίο είδος συντονισμού διευκολύνει τους ακροατές να συντονίσουν τους δέκτες τους στο σταθμό που επιθυμούν.

Σημειώσεις

- Οι υπηρεσίες RDS δεν παρέχονται από όλους τους σταθμούς.
- Οι λειτουργίες RDS, όπως η αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων (AF) και η ετοιμότητα για τη μετάδοση πληροφοριών για την κίνηση TA, είναι ενεργές μόνο όταν ο δέκτης σας είναι συντονισμένος σε σταθμούς που εκπέμπουν δεδομένα RDS.

Λειτουργία εναλλακτικών συχνοτήτων

Η λειτουργία AF (αναζήτηση εναλλακτικών συχνοτήτων) χρησιμοποιείται για την αναζήτηση άλλων συχνοτήτων του ίδιου σταθμού στον οποίο είστε συντονισμένοι. Συντονίζει αυτόματα το δέκτη σας σε άλλη συχνότητα, στην οποία ο σταθμός που έχετε επιλέξει εκπέμπει ισχυρότερο σήμα, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε πρόβλημα στη λήψη του σταθμού που έχετε επιλέξει ή είναι δυνατή η καλύτερη λήψη σε άλλη συχνότητα.

Σημειώσεις


- Όταν χρησιμοποιείτε την αυτόματη αναζήτηση ή την αυτόματη μνήμη BSM και στην οθόνη υπάρχει η ένδειξη "AF", η λειτουργία AF συντονίζει το δέκτη μόνο σε σταθμούς RDS.
- Όταν ανακαλείτε έναν προεπιλεγμένο σταθμό, ο δέκτης μπορεί να αντικαταστήσει την αποθηκευμένη συχνότητα με μια άλλη από τον κατάλογο εναλλακτικών συχνοτήτων του σταθμού. (Αυτό ισχύει μόνο για προεπιλεγμένους σταθμούς της μπάντας των FM-1 και FM-2.) Αν τα δεδομένα RDS του σταθμού στον οποίο έχετε συντονιστεί διαφέρουν από εκείνα του αρχικά προεπιλεγμένου σταθμού, στην οθόνη δεν εμφανίζεται αριθμός προεπιλογής.
- Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης εναλλακτικών συχνοτήτων, ο ήχος πιθανόν να διακοπεί προσωρινά από κάποιο άλλο πρόγραμμα.
- Όταν ο δέκτης είναι συντονισμένος σε σταθμό που δεν εκπέμπει με σύστημα RDS, η ένδειξη "AF" στην οθόνη αναβοσβήνει.
- Η λειτουργία AF μπορεί να ενεργοποιηθεί και να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά για κάθε μπάντα των FM.

Χρήση των λειτουργιών RDS

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας AF

Η αρχική ρύθμιση της λειτουργίας AF είναι ενεργοποιημένη (ON).

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 3** στην οθόνη ρύθμισης ραδιοφωνικού δέκτη για να ενεργοποιησετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία AF ενώ βρίσκεστε σε μια μπάντα των FM.



Αναζήτηση άλλων σταθμών με το ίδιο πρόγραμμα (PI)

Με τη λειτουργία αυτή, ο δέκτης αναζητά άλλες συχνότητες που εκπέμπουν το ίδιο είδος προγράμματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "PI seek" και ο ήχος παύει να ακούγεται καθ' όλη τη διάρκεια της αναζήτησης PI. Ο ήχος επανέρχεται μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης PI, είτε αυτή τελειώσει με επιτυχία είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, ο δέκτης επιστρέφει στην προηγούμενη συχνότητα συντονισμού του.

Αναζήτηση PI

Αν ο δέκτης δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποια κατάλληλη εναλλακτική συχνότητα ή αν το εκπεμπόμενο σήμα είναι πολύ ασθενές για σωστή λήψη, η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης PI θα ξεκινήσει αυτόματα.

Αυτόματη αναζήτηση PI (για προεπιλεγμένους σταθμούς)

Όταν δεν είναι δυνατή η ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια ταξιδιών μεγάλων αποστάσεων, η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να εκτελεί αναζήτηση PI και κατά την ανάκληση προεπιλεγμένων σταθμών.

Η προεπιλεγμένη κατάσταση της αυτόματης αναζήτησης PI είναι απενεργοποιημένη (OFF).

Σημείωση

- Ανατρέξτε στην ενότητα "Προετοιμασία του περιβάλλοντος για τη χρήση" για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε (ON/OFF) την αυτόματη αναζήτηση PI.

Λειτουργία PTY

Μια αναζήτηση PTY εκτελείται με βάση το είδος του προγράμματος όπως φαίνεται στον κατάλογο PTY (οι τύποι προγραμμάτων είναι: News&Inf (ειδήσεις και πληροφορίες), Popular (δημοφιλής μουσική), Classics (κλασική μουσική), Others (άλλα)). Επιτρέπει επίσης τον αυτόματο συντονισμό του δέκτη σε εκπομπές έκτακτης ανάγκης (Προειδοποίηση PTY).

Σημείωση


- Δεν υπάρχει λόγος να ξαναρυθμίσετε την αναζήτηση PTY αν το έχετε ήδη κάνει πριν. Αφού ενεργοποιήσετε την αναζήτηση PTY στο βήμα 1, απλώς πραγματοποιήστε την αναζήτηση PTY σύμφωνα με το βήμα 3.

Αναζήτηση βάσει κωδικού PTY

1. Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4** στην οθόνη ρύθμισης ραδιοφωνικού δέκτη για να εμφανίσετε την οθόνη ρύθμισης αναζήτησης PTY.



2. Επιλέξτε κάποιον από τους διαθέσιμους κωδικούς PTY με τα πλήκτρα ◀▶.



3. Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να ξεκινήσει η λειτουργία αναζήτησης βάσει κωδικού PTY.



Ο δέκτης αναζητά κάποιο σταθμό που να εκπέμπει τον επιθυμητό κωδικό PTY.

- Για να ακυρώσετε την αναζήτηση PTY, πατήστε ▼.

Σημειώσεις

- Ο τύπος του προγράμματος κάποιων σταθμών μπορεί να είναι διαφορετικός από αυτόν που αντιστοιχεί στον κωδικό PTY που εκπέμπουν.
- Αν δεν βρεθεί σταθμός που να εκπέμπει τον επιθυμητό κωδικό PTY, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "NOT FOUND" (δεν βρέθηκε) για 2 δευτερόλεπτα περίπου, και στη συνέχεια ο δέκτης επιστρέφει στον προηγούμενο σταθμό.


ΕΜΗΝΙΚΑ

Χρήση των λειτουργιών RDS

Ρύθμιση διακοπής για πρόγραμμα ειδήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη λήψη προγραμμάτων ειδήσεων με κωδικό PTY "News". Μόλις το πρόγραμμα ειδήσεων τελειώσει, ο δέκτης επανέρχεται στη λήψη του προηγούμενου προγράμματος που διακόπηκε.

- Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση διακοπής.




Κρατήστε το πλήκτρο πατημένο για 2 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις

- Όταν εμφανίζεται το "N" στην ένδειξη "NEWS", σημαίνει ότι έχετε ενεργοποιήσει τη διακοπή.
- Όταν στα αριστερά της ένδειξης εμφανίζεται το "▶" σημαίνει ότι λαμβάνεται ένα πρόγραμμα ειδήσεων.


Προειδοποίηση PTY

Η προειδοποίηση PTY είναι ένας ειδικός κωδικός PTY που χρησιμοποιείται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως π.χ. σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Όταν ο δέκτης λάβει τον κωδικό προειδοποίησης, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "ALARM" και η ένταση ρυθμίζεται στο επίπεδο που έχει οριστεί για τη λειτουργία TA. Όταν ο σταθμός ολοκληρώσει τη μετάδοση της ανακοίνωσης έκτακτης ανάγκης, το σύστημα επιστρέφει στην προηγούμενη πηγή ηχητικού σήματος.



Ακύρωση λήψης ανακοινώσεων

- Πατήστε το πλήκτρο TA όσο διαρκεί η μετάδοση κάποιας ανακοίνωσης για να σταματήσετε τη μετάδοσή της και να επιστρέψετε στην προηγούμενη πηγή ηχητικού σήματος.



Λίστα PTY

Γενικά	Ειδικά	Λεπτομέρειες
News&Inf	News	Ειδήσεις.
	Affairs	Τρέχοντα θέματα.
	Info	Γενικές πληροφορίες και συμβουλές.
	Sport	Αθλητικά προγράμματα.
	Weather	Δελτίο καιρού/μετεωρολογικές πληροφορίες.
	Finance	Νέα από το χρηματιστήριο, το εμπόριο κ.ά.
Popular	Pop Mus	Μουσική ποπ.
	Rock Mus	Σύγχρονη μοντέρνα μουσική.
	Easy Mus	Μουσική εύκολης ακρόασης.
	Oth Mus	Άλλα είδη μουσικής που δεν εμπίπτουν σε συγκεκριμένη κατηγορία.
	Jazz	Προγράμματα με μουσική τζαζ.
	Country	Προγράμματα με μουσική κάντρυ.
	Nat Mus	Προγράμματα με παραδοσιακή μουσική.
	Oldies	Προγράμματα με παλιά τραγούδια.
	Folk Mus	Προγράμματα με φολκλορική μουσική.
	Classics	L. Class
Classic		Σοβαρή κλασική μουσική.
Others	Educate	Εκπαιδευτικά προγράμματα.
	Drama	Θεατρικά ραδιοφωνικά έργα και σειρές.
	Culture	Προγράμματα που ασχολούνται με πολιτιστικά θέματα σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο.
	Science	Προγράμματα σχετικά με τη φύση, την επιστήμη και την τεχνολογία.
	Varied	Ελαφρά ψυχαγωγικά προγράμματα.
	Children	Παιδικά προγράμματα.
	Social	Προγράμματα σχετικά με κοινωνικά θέματα.
	Religion	Προγράμματα θρησκευτικού περιεχομένου ή μεταδόσεις της Θείας Λειτουργίας.
	Phone In	Προγράμματα τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους ακροατές.
	Touring	Προγράμματα με ταξιδιωτικά θέματα, όχι για ανακοινώσεις σχετικά με προβλήματα στην κυκλοφορία.
	Leisure	Προγράμματα για χόμπι και δραστηριότητες αναψυχής.
Document	Προγράμματα ντοκιμαντέρ.	

Χρήση των λειτουργιών RDS

Λειτουργία πληροφόρησης για την κίνηση


Η λειτουργία TA (Ετοιμότητα για μετάδοση πληροφοριών για την κίνηση) σας επιτρέπει να λαμβάνετε αυτόματα ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση στους δρόμους, ανεξάρτητα από την πηγή ηχητικού σήματος που έχετε επιλέξει. Η λειτουργία TA μπορεί να ενεργοποιηθεί τόσο σε σταθμούς TP (που εκπέμπουν πληροφορίες για την κίνηση) όσο και σε σταθμούς EON TP (που φέρουν πληροφορίες οι οποίες παραπέμπουν σε σταθμούς TP).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας TA

1. Συντονιστείτε σε έναν σταθμό TP ή EON TP.

Η ένδειξη TP ("TRAFFIC") εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο δέκτης είναι συντονισμένος σε σταθμό TP ή EON TP.

2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία TA.



Η ένδειξη "►TRAFFIC" ανάβει στην οθόνη και επισημαίνει ότι ο δέκτης σας είναι έτοιμος να λάβει ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση.

Σημείωση

- Αν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία TA ενώ είστε συντονισμένοι σε σταθμό άλλο εκτός από TP ή EON TP, μόνο το "T" ανάβει στην ένδειξη "TRAFFIC".


Όταν ο δέκτης δεν λαμβάνει καμιά ανακοίνωση για την κίνηση στους δρόμους, επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TA.

Σημειώσεις

- Μετά τη λήψη κάποιας ανακοίνωσης σχετικά με την κίνηση, το σύστημα επανέρχεται στην αρχικά επιλεγμένη πηγή ηχητικού σήματος.
- Η λειτουργία TA μπορεί να ενεργοποιηθεί και από πηγές άλλες εκτός του ραδιοφώνου αν ο ραδιοφωνικός δέκτης ήταν γυρισμένος την τελευταία φορά στη μπάνα των FM, αλλά όχι αν ήταν γυρισμένος στη μπάνα των MW/LW.
- Αν ο δέκτης την τελευταία φορά ήταν γυρισμένος στα FM, η ενεργοποίηση της λειτουργίας TA θα σας επιτρέψει να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες συντονισμού ενώ παράλληλα ακούτε άλλες ηχητικές πηγές.
- Ο δέκτης συντονίζεται μόνο σε σταθμούς TP ή EON TP κατά τη διάρκεια της αναζήτησης όταν είναι αναμμένη η ένδειξη "►TRAFFIC" ή "T".
- Μόνο σταθμοί TP ή EON TP αποθηκεύονται στη μνήμη BSM όταν είναι αναμμένη η ένδειξη "►TRAFFIC" ή "T".

Ακύρωση της λειτουργίας TA

- Πατήστε το πλήκτρο TA ενώ λαμβάνεται κάποια ανακοίνωση για την κίνηση στους δρόμους, για να ακυρώσετε την ανακοίνωση και να επιστρέψετε στην αρχικά επιλεγμένη πηγή ηχητικού σήματος.




Η ανακοίνωση διακόπτεται, αλλά ο δέκτης παραμένει σε κατάσταση TA μέχρι να πατήσετε και πάλι το πλήκτρο TA.

Ρύθμιση της έντασης για τη λειτουργία TA

Όταν ξεκινά κάποια ανακοίνωση για την κίνηση, η ένταση του ήχου ρυθμίζεται αυτόματα σε ένα προκαθορισμένο επίπεδο για να μπορείτε να ακούτε καθαρά την ανακοίνωση.

- Ρυθμίστε την ένταση κατά τη διάρκεια λήψης κάποιας ανακοίνωσης για την κίνηση.



Το τελευταίο αυτό επίπεδο της έντασης αποθηκεύεται στη μνήμη και θα χρησιμοποιηθεί την επόμενη φορά που ο δέκτης θα λάβει κάποια ανακοίνωση για την κίνηση.

Λειτουργία προειδοποίησης TP

30 δευτερόλεπτα περίπου μετά την αλλαγή της ένδειξης "►TRAFFIC" σε "T" λόγω λήψης ασθενούς σήματος, ακούγεται ένας ήχος διάρκειας 5 δευτερολέπτων που σας ειδοποιεί ότι πρέπει να επιλέξετε κάποιον άλλο σταθμό TP ή EON TP.

- **Αν ακούτε ραδιόφωνο, συντονίστε το δέκτη σε άλλο σταθμό TP ή EON TP.**

Αν ακούτε άλλες ηχητικές πηγές, ο δέκτης θα αναζητήσει αυτόματα το σταθμό TP με το ισχυρότερο σήμα στην τρέχουσα περιοχή 10 (ή 30)* δευτερόλεπτα μετά από την αλλαγή της ένδειξης "►TRAFFIC" σε "T".

* Χρονικό διάστημα που μεσολαβεί πριν αρχίσει η αναζήτηση.

Λειτουργία TA ενεργοποιημένη (ON)	10 δευτερόλεπτα
Λειτουργίες TA, AF ενεργοποιημένες (ON)	30 δευτερόλεπτα

Χρήση των λειτουργιών RDS

Τοπική λειτουργία

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία AF για τον αυτόματο συντονισμό του δέκτη, η λειτουργία REG (από τη λέξη Regional = τοπικός) περιορίζει την επιλογή σε σταθμούς που εκπέμπουν τοπικά προγράμματα.

Σημειώσεις

- Τα τοπικά προγράμματα και οι τοπικοί σταθμοί είναι οργανωμένα διαφορετικά από χώρα σε χώρα (δηλ. μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ώρα, την πολιτεία ή την περιοχή εκπομπής).
- Η ένδειξη αριθμού μνήμης μπορεί να εξαφανιστεί από την οθόνη αν ο δέκτης συντονιστεί σε σταθμό που είναι διαφορετικός από τον αρχικά προεπιλεγμένο.

Ενεργοποίηση της τοπικής λειτουργίας

Η τοπική λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται (ON) ανεξάρτητα για κάθε μπάντα των FM.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 5** στην οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την τοπική λειτουργία.



Ραδιοφωνικό κείμενο

Ο δέκτης αυτός μπορεί να εμφανίσει πληροφορίες κειμένου που λαμβάνονται μέσω ραδιοφώνου ("ραδιοφωνικό κείμενο") που εκπέμπονται από σταθμούς RDS. Τέτοια δεδομένα μπορεί να είναι πληροφορίες για το σταθμό, το όνομα του τραγουδιού που μεταδίδεται και το όνομα του καλλιτέχνη.

Σημειώσεις

- Όταν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο, ανάβει η ένδειξη "RT".
- Ο δέκτης απομνημονεύει αυτόματα τις τρεις τελευταίες μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου που έχουν ληφθεί, αντικαθιστώντας με κάθε νέα λήψη το κείμενο της λιγότερο πρόσφατης.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα από μέχρι έξι μεταδόσεις ραδιοφωνικού κειμένου στα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6.

Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου

1. Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 6** στην οθόνη ρύθμισης ραδιοφωνικού δέκτη για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την οθόνη ραδιοφωνικού κειμένου.



Σημείωση

- Όταν σε δεδομένη στιγμή δεν λαμβάνεται ραδιοφωνικό κείμενο, εμφανίζεται η ένδειξη "NO TEXT".

2. Ανάκληση των τριών τελευταίων μεταδόσεων ραδιοφωνικού κειμένου από τη μνήμη του δέκτη με τα πλήκτρα \leftarrow/\rightarrow.



Με το πάτημα του πλήκτρου γίνεται εναλλαγή ανάμεσα στις τέσσερις καταχωρήσεις δεδομένων ραδιοφωνικού κειμένου.

- Πατήστε το πλήκτρο **RETURN** για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων ραδιοφωνικού δέκτη.

Σημείωση

- Αν δεν υπάρχουν δεδομένα ραδιοφωνικού κειμένου αποθηκευμένα στο δέκτη, το πλήκτρο αυτό δεν λειτουργεί.

Αποθήκευση ραδιοφωνικού κειμένου στη μνήμη

1. Εκτελέστε τα βήματα 1 και 2 για την "Εμφάνιση ραδιοφωνικού κειμένου", και στη συνέχεια επιλέξτε το ραδιοφωνικό κείμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.
2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως 6 για 2 δευτερόλεπτα για να απομνημονεύσετε το ραδιοφωνικό κείμενο στα αντίστοιχα πλήκτρα (π.χ. πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4** για δύο δευτερόλεπτα).



Ανάκληση ραδιοφωνικού κειμένου που έχει αντιστοιχισθεί σε πλήκτρο

1. Μεταβείτε στην οθόνη ραδιοφωνικού κειμένου.

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως 6 για να ανακαλέσετε το ραδιοφωνικό κείμενο που είναι αποθηκευμένο στα αντίστοιχα πλήκτρα (π.χ. πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4**).



Λειτουργία του ενσωματωμένου CD player

Βασικός τρόπος χρήσης του ενσωματωμένου CD Player

Εξαγωγή


Πατήστε μια φορά το πλήκτρο EJECT/OPEN για να ανοίξει η πρόσοψη και να βγει ο δίσκος.

Σε περίπτωση που ανοίξετε την πρόσοψη, μπορείτε μόνο να βγάλετε ένα CD.

Σημειώσεις

- Η λειτουργία CD μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ενώ ο δίσκος βρίσκεται μέσα στη συσκευή. (Βλ. σελ. 11.)
- Οι δίσκοι που παραμένουν εν μέρει μέσα στη συσκευή μετά την εξαγωγή μπορεί να υποστούν ζημία ή να πέσουν.
- Όταν η φόρτωση ή η εξαγωγή του CD δεν εκτελείται κανονικά, μπορείτε να βγάλετε το δίσκο πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο EJECT/OPEN ενώ παράλληλα ανοίγετε την πρόσοψη.

Ένδειξη αριθμού κομματιού Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής

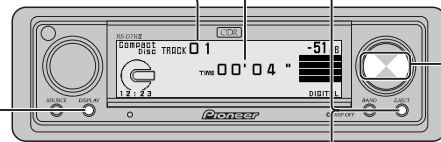

Αλλαγή των ενδείξεων της οθόνης (μόνο για δίσκους CD TEXT)

Κάθε πάτημα του πλήκτρου DISPLAY αλλάζει την ένδειξη με την εξής σειρά:

Χρόνος αναπαραγωγής Τίτλος δίσκου > Χρόνος αναπαραγωγής Όνομα καλλιτέχνη δίσκου > Χρόνος αναπαραγωγής Τίτλος κομματιού > Χρόνος αναπαραγωγής Όνομα καλλιτέχνη κομματιού

Όταν το κείμενο ξεπερνά τους 20 χαρακτήρες, μπορείτε να μετακινηθείτε για να δείτε το υπόλοιπο κείμενο πατώντας το πλήκτρο DISPLAY για 2 δευτερόλεπτα.


Σημειώσεις

- Ένας δίσκος CD TEXT είναι ένα CD που περιέχει καταγεγραμμένες σε μορφή κειμένου πληροφορίες όπως είναι ο τίτλος του δίσκου, το όνομα του καλλιτέχνη και ο τίτλος του κομματιού.
- Αν κάποια πληροφορία κειμένου δεν είναι καταγεγραμμένη σε έναν δίσκο CD TEXT, εμφανίζεται η ένδειξη "No ~" (π.χ. "No Title").

Αναζήτηση κομματιού και γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω

- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην αναζήτηση κομματιού ή τη γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω ανάλογα με το πόση ώρα έχετε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο ◀▶.

Αναζήτηση κομματιού	0,5 δευτερόλεπτο ή λιγότερο
Γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω	Συνεχές πάτημα

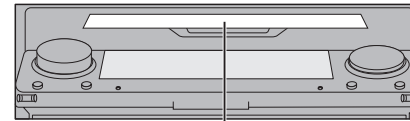

Σχισμή φόρτωσης CD

Εάν εισάγετε ένα CD, η πρόσοψη κλείνει αυτόματα.

Το ενσωματωμένο CD player παίζει κάθε φορά έναν στάνταρ δίσκο CD 12 εκ. ή 8 εκ. (single). Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογέα όταν παίζετε δίσκους 8 εκ.

Σημειώσεις

- Αν δεν μπορείτε να εισαγάγετε πλήρως ένα δίσκο ή αν ο δίσκος δεν παίζει, βεβαιωθείτε ότι η γραμμένη πλευρά βρίσκεται προς τα κάτω. Πατήστε το πλήκτρο EJECT/OPEN και ελέγξτε το δίσκο για τυχόν φθορές πριν τον εισαγάγετε ξανά.
- Αν το ενσωματωμένο CD player δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος (όπως "ERROR-14"). Ανατρέξτε στην ενότητα "Ένδειξη σφάλματος στο ενσωματωμένο CD Player" στη σελίδα 36.
- Μην εισάγετε στη σχισμή φόρτωσης CD αντικείμενα άλλα εκτός από CD.

Ανοιγμα

Πατώντας το πλήκτρο EJECT/OPEN για 2 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ανοίξετε την πρόσοψη χωρίς να βγάλετε το CD.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με την πρόσοψη ανοιχτή. Εάν την αφήσετε ανοιχτή, μπορεί να προξενήσει τραυματισμό σε περίπτωση ατυχήματος.

Λειτουργία του ενσωματωμένου CD player

Χειρισμός από την οθόνη ρυθμίσεων του ενσωματωμένου CD player


Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων ενσωματωμένου CD player

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μετάβαση στην οθόνη ρυθμίσεων ενσωματωμένου CD player.

2. Επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1, 2, 3, 4 και 6.

■ Οθόνη ρυθμίσεων ενσωματωμένου CD

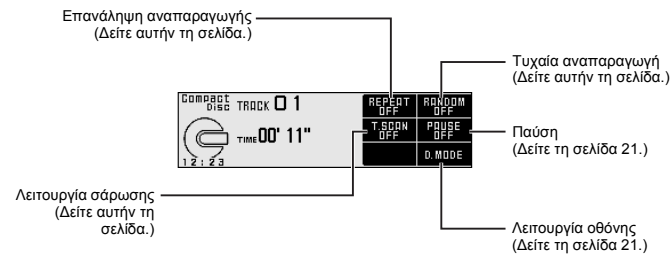

Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων του ενσωματωμένου CD player


- Για να επιστρέψετε στην οθόνη ενσωματωμένου CD player, κλείστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Χειρισμός των λειτουργιών

Επανάληψη αναπαραγωγής

Η λειτουργία επανάληψης παίζει το ίδιο κομμάτι επανειλημμένα.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** στην οθόνη ρύθμισης του ενσωματωμένου CD player για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την επανάληψη.




Σημείωση

- Αν εκτελείτε αναζήτηση κομματιών ή γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω, η λειτουργία επανάληψης ακυρώνεται αυτόματα.

Τυχαία αναπαραγωγή

Η λειτουργία τυχασίας αναπαραγωγής παίζει τα κομμάτια ενός CD με τυχασία σειρά για αλλαγή.


- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη ρύθμισης του ενσωματωμένου CD player για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχασία σειρά.




Λειτουργία σάρωσης

Η λειτουργία σάρωσης παίζει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι ενός CD διαδοχικά.

1. Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 3** στην οθόνη ρύθμισης του ενσωματωμένου CD player για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.



2. Όταν βρείτε το κομμάτι που επιθυμείτε, ακυρώστε τη λειτουργία σάρωσης με το πλήκτρο **FUNCTION 3**.



Σημείωση


- Η λειτουργία σάρωσης ακυρώνεται αυτόματα όταν έχουν σαρωθεί όλα τα κομμάτια ενός δίσκου.

Λειτουργία του ενσωματωμένου CD player

Παύση

Η παύση διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή του κομματιού που παίζει τη στιγμή εκείνη.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4** στην οθόνη ρύθμισης του ενσωματωμένου CD player για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την παύση.



Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 6** στην οθόνη ρύθμισης του ενσωματωμένου CD player για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης με την ακόλουθη σειρά:
Κανονική εμφάνιση ↔ Απλή εμφάνιση



Εισαγωγή τίτλων δίσκων

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 48 τίτλους δίσκων CD για το ενσωματωμένο CD player. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή τίτλων δίσκων" στη σελίδα 23 στο κεφάλαιο "Χειρισμός του CD Player πολλαπλών δίσκων".)

Σημειώσεις

- Αν έχουν εισαχθεί τίτλοι για 48 δίσκους, τα δεδομένα που αφορούν ένα νέο δίσκο υπερχαλύπτον τον παλαιότερο απ' όλους.
- Αν συνδέσετε CD player πολλαπλών δίσκων, μπορείτε να εισαγάγετε τους τίτλους μέχρι και 100 δίσκων.
- Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν παίζετε ένα δίσκο CD TEXT στη συσκευή αυτή.

Χειρισμός του CD Player πολλαπλών δίσκων

Βασικός τρόπος χρήσης CD Player πολλαπλών δίσκων

Η συσκευή αυτή μπορεί να ελέγξει ένα CD player πολλαπλών δίσκων (που διατίθεται ξεχωριστά).

Αναζήτηση κομματιού και γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω

- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην αναζήτηση κομματιού ή τη γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω ανάλογα με το πόση ώρα έχετε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο **◀/▶**.

Αναζήτηση κομματιού	0,5 δευτερόλεπτο ή λιγότερο
Γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω	Συνεχές πάτημα



Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης (Όταν παίζετε ένα δίσκο CD TEXT σε CD player πολλαπλών δίσκων συμβατό με CD TEXT)

Κάθε πάτημα του πλήκτρου **DISPLAY** αλλάζει την ένδειξη με την εξής σειρά:

Χρόνος αναπαραγωγής	Τίτλος δίσκου	Χρόνος αναπαραγωγής	Όνομα καλλιτέχνη δίσκου	Χρόνος αναπαραγωγής	Τίτλος κομματιού	Χρόνος αναπαραγωγής	Όνομα καλλιτέχνη κομματιού
---------------------	---------------	---------------------	-------------------------	---------------------	------------------	---------------------	----------------------------

Όταν το κείμενο ξεπερνά τους 20 χαρακτήρες, μπορείτε να μετακινηθείτε για να δείτε το υπόλοιπο κείμενο πατώντας το πλήκτρο **DISPLAY** για 2 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις

- Ένας δίσκος CD TEXT είναι ένα CD που περιέχει καταγεγραμμένες σε μορφή κειμένου πληροφορίες όπως είναι ο τίτλος του δίσκου, το όνομα του καλλιτέχνη και ο τίτλος του κομματιού.
- Αν κάποια πληροφορία κειμένου δεν είναι καταγεγραμμένη σε έναν δίσκο CD TEXT, εμφανίζεται η ένδειξη "No ~" (π.χ. "No Title").

Χειρισμός του CD Player πολλαπλών δίσκων

Χειρισμός από την οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων


Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μετάβαση στην οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων.

2. Επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6.

■ Οθόνη ρυθμίσεων CD player πολλαπλών δίσκων

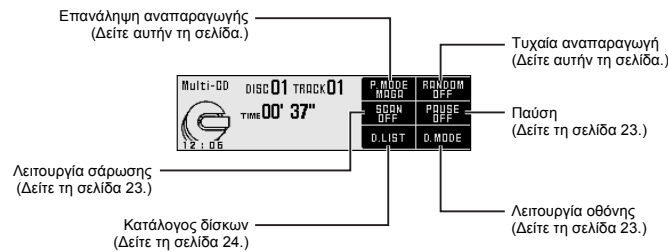

Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του CD player πολλαπλών δίσκων, κλείστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Χειρισμός των λειτουργιών

Επανάληψη αναπαραγωγής

Υπάρχουν τρεις τρόποι επανάληψης κατά την αναπαραγωγή: Επανάληψη ενός κομματιού, επανάληψη ενός δίσκου και επανάληψη όλων των δίσκων του CD player πολλαπλών δίσκων. Η αρχικά επιλεγμένη λειτουργία επανάληψης είναι η επανάληψη όλων των δίσκων του CD Player πολλαπλών δίσκων.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων για να επιλέξετε το εύρος επανάληψης με την ακόλουθη σειρά:



MAGA → REPEAT → D.REPEAT

■ Αναπαραγωγή

Ένδειξη στην οθόνη	Εύρος αναπαραγωγής
MAGA	Επανάληψη CD Player πολλαπλών δίσκων
REPEAT	Επανάληψη ενός κομματιού
D.REPEAT	Επανάληψη δίσκου

Σημειώσεις

- Αν επιλέξετε άλλους δίσκους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επανάληψης, η λειτουργία αλλάζει σε επανάληψη CD Player πολλαπλών δίσκων.
- Αν εκτελέσετε αναζήτηση κομματιού ή γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επανάληψης κομματιού, η λειτουργία επανάληψης αλλάζει σε επανάληψη δίσκου.

Τυχαία αναπαραγωγή

Τα κομμάτια παίζονται με τυχαία σειρά ανάλογα με τον τρόπο επανάληψης που επιλέξατε, όπως εξηγείται στην ανωτέρω ενότητα "Επανάληψη αναπαραγωγής" σε αυτήν τη σελίδα.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.



Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης από εκείνες που αναφέρονται στην ενότητα "Επανάληψη αναπαραγωγής" σε αυτήν τη σελίδα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής για το CD Player πολλαπλών δίσκων.

Σημείωση

- Η επανάληψη ενός κομματιού αλλάζει σε επανάληψη δίσκου όταν ενεργοποιείτε την τυχαία αναπαραγωγή.

Χειρισμός του CD Player πολλαπλών δίσκων

Λειτουργία σάρωσης

Στην επανάληψη δίσκου, η αρχή κάθε κομματιού στον επιλεγμένο δίσκο σαρώνεται για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Στην επανάληψη CD Player πολλαπλών δίσκων σαρώνεται για 10 δευτερόλεπτα περίπου η αρχή του πρώτου κομματιού κάθε δίσκου.

1. Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 3** στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης από εκείνες που αναφέρονται στην ενότητα "Επανάληψη αναπαραγωγής" στη σελίδα 22, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σάρωσης για το CD Player πολλαπλών δίσκων.

2. Όταν βρείτε το επιθυμητό κομμάτι (ή δίσκο), ακυρώστε τη λειτουργία σάρωσης με το πλήκτρο **FUNCTION 3**.



Ένδειξη στην οθόνη	Εύρος αναπαραγωγής
T. Scan	Επανάληψη δίσκου
D. Scan	Επανάληψη CD Player πολλαπλών δίσκων

Σημειώσεις

- Η λειτουργία αυτόματης αναζήτησης απενεργοποιείται αυτόματα αφού σαρωθούν όλα τα κομμάτια ή οι δίσκοι.
- Η επανάληψη ενός κομματιού αλλάζει σε επανάληψη δίσκου όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία σάρωσης.

Παύση

Η παύση διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή του κομματιού που παίζει τη στιγμή εκείνη.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4** στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την παύση.



Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 6** στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης με την ακόλουθη σειρά:
Κανονική εμφάνιση ↔ Απλή εμφάνιση



Αναζήτηση αριθμού δίσκου

Μπορείτε να επιλέξετε δίσκους απευθείας με τα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως **6**. Απλά πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο δίσκο που θέλετε να ακούσετε.

1. Πατήστε το πλήκτρο **SHIFT** στην οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων.

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης αριθμού δίσκου και καθίσταται εφικτή η επιλογή του δίσκου.



2. Επιλέξτε τον επιθυμητό δίσκο με τα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως **6**.

- Όταν έχετε συνδέσει CD player πολλαπλών δίσκων με 12 δίσκους και θέλετε να επιλέξετε κάποιον από τους δίσκους 7 έως 12, πατήστε και πάλι το πλήκτρο **SHIFT** στην οθόνη αναζήτησης αριθμού δίσκου.

Τίτλος δίσκου

Εισαγωγή τίτλων δίσκων

Μπορείτε να εισαγάγετε τίτλους για 100 δίσκους, μήκους μέχρι 20 χαρακτήρων ο καθένας. Η λειτουργία αυτή σας διευκολύνει στην αναζήτηση και την επιλογή δίσκων.

Σημείωση

- Μπορείτε να εισαγάγετε τίτλους δίσκων με μήκος μέχρι 10 χαρακτήρων, ανάλογα με το συνδεδεμένο CD player πολλαπλών δίσκων.


1. Παίξτε το δίσκο, του οποίου επιθυμείτε να εισαγάγετε τον τίτλο.

2. Πατήστε για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο **SHIFT** στην οθόνη ρυθμίσεων του CD player πολλαπλών δίσκων.

Αυτό σας μεταφέρει στην οθόνη εισαγωγής τίτλου δίσκου.

Σημειώσεις

- Αν πατήσετε το πλήκτρο **SHIFT** για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη αναζήτησης αριθμού δίσκου ή στην οθόνη καταλόγου τίτλων δίσκων, θα μεταφερθείτε στην οθόνη εισαγωγής τίτλου δίσκου.
- Αν παίζετε δίσκο CD TEXT σε CD player πολλαπλών δίσκων που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, δεν μπορείτε να περάσετε στη λειτουργία αυτή.
- Ένας δίσκος CD TEXT είναι ένα CD που περιέχει καταγεγραμμένες σε μορφή κειμένου πληροφορίες όπως είναι ο τίτλος του δίσκου, το όνομα του καλλιτέχνη και ο τίτλος του κομματιού.



Χειρισμός του CD Player πολλαπλών δίσκων

3. Επιλέξτε τον τύπο χαρακτήρων που θέλετε με το πλήκτρο FUNCTION 1.

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας 1 αλλάζετε τον τύπο χαρακτήρων με την εξής σειρά:
Αλφάβητο με κεφαλαία (capital letter), αριθμοί και σύμβολα → αλφάβητο με πεζά (small letter) → ευρωπαϊκοί χαρακτήρες (european character), όπως οι τονιζόμενοι χαρακτήρες (π.χ., á, à, â, ç)

Σημείωση

- Μπορείτε να επιλέξετε να εισαγάγετε αριθμούς και σύμβολα πατώντας το πλήκτρο FUNCTION 2.

4. Επιλέξτε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα με τα πλήκτρα ▲/▼.

Για να εισαγάγετε ένα κενό διάστημα, προχωρήστε στο επόμενο πλαίσιο με το πλήκτρο ►.





5. Μετακινηθείτε στο επόμενο πλαίσιο προς τα δεξιά και τα αριστερά χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ◀/▶.

6. Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή του τίτλου, αποθηκεύστε τον στη μνήμη πατώντας το πλήκτρο FUNCTION 5.

Σημειώσεις

- Οι τίτλοι παραμένουν στη μνήμη ακόμη κι αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη θήκη και ανακαλούνται όταν επανατοποθετήσετε το δίσκο.
- Αν έχουν εισαχθεί τίτλοι για 100 δίσκους, τα δεδομένα που αφορούν ένα νέο δίσκο υπερκαλύπτουν τον παλαιότερο απ' όλους.


- Για να επιστρέψετε στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων, πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 6.



Επιλογή δίσκων με βάση τον κατάλογο τίτλων

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να παίζετε ένα δίσκο του οποίου τον τίτλο έχετε εισαγάγει στο CD player πολλαπλών δίσκων ή ένα δίσκο με CD TEXT σε ένα CD player πολλαπλών δίσκων συμβατό με τη λειτουργία CD TEXT.

1. Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 5 στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων για να εμφανίσετε την οθόνη καταλόγου τίτλων δίσκων.



2. Επιλέξτε τον επιθυμητό τίτλο δίσκου με τα πλήκτρα ◀/▶.

Όταν δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη (σε μία θέση της θήκης δίσκων), ο αριθμός δίσκου παραλείπεται αυτόματα.



3. Παίξτε τον επιθυμητό δίσκο πατώντας το πλήκτρο ▲.



- Για να επιστρέψετε στην οθόνη ρύθμισης του CD player πολλαπλών δίσκων, πατήστε το πλήκτρο RETURN.

Χειρισμός DVD Player


Βασικός τρόπος χρήσης του DVD player

Η συσκευή αυτή μπορεί να ελέγξει ένα DVD player (που διατίθεται ξεχωριστά).

Αναζήτηση κεφαλαίου (κομματιού) και γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω

- Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στην αναζήτηση κεφαλαίου (κομματιού) ή τη γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω ανάλογα με το πόση ώρα έχετε πατημένο το ανάλογο πλήκτρο ◀/▶.

Αναζήτηση κεφαλαίου (κομματιού)	0,5 δευτερόλεπτο ή λιγότερο
Γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω	Συνεχές πάτημα

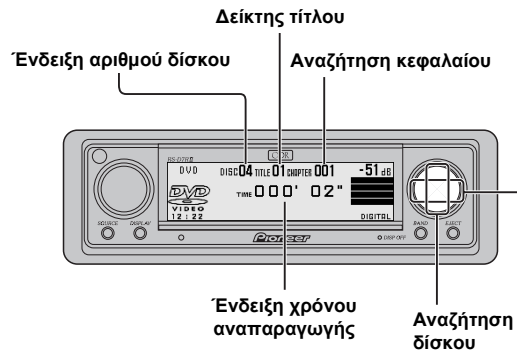

Σημείωση


- Όταν η συσκευή αυτή είναι συνδεδεμένη με ένα DVD player μέσω καλωδίου οπτικών ινών, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "DIGITAL".

Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων DVD player

Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων DVD

- Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων DVD player.
- Επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας ένα από τα πλήκτρα **FUNCTION 1, 2, 3, 4** και **6**.

■ Οθόνη ρυθμίσεων DVD player

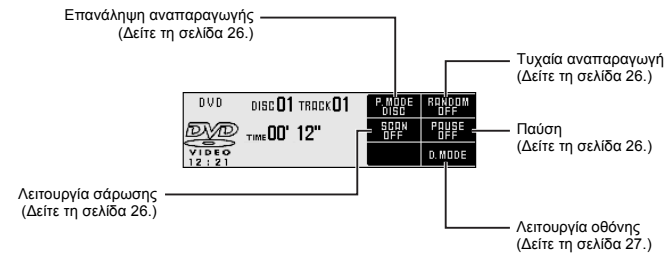

Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων DVD

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη του DVD player, κλείστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Χειρισμός DVD Player

Χειρισμός των λειτουργιών

Επανάληψη αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό εύρος επανάληψης – κεφάλαιο (κομμάτι), τίτλος, ή δίσκος που αναπαράγεται την τρέχουσα στιγμή.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** στην οθόνη ρύθμισης του DVD player πολλαπλών δίσκων για να επιλέξετε το εύρος επανάληψης με την ακόλουθη σειρά:

DVD	TITLE 01 CHAPTER 001	CHAPTER REPEAT	
	TIME 00' 28"	PAUSE OFF	
	VIDEO 12:23	D. MODE	

Όταν στο DVD player αναπαράγεται DVD: DISC → CHAPTER → TITLE
 Όταν στο DVD player αναπαράγεται CD: DISC → REPEAT

■ DVD

Ένδειξη στην οθόνη	Εύρος αναπαραγωγής
DISC	Επανάληψη δίσκου
CHAPTER	Επανάληψη κεφαλαίου
TITLE	Επανάληψη τίτλου

■ Video CD και CD

Ένδειξη στην οθόνη	Εύρος αναπαραγωγής
DISC	Επανάληψη δίσκου
REPEAT	Επανάληψη κομματιού

Σημειώσεις

- Αν κατά τη διάρκεια της επανάληψης αναπαραγωγής επιλέξετε άλλους δίσκους, το εύρος αναπαραγωγής αλλάζει σε επανάληψη δίσκου.
- Αν εκτελέσετε αναζήτηση κεφαλαίου (κομματιού) ή γρήγορη μετακίνηση εμπρός/πίσω κατά τη διάρκεια της λειτουργίας επανάληψης τίτλου ή κεφαλαίου, η λειτουργία αλλάζει σε επανάληψη δίσκου.

Τυχαία αναπαραγωγή

Διαθέσιμη μόνο όταν στο DVD player αναπαράγεται CD.

Η λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής παίζει τα κομμάτια ενός CD με τυχαία σειρά για ποικιλία.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 2** στην οθόνη ρύθμισης του DVD player για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά.

DVD	DISC 01 TRACK 01	P. MODE DISC	RANDOM ON
	TIME 00' 12"	SCAN OFF	PAUSE OFF
	VIDEO 12:21	D. MODE	

Αφού επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επανάληψης από εκείνες που αναφέρονται στην ενότητα "Επανάληψη αναπαραγωγής" σε αυτήν τη σελίδα, ενεργοποιήστε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής του DVD player.

Λειτουργία σάρωσης

Διαθέσιμη μόνο όταν στο DVD player αναπαράγεται CD.

Η λειτουργία σάρωσης παίζει τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από κάθε κομμάτι ενός CD διαδοχικά.

1. Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 3** στην οθόνη ρύθμισης του DVD player για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σάρωσης.

DVD	DISC 01 TRACK 01	P. MODE DISC	RANDOM ON
	TIME 00' 12"	SCAN OFF	PAUSE OFF
	VIDEO 12:21	D. MODE	

2. Όταν βρείτε το κομμάτι που επιθυμείτε, ακυρώστε τη λειτουργία σάρωσης με το πλήκτρο **FUNCTION 3**.

DVD	DISC 01 TRACK 05	P. MODE DISC	RANDOM OFF
	TIME 00' 02"	SCAN ON	PAUSE OFF
	VIDEO 12:21	D. MODE	

Σημείωση

- Η λειτουργία σάρωσης ακυρώνεται αυτόματα όταν έχουν σαρωθεί όλα τα κομμάτια ενός δίσκου.

Παύση

Η παύση διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή του κομματιού που παίζει τη στιγμή εκείνη.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 4** στην οθόνη ρύθμισης του DVD player για να ενεργοποιήσετε/να απενεργοποιήσετε την παύση.

DVD	TITLE 01 CHAPTER 001	DISC REPEAT	
	PAUSE	PAUSE OFF	
	VIDEO 12:23	D. MODE	

Χειρισμός DVD Player

Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 6** στην οθόνη ρύθμισης του DVD player για να αλλάξετε την εμφάνιση της οθόνης με την ακόλουθη σειρά:
Κανονική εμφάνιση ↔ Απλή εμφάνιση




Αναζήτηση αριθμού δίσκου

Μπορείτε να επιλέξετε δίσκους απευθείας με τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6. Απλώς πατήστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στο δίσκο που θέλετε να ακούσετε.

1. Πατήστε το πλήκτρο **SHIFT** στην οθόνη ρυθμίσεων DVD.

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη αναζήτησης αριθμού δίσκου και καθίσταται εφικτή η επιλογή του δίσκου.



2. Επιλέξτε τον επιθυμητό δίσκο με τα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως 6.

Εισαγωγή τίτλων δίσκων

Μπορείτε να καταχωρήσετε μέχρι 100 τίτλους δίσκων CD στο DVD player. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή τίτλων δίσκων" στη σελίδα 23 στο κεφάλαιο "Χειρισμός του CD Player πολλαπλών δίσκων".)

Σημειώσεις

- Αν έχουν εισαχθεί τίτλοι για 100 δίσκους, τα δεδομένα που αφορούν ένα νέο δίσκο υπερκαλύπτουν τον παλαιότερο απ' όλους.
- Μπορείτε να εισαγάγετε τίτλους μήκους μέχρι 10 χαρακτήρων ο καθένας.

Χειρισμός δέκτη DAB

Βασικός τρόπος χρήσης του δέκτη DAB

Η συσκευή αυτή μπορεί να ελέγξει ένα δέκτη DAB (που διατίθεται ξεχωριστά).


Επιλογή συνόλου ή υπηρεσίας

Όταν επιλέγετε για πρώτη φορά το δέκτη DAB, εκτελείται αυτόματη αναζήτηση για την εύρεση ενός συνόλου DAB. (Η αυτόματη αναζήτηση εκτελείται με τον ίδιο τρόπο και κάθε φορά που αλλάζετε μπάντα.)

Όταν ληφθεί ένα σύνολο, η αυτόματη αναζήτηση τερματίζεται.


Επιλέξτε την επιθυμητή υπηρεσία	0.5 δευτερόλεπτο ή λιγότερο
Συντονιστείτε σε μια υψηλή ή χαμηλή συχνότητα (σύνολο)	0.5 δευτερόλεπτο ή περισσότερο*

* Με το πάτημα του ίδιου πλήκτρου, η αναζήτηση διακόπεται και η μονάδα περνάει σε κατάσταση ετοιμότητας για τη λήψη του συνόλου αυτής της συχνότητας.

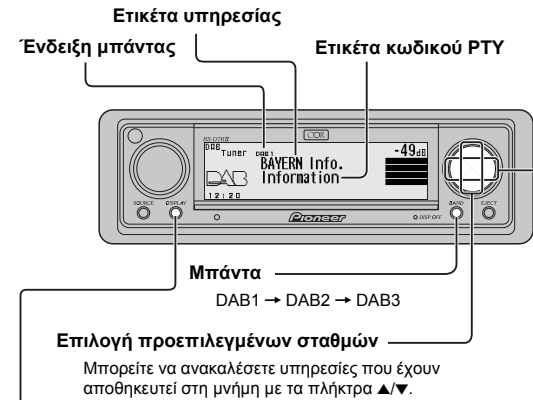

Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης

Κάθε πάτημα του πλήκτρου **DISPLAY** αλλάζει την ένδειξη με την εξής σειρά:



Χειρισμός δέκτη DAB

Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB


Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB.

2. Επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 5.

■ Οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB

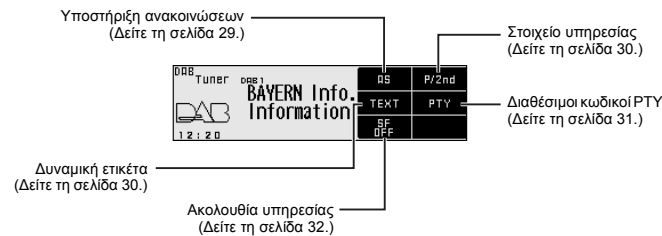

Σημείωση

- Όταν στη συσκευή αυτή είναι συνδεδεμένο το GEX-P900DAB (II), οι διαθέσιμες λειτουργίες διαφέρουν. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του GEX-P900DAB (II).

Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη δέκτη DAB, κλείστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Χειρισμός των λειτουργιών

Μετάβαση στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών

- Πατήστε το πλήκτρο SHIFT στην οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB.

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών και καθίσταται δυνατή η προεπιλογή των σταθμών.



- Πατήστε και πάλι το πλήκτρο SHIFT για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB.

Επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να απομνημονεύσετε υπηρεσίες στα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 για εύκολη ανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου.

■ Μνήμη προεπιλεγμένων σταθμών

- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών για να απομνημονεύσετε τις υπηρεσίες στα αντίστοιχα πλήκτρα.



■ Ανάκληση προεπιλεγμένου σταθμού

- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών για να ανακαλέσετε τις υπηρεσίες που έχουν αποθηκευτεί στα αντίστοιχα πλήκτρα.



Σημείωση

- Μπορούν να απομνημονευθούν μέχρι 18 υπηρεσίες στη μνήμη.

Χειρισμός δέκτη DAB

Λειτουργία υποστήριξης ανακοινώσεων

Ακόμη και όταν ακούτε πηγές άλλες εκτός από DAB, η λειτουργία υποστήριξης ανακοινώσεων σας επιτρέπει να ακούτε αυτόματα τους καθορισμένους τύπους ανακοινώσεων. Όταν τελειώσει η παρεμβλλόμενη ανακοίνωση, η αναπαραγωγή επιστρέφει στην αρχική πηγή.

Όταν ακούτε μια εκπομπή DAB, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση διακοπής για ανακοινώσεις, αλλά όχι τη ρύθμιση διακοπής για προειδοποιήσεις. Η εναλλαγή μεταξύ των τύπων ανακοινώσεων γίνεται ως εξής:

Τύπος ανακοίνωσης που είναι πάντα ενεργοποιημένος:

- Alarm (Λειτουργία προειδοποίησης)

Τύποι ανακοινώσεων που ο χειρισμός τους γίνεται με το πλήκτρο TA:

- Εμβόλιμες πληροφορίες για την οδική κυκλοφορία (δείκτης "TRAFFIC")
- Εμβόλιμες πληροφορίες για τις μεταφορές (δείκτης "TRAFFIC")

Τύποι ανακοινώσεων που ο χειρισμός τους γίνεται από την οθόνη ρύθμισης δέκτη DAB:

- Ειδήσεις (News)
- Προειδοποιήσεις/υπηρεσία (Warning)
- Ειδικές εκδηλώσεις (Special Event)
- Αθλητικά (Sports)
- Καιρός (Weather)
- Ανακοίνωση γεγονότων (Event)
- Οικονομικά θέματα (Finance)
- Πληροφορίες (Information)

■ Τύποι ανακοινώσεων που ο χειρισμός τους γίνεται με το πλήκτρο TA

- Πατήστε το πλήκτρο TA ξανά για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των εμβόλιμων πληροφοριών για την κυκλοφορία και τις μεταφορές.



Με κάθε πάτημα του πλήκτρου TA, η λειτουργία ανακοινώσεων ενεργοποιείται/απενεργοποιείται (ON/OFF).

Σημειώσεις

- Όταν επιλεγεί ένα στοιχείο υπηρεσίας που υποστηρίζει τις εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές, ανάβει η ένδειξη "►TRAFFIC".
- Όταν ένα στοιχείο υπηρεσίας δεν υποστηρίζει τις εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές, από την ένδειξη "TRAFFIC" ανάβει μόνο το "T".
- Όταν ακούτε FM, με την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας RDS TA ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές μέσω του δέκτη DAB.

- Για να ακυρώσετε μια διακοπή για λήψη εμβόλιμων ανακοινώσεων σχετικά με την κυκλοφορία ή τις μεταφορές και να επιστρέψετε στην αρχική πηγή, πατήστε το πλήκτρο TA κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης.

Σημείωση

- Μπορείτε επίσης και να εκτελείτε εναλλαγή με τη σειρά ανάμεσα στις εμβόλιμες ανακοινώσεις. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή εμβόλιμων ανακοινώσεων" στη σελίδα 30.)

■ Λειτουργία προειδοποίησης TP

Όταν συντρέχουν οι συνθήκες που αναφέρονται παρακάτω, ο δείκτης "►TRAFFIC" γίνεται "T", και μετά από 30 δευτερόλεπτα, ο συναγερμός TP ηχεί για 10 δευτερόλεπτα, υπενθυμίζοντάς σας να επιλέξετε ένα στοιχείο υπηρεσίας που να υποστηρίζει εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές.

- Όταν η ρύθμιση για τις εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές είναι ενεργοποιημένη (ON).
- Όταν η λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας είναι ενεργοποιημένη (ON).
- Όταν (κατά τη λήψη DAB) η μονάδα αυτή δεν μπορεί να λάβει καθαρά ένα στοιχείο υπηρεσίας που να υποστηρίζει εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές.
- Όταν η λειτουργία RDS αυτής της μονάδας δεν μπορεί να λάβει μια εκπομπή σταθμού TP ή EON TP.

- Όταν ακούτε μια εκπομπή DAB και ηχείσει ο συναγερμός TP, θα πρέπει να επανασυντονιστείτε σε μια υπηρεσία που να υποστηρίζει τις εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές, αν θέλετε να εξακολουθήσετε να έχετε τη δυνατότητα να τις λαμβάνετε.

Όταν ακούτε οποιαδήποτε άλλη πηγή, 30 δευτερόλεπτα αφού ο δείκτης "►TRAFFIC" γίνει "T", αρχίζει αυτόματα η αναζήτηση για ένα στοιχείο υπηρεσίας στην περιοχή, το οποίο να υποστηρίζει εμβόλιμες πληροφορίες για την κυκλοφορία και τις μεταφορές.

■ Τύποι ανακοινώσεων που ο χειρισμός τους γίνεται από την οθόνη ρύθμισης δέκτη DAB

1. Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 1 στην οθόνη ρύθμισης δέκτη DAB για να μεταβείτε στην οθόνη ρύθμισης υποστήριξης ανακοινώσεων.

2. Επιλέξτε την ανακοίνωση πατώντας ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 3.



Πλήκτρο FUNCTION 1: "NEWS" (Ειδήσεις) ON/OFF

Πλήκτρο FUNCTION 2: "WEATHER" (Καιρός) ON/OFF

Πλήκτρο FUNCTION 3: "ANNOUNCE" (Ανακοινώσεις) ON/OFF

Χειρισμός δέκτη DAB

Σημειώσεις


- Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "NEWS", "WEATHER" ή "ANNOUNCE", επισημαίνει ότι παρέχεται υποστήριξη ανακοινώσεων από το τρέχον στοιχείο υπηρεσίας.
- Όταν εμφανίζεται το αρχικό κάθε ανακοίνωσης, επισημαίνει ότι έχετε επιλέξει την υποστήριξη ανακοινώσεων. (π.χ. "N" για "NEWS".)
- Όταν στα αριστερά της ένδειξης εμφανίζεται το "►", επισημαίνει ότι η ανακοίνωση που αντιστοιχεί στην υποστήριξη ανακοινώσεων που έχετε επιλέξει υποστηρίζεται από το τρέχον στοιχείο υπηρεσίας.
- Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ανακοινώσεων ANNOUNCE, ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι λειτουργίες "Warning/service" (ειδοποίηση/υπηρεσία), "Event announcement" (ανακοίνωση γεγονότων), "Special event" (έκτακτα γεγονότα), "Finance" (οικονομικές ειδήσεις), "Sports" (αθλητικά) και "Information" (πληροφορίες).

- Πατήστε και πάλι το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB.

■ Αλλαγή εμβόλιμων ανακοινώσεων

Όταν υπάρχουν πολλαπλές ανακοινώσεις σε αναμονή περιμένοντας να διακόψουν το πρόγραμμα και ακούτε μία από αυτές, μπορείτε να περάσετε από τη μια στην άλλη με τη σειρά.

- Μετάβαση στην επόμενη ανακοίνωση.



Με κάθε πάτημα αλλάζετε την ανακοίνωση ...

Με κάθε πάτημα του πλήκτρου SOURCE, μεταφέρεστε στην επόμενη ανακοίνωση. Όταν δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις, επιστρέφεται στην αρχική.

Λειτουργία στοιχείου υπηρεσίας

Εάν η τρέχουσα λαμβανόμενη υπηρεσία διαθέτει στοιχείο δευτερεύουσας υπηρεσίας (ανάβει το "EXTRA"), είναι εφικτή η εναλλαγή στοιχείων υπηρεσίας.

- Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 2 στην οθόνη ρύθμισης δέκτη DAB για να αλλάξετε το στοιχείο υπηρεσίας.



Λειτουργία δυναμικής ετικέτας

Η δυναμική ετικέτα παρέχει πληροφορίες κειμένου που αφορούν το στοιχείο υπηρεσίας που ακούτε τη δεδομένη χρονική στιγμή. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση των πληροφοριών που εμφανίζονται.

Σημειώσεις

- Όταν λαμβάνεται μια δυναμική ετικέτα, η ένδειξη "TEXT" ανάβει.
- Ο δέκτης απομνημονεύει αυτόματα τις τρεις τελευταίες δυναμικές ετικέτες που έχουν ληφθεί, αντικαθιστώντας με κάθε νέα λήψη το κείμενο της λιγότερο πρόσφατης.
- Μπορείτε να αποθηκεύσετε δεδομένα από μέχρι έξι δυναμικές ετικέτες στα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6.

■ Εμφάνιση δυναμικής ετικέτας

1. Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 3 στην οθόνη ρύθμισης δέκτη DAB για να αλλάξετε τη δυναμική ετικέτα που εμφανίζεται.



Σημείωση

- Όταν δεν λαμβάνεται δυναμική ετικέτα, εμφανίζεται η ένδειξη "NO TEXT".

2. Ανάκληση των τριών τελευταίων μεταδόσεων δυναμικής ετικέτας από τη μνήμη του δέκτη με τα πλήκτρα ◀▶.



Με το πάτημα του πλήκτρου γίνεται εναλλαγή ανάμεσα στις τέσσερις καταχωρήσεις δεδομένων δυναμικής ετικέτας.

Σημείωση

- Αν δεν υπάρχουν δεδομένα δυναμικής ετικέτας αποθηκευμένα στο δέκτη, το πλήκτρο αυτό δεν λειτουργεί.

3. Πατήστε ▼ για κύλιση της δυναμικής ετικέτας.

Σημειώσεις

- Πριν εμφανίσετε και χρησιμοποιήσετε μία δυναμική ετικέτα, σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας σε ασφαλές σημείο.
- Εάν πατήσετε το πλήκτρο ▲, θα επιστρέψετε στην πρώτη γραμμή.
- Εάν επιλέξετε ξανά τη λειτουργία δυναμικής ετικέτας, αφού την έχετε ήδη ακυρώσει, μπορεί να εμφανιστούν οι τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες.
- Εναλλακτικά, μπορείτε να προβάλετε τη δυναμική ετικέτα πατώντας το πλήκτρο DISPLAY. Στην περίπτωση αυτή, η επικεφαλίδα των δεδομένων που λαμβάνονται την τρέχουσα στιγμή ενημερώνεται πάντα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε την ενότητα "Αλλαγή της εμφάνισης της οθόνης" στη σελίδα 27.

Χειρισμός δέκτη DAB

■ Αποθήκευση δυναμικής ετικέτας στη μνήμη

1. Εκτελέστε τα βήματα 1 και 2 για την "Εμφάνιση δυναμικής ετικέτας", και στη συνέχεια επιλέξτε τη δυναμική ετικέτα που θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη.

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 για 2 δευτερόλεπτα για να απομνημονεύσετε τη δυναμική ετικέτα στα αντίστοιχα πλήκτρα (π.χ. πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 4 για δύο δευτερόλεπτα).

PREMIER RADIO NOW ON AIR SONG IS LosAngeles	M 1	M 2
	M 3	M 4
	M 5	M 6

■ Ανάκληση προκαθορισμένης δυναμικής ετικέτας

1. Περάστε στην εμφάνιση δυναμικής ετικέτας.

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα FUNCTION 1 έως 6 για να ανακαλέσετε τη δυναμική ετικέτα που είναι αποθηκευμένη στα αντίστοιχα πλήκτρα (π.χ. πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 4).

PREMIER RADIO NOW ON AIR SONG IS LosAngeles	M 1	M 2
	M 3	M 4
	M 5	M 6

- Πατήστε και πάλι το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB.


Λειτουργία διαθέσιμων κωδικών PTY

Μπορείτε να εμφανίσετε λίστες με τους κωδικούς PTY που είναι διαθέσιμοι στο τρέχον σύνολο. Μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό κωδικό PTY από την λίστα.

Οι λειτουργίες DAB PTY διαφέρουν ελαφρώς από τις λειτουργίες RDS PTY. Μην συγχέετε τις λειτουργίες DAB PTY με τις λειτουργίες RDS PTY.

■ Αναζήτηση βάσει PTY

1. Πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 4 στην οθόνη ρύθμισης δέκτη DAB για να μεταβείτε στην οθόνη ρύθμισης αναζήτησης PTY.



2. Επιλέξτε κάποιον από τους διαθέσιμους κωδικούς PTY με τα πλήκτρα ◀▶.



3. Πατήστε το πλήκτρο ▲ για να ξεκινήσει η λειτουργία αναζήτησης βάσει κωδικού PTY.



Ο δέκτης DAB λαμβάνει την επιθυμητή υπηρεσία PTY.

Σημείωση

- Εμφανίζονται οι γενικοί κωδικοί PTY. Οι ειδικοί κωδικοί PTY δεν μπορούν να επιλεγούν όταν η χρησιμοποιούμενη πηγή είναι ο δέκτης DAB. (Βλ. σελ. 16.)

■ Ακύρωση της ρύθμισης αναζήτησης PTY.

- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία καθορισμού ρύθμισης αναζήτησης βάσει κωδικού PTY πριν να την ολοκληρώσετε, πατήστε το πλήκτρο FUNCTION 4.

Χειρισμός δέκτη DAB

Λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας

Εάν η λήψη της επιλεγμένης υπηρεσίας χειροτερέψει, η λειτουργία αυτή αναζητά αυτόματα ένα άλλο σύνολο που να υποστηρίζει την ίδια υπηρεσία. Ανάλογα με τις συνθήκες, λαμβάνεται ένα σύνολο που υποστηρίζει προειδοποιήσεις και εμβόλιμες ανακοινώσεις για την κυκλοφορία.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 5** στην οθόνη ρυθμίσεων δέκτη DAB για να ενεργοποιησετε/να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας.



■ Λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας (FM)

Όταν η εύρεση ενός συνόλου που να υποστηρίζει την ίδια υπηρεσία είναι αδύνατη, ή όταν οι συνθήκες λήψης δεν είναι καλές, η λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας μεταβαίνει σε μια πανομοιότυπη εκπομπή FM. Ωστόσο, η μετάβαση δεν είναι εφικτή αν η λήψη ενός σταθμού με πανομοιότυπη εκπομπή στα FM δεν είναι καλή, όταν δεν υπάρχει, ή όταν δεν αναφέρεται από το σταθμό DAB.

Κατά τη διάρκεια της λήψης FM, αν ο δέκτης DAB βρει μια υπηρεσία πανομοιότυπη με την αρχική και η λήψη είναι καλύτερη, η λήψη DAB ξαναρχίζει. Στην περίπτωση αυτή, η επιλογή εκτελείται σύμφωνα με το στοιχείο υπηρεσίας που είχε επιλεγεί με την πρώτη υπηρεσία.

Σημειώσεις

- Ενεργοποιώντας τη λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας, η λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας για τα FM θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Η λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας (FM) είναι μια λειτουργία DAB. Αν η αρχική πηγή που ακούτε είναι RDS (FM), δεν μπορεί να γίνει μετάβαση σε DAB.
- Ακόμη και αν περάσετε σε μια εκπομπή FM, το πλήκτρο λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας DAB.

■ Όταν αναβοσβήνει ο δείκτης "NET"

Όταν η επιλεγμένη υπηρεσία δεν διαθέτει πληροφορίες σταθμού για μια πανομοιότυπη εκπομπή στα FM, αν οι συνθήκες λήψης για τη λειτουργία αυτή χειροτερέψουν, ο δείκτης "NET" αναβοσβήνει για να επισημάνει ότι η λειτουργία ακολουθίας υπηρεσίας (FM) δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Χειρισμός τηλεοπτικού δέκτη

Βασικά στοιχεία χειρισμού του τηλεοπτικού δέκτη

Η συσκευή αυτή μπορεί να ελέγξει έναν τηλεοπτικό δέκτη (που διατίθεται ξεχωριστά).


Χειροκίνητη και αυτόματη αναζήτηση σταθμών

- Μπορείτε να διαλέξετε τον τρόπο συντονισμού ανάλογα με το χρόνο που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ◀/▶.

Χειροκίνητος συντονισμός (βήμα προς βήμα)	0,5 δευτερόλεπτο ή λιγότερο
Αυτόματη αναζήτηση σταθμών	0,5 δευτερόλεπτο ή περισσότερο

Σημείωση

- Αν συνεχίσετε το πάτημα του πλήκτρου για περισσότερο από 0,5 δευτερόλεπτα, περνάτε τους σταθμούς που εκπέμπουν. Η αυτόματη αναζήτηση σταθμού ξεκινά μόλις αφήσετε το πλήκτρο.

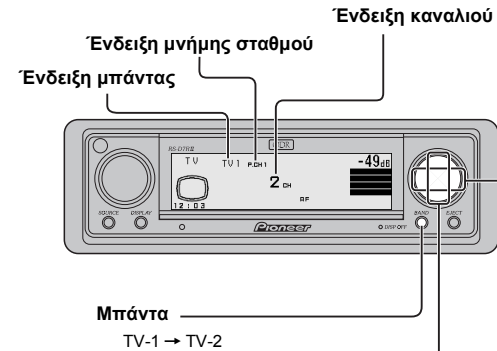

Επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να ανακαλέσετε σταθμούς που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη με τα πλήκτρα ▲/▼.


Χειρισμός τηλεοπτικού δέκτη

Λειτουργία με την οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη

Πρόσβαση στην οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη.
 2. Επιλέξτε τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο **FUNCTION 1**.
- **Οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη**

Μνήμη ακολουθίας καλύτερων σταθμών (Δείτε αυτήν τη σελίδα.)



Έξοδος από την οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη

- Για να επιστρέψετε στην οθόνη τηλεοπτικού δέκτη, κλείστε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.

Χειρισμός των λειτουργιών

Μνήμη ακολουθίας καλύτερων σταθμών

Η λειτουργία BSSM (μνήμη ακολουθίας σταθμών ισχυρού σήματος) απομνημονεύει αυτόματα τους σταθμούς που εκπέμπουν ισχυρό σήμα, με σειρά από το μικρότερο κανάλι προς το μεγαλύτερο.

- Πατήστε το πλήκτρο **FUNCTION 1** για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη ρύθμισης τηλεοπτικού δέκτη για να ενεργοποιήσετε τη μνήμη ακολουθίας σταθμών ισχυρού σήματος (BSSM).
- Για να ακυρώσετε τη διαδικασία, πατήστε ξανά το πλήκτρο **FUNCTION 1** πριν ολοκληρωθεί η αποθήκευση στη μνήμη.


Σημειώσεις

- Μπορούν να απομνημονευθούν μέχρι 6 σταθμοί για μια μπάντα.
- Σε περισχές όπου οι λαμβανόμενοι σταθμοί είναι λιγότεροι από 6, οι σταθμοί που είχαν απομνημονευθεί προηγουμένως μπορεί να παραμείνουν στη μνήμη.



Μετάβαση στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών

- Πατήστε το πλήκτρο **SHIFT** στην οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη.
Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών και καθίσταται δυνατή η προεπιλογή των σταθμών.



- Πατήστε και πάλι το πλήκτρο **SHIFT** για να επιστρέψετε στην οθόνη ρυθμίσεων τηλεοπτικού δέκτη.

Επιλογή προεπιλεγμένων σταθμών

Μπορείτε να απομνημονεύσετε ραδιοφωνικούς σταθμούς στα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως 6 για εύκολη ανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου.

■ Μνήμη προεπιλεγμένων σταθμών

- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως 6 για 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών για να απομνημονεύσετε τους σταθμούς στα αντίστοιχα πλήκτρα.



■ Ανάκληση προεπιλεγμένου σταθμού

- Πατήστε ένα από τα πλήκτρα **FUNCTION 1** έως 6 στην οθόνη προεπιλεγμένων σταθμών για να ανακαλέσετε τους σταθμούς που έχουν αποθηκευτεί στα αντίστοιχα πλήκτρα.



Σημείωση

- Μπορούν να απομνημονευθούν μέχρι 12 σταθμοί στη μνήμη (από 6 για κάθε μία από τις μπάντες TV1 και TV2).

ΕΜΗΝΙΚΑ

Άλλες λειτουργίες


Χρήση της πηγής AUX

Ένας προσαρμογέας IP-BUS-RCA όπως ο CD-RB20 ή ο CD-RB10 (που πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να συνδέσετε τη συσκευή αυτή με βοηθητικό εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο RCA.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του προσαρμογέα IP-BUS-RCA.

Επιλογή της πηγής AUX

- **Επιλέξτε AUX.** (βλ. σελ. 11.)



Με κάθε πάτημα αλλάζετε την πηγή...


Εισαγωγή τίτλων AUX

Ο τίτλος που θα εμφανίζεται στην οθόνη για την πηγή AUX μπορεί να αλλάξει.

1. **Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου.**

Με τον τρόπο αυτό εμφανίζεται η οθόνη ρυθμίσεων AUX.

2. **Πατήστε για δύο δευτερόλεπτα το πλήκτρο SHIFT στην οθόνη ρυθμίσεων AUX.**




3. **Εισαγάγετε τον τίτλο AUX.**

Ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή τίτλων δίσκων" στη σελίδα 23, και εκτελέστε τις διαδικασίες 3 έως 6 με τον ίδιο τρόπο.

Μηδενισμός έντασης ήχου για κινητό τηλέφωνο

Ο ήχος από το σύστημα αυτό διακόπτεται αυτόματα όταν πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μία κλήση χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο που είναι συνδεδεμένο στη συσκευή αυτή.


- Ο ήχος διακόπτεται, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "MUTE" και δεν είναι δυνατή καμιά ακουστική ρύθμιση. Το σύστημα επιστρέφει σε κανονική λειτουργία όταν τερματιστεί η τηλεφωνική σύνδεση.



Απενεργοποίηση των ενδείξεων της οθόνης

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις της οθόνης. Αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ενώ οι ενδείξεις της οθόνης είναι απενεργοποιημένες, η οθόνη θα φωτιστεί για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί και πάλι.

- **Πατήστε το πλήκτρο BAND για δύο δευτερόλεπτα για να ενεργοποιησετε/να απενεργοποιήσετε τις ενδείξεις οθόνης.**



Σημείωση


- Όταν οι ενδείξεις της οθόνης απενεργοποιούνται, η ένδειξη DISPLAY OFF ανάβει (δείτε τη σελίδα 3).

Επιλογή χρώματος φωτισμού

Η συσκευή αυτή διαθέτει δύο χρώματα φωτισμού, λευκό και κόκκινο. Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα φωτισμού που θέλετε.

1. **Κλείστε το διακόπτη της ανάφλεξης, για να διακόψετε την τροφοδοσία της συσκευής με ρεύμα.**
2. **Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο BAND και το πλήκτρο ▼ και ανοίξτε το διακόπτη της ανάφλεξης.**

Επαναλάβετε τις διαδικασίες 1 και 2 για εναλλαγή του χρώματος φωτισμού μεταξύ κόκκινου και λευκού.



Σημείωση

- Μόνο το χρώμα φωτισμού των πλήκτρων μπορεί να αλλάξει. Το χρώμα της οθόνης δεν μπορεί να αλλάξει.

Φροντίδα του CD Player

Φροντίδα του CD player

- Χρησιμοποιείτε μόνο δίσκους που φέρουν ένα από τα δύο σήματα Compact Disc Digital Audio που απεικονίζονται παρακάτω.



- Χρησιμοποιείτε μόνο κανονικού, κυκλικού σχήματος CD. Αν εισαγάγετε CD με ακανόνιστο, μη κυκλικό σχήμα, μπορεί να εμπλακούν μέσα στο CD player ή να μην παίζουν καλά.



- Πριν την εισαγωγή, ελέγξτε όλα τα CD για ραγίσματα, γρατζουνιές ή στρεβλώσεις. Τα ραγισμένα, γρατσουνισμένα ή στρεβλωμένα CD μπορεί να μην παίζουν καλά. Μη χρησιμοποιείτε τέτοιους δίσκους.
- Αποφεύγετε να αγγίζετε τη γραμμένη (μη εκτυπωμένη) επιφάνεια όταν χειρίζεστε τους δίσκους.
- Αποθηκεύετε τους δίσκους στις θήκες τους όταν δεν τους χρησιμοποιείτε.
- Μην εκθέτετε τους δίσκους στο άμεσο ηλιακό φως και σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην κολλάτε ετικέτες στους δίσκους, μη γράφετε πάνω τους και μην τους φέρνετε σε επαφή με χημικά.
- Για να καθαρίσετε ένα CD, σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί από το κέντρο προς τα έξω.



- Αν χρησιμοποιείτε το καλοριφέρ όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία σε εσωτερικά εξαρτήματα του CD player. Η συμπύκνωση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει κακή λειτουργία του CD player. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει πρόβλημα συμπύκνωσης, σβήστε το CD player για μια ώρα περίπου για να στεγνώσει και σκουπίστε τους υγρούς δίσκους με ένα μαλακό πανί για να φύγει η υγρασία.
- Οι κραδασμοί του δρόμου μπορεί να διακόψουν την αναπαραγωγή των CD.

Εγγράψιμοι (CD-R) και επανεγγράψιμοι (CD-RW) δίσκοι

- Όσον αφορά τους εγγράψιμους/επανεγγράψιμους δίσκους (CD-R/CD-RW), η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο για τους δίσκους που είναι οριστικοποιημένοι (finalized).
- Ίσως δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή εγγράψιμων/επανεγγράψιμων δίσκων CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί σε συσκευή εγγραφής μουσικών δίσκων ή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εξαιτίας των χαρακτηριστικών των δίσκων ή λόγω του ότι υπάρχουν γρατσουνιές ή βρομιά, συμπυκνωμένη υγρασία κ.τ.λ. στο φακό της μονάδας.
- Η αναπαραγωγή δίσκων που έχουν εγγραφεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μην είναι δυνατή, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και το περιβάλλον της εφαρμογής. Να γράφετε τους δίσκους σας στο σωστό μορμά. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της εφαρμογής.)
- Η αναπαραγωγή εγγράψιμων/επανεγγράψιμων δίσκων CD-R/CD-RW δεν θα είναι δυνατή σε περίπτωση άμεσης έκθεσης στον ήλιο, υψηλές θερμοκρασίες ή εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούν μέσα στο αυτοκίνητο.
- Οι τίτλοι και άλλες πληροφορίες κειμένου που είναι εγγεγραμμένες σε έναν δίσκο CD-R/CD-RW μπορεί να μην εμφανίζονται στη συσκευή αυτή.
- Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με τη λειτουργία παράκαμψης κομματιού του εγγράψιμου/επανεγγράψιμου δίσκου (CD-R/CD-RW). Τα κομμάτια που περιέχουν την πληροφορία παράκαμψης κομματιού παραλείπονται αυτόματα.
- Αν εισαγάγετε στη συσκευή αυτή ένα δίσκο CD-RW, ο χρόνος μέχρι την έναρξη της αναπαραγωγής θα είναι μεγαλύτερος απ' ό,τι για ένα συμβατικό δίσκο CD ή CD-R.
- Διαβάξτε τις προειδοποιήσεις που συνοδεύουν τους δίσκους CD-R/CD-RW πριν από τη χρήση.

Δίσκοι dual

- Οι δίσκοι dual είναι δίσκοι δύο όψεων που αποτελούνται από ένα εγγράψιμο CD για ήχο από τη μία όψη και από ένα εγγράψιμο DVD για βίντεο από την άλλη. Εφόσον η πλευρά CD των δίσκων dual δεν είναι φυσικά συμβατή με το γενικό πρότυπο CD, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή της πλευράς CD με τη μονάδα αυτή. Η συχνή φόρτωση και εξαγωγή ενός διπλού δίσκου μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές στο δίσκο. Οι σοβαρές γρατζουνιές μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα αναπαραγωγής στη μονάδα αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δίσκος dual μπορεί να κολλήσει στην υποδοχή φόρτωσης δίσκου και να μην εξάγεται. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να αποφύγετε τη χρήση δίσκων dual με τη μονάδα αυτή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους διπλούς δίσκους, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής των δίσκων.

Φροντίδα του CD Player

Ένδειξη σφάλματος στο ενσωματωμένο CD Player

Όταν προκύπτουν προβλήματα στην αναπαραγωγή CD, στην οθόνη εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος. Ανατρέξτε στον πίνακα που ακολουθεί για να εξακριβώσετε το πρόβλημα, και κατόπιν προβείτε στην προτεινόμενη διορθωτική ενέργεια. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο Κέντρο Συντήρησης της PIONEER.

Μήνυμα	Πιθανή αιτία	Προτεινόμενη ενέργεια
ERROR-11, 12, 17, 30	Λερωμένος δίσκος.	Καθαρίστε το δίσκο.
ERROR-11, 12, 17, 30	Γρατσουνισμένος δίσκος.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
ERROR-14	Μη εγγεγραμμένος δίσκος.	Ελέγξτε το δίσκο.
ERROR-10, 11, 12, 14, 17, 30, A0	Ηλεκτρικό ή μηχανικό πρόβλημα.	Κλείστε και ανοίξτε ξανά το διακόπτη ανάφλεξης, ή περάστε σε μια διαφορετική πηγή και μετά επιστρέψτε στο CD player.
ERROR-44	Όλα τα κομμάτια έχουν ενεργή την ρύθμιση παράκαμψης υπερθέρμανσης κομματιού.	Αντικαταστήστε το δίσκο.
HEAT	Υπερθέρμανση του CD player.	Διακόψτε τη λειτουργία έως ότου πέσει η θερμοκρασία του μηχανήματος.

Σύνδεση των μονάδων

Σημειώσεις

- Η μονάδα αυτή προορίζεται για χρήση σε αυτοκίνητα με μπαταρία 12 βολτ και γειωμένο αρνητικό πόλο. Πριν την εγκατάστασή σε τζιπ, φορτηγό ή λεωφορείο, ελέγξτε την τάση της μπαταρίας.
- Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων στο ηλεκτρικό σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το αρνητικό (⊖) καλώδιο της μπαταρίας πριν από την έναρξη της εγκατάστασης.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήστη για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση του τελικού ενισχυτή και άλλων συσκευών και κατόπιν κάντε τις συνδέσεις με το σωστό τρόπο.
- Ασφαλίστε τις καλωδιώσεις με σφικτήρες καλωδίων ή με αυτοκόλλητη ταινία. Για να προστατέψετε τις καλωδιώσεις στα σημεία που έρχονται σε επαφή με μεταλλικά εξαρτήματα, τυλίξτε τα με αυτοκόλλητη ταινία.
- Περάστε και ασφαλίστε όλες τις καλωδιώσεις έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με κινούμενα εξαρτήματα, όπως ο μοχλός των ταχυτήτων, το χειρόφρενο και οι ράγες των καθισμάτων. Μην περνάτε τις καλωδιώσεις σε μέρη που θερμαίνονται πολύ, όπως κοντά στην έξοδο του καλοριφέρ. Εάν η μόνωση του καλωδίου λιώσει ή σχιστεί, υπάρχει κίνδυνος να βραχυκυκλωθούν οι καλωδιώσεις με το αμάξωμα (σασί) του οχήματος.
- Μην περνάτε το διάφανο καλώδιο στο θάλαμο του κινητήρα διαμέσου οπής για να το συνδέσετε με τη μπαταρία. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει βλάβη στη μόνωση του καλωδίου προκαλώντας ένα πολύ επικίνδυνο βραχυκύκλωμα.
- Μην κονταίνετε κανένα καλώδιο. Αν κάνετε κάτι τέτοιο, το προστατευτικό κύκλωμα μπορεί να μη λειτουργήσει όταν χρειάζεται.
- Ποτέ μην τροφοδοτείτε άλλα εξαρτήματα με ηλεκτρισμό κόβοντας τη μόνωση του αγωγού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της μονάδας και συνδέοντας τα άλλα εξαρτήματα σε αυτόν. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει υπέρβαση της χωρητικότητας έντασης ρεύματος του αγωγού με αποτέλεσμα την υπερθέρμανση.
- Όταν αντικαθιστάτε τις ασφάλειες, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες με τη βαθμονόμηση που υποδεικνύεται στην υποδοχή της ασφάλειας.
- Το διάφανο/μαύρο καλώδιο είναι η γείωση. Παρακαλούμε γειώστε το καλώδιο χωριστά από τις γειώσεις συσκευών με υψηλές απαιτήσεις ρεύματος όπως είναι οι τελικοί ενισχυτές. Αν γειώσετε τις συσκευές μαζί και η γείωση αποσυνδεθεί, υπάρχει κίνδυνος βλάβης των συσκευών ή φωτιάς.
- Όταν η πηγή της συσκευής αυτής είναι ενεργή, ένα σήμα ελέγχου παράγεται μέσω του μπλε/λευκού καλωδίου. Συνδέστε το στο τηλεχειριστήριο ενός εξωτερικού τελικού ενισχυτή ή στο θερματικό ρελέ ελέγχου κεραίας αυτοκινήτου (μέγ. 300 mA 12 V DC). Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει κεραία στο παρμπρίζ, συνδέστε το στο θερματικό παροχής ισχύος της κεραίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό τελικό ενισχυτή, μη συνδέετε το μπλε/λευκό καλώδιο στον ακροδέκτη ισχύος του ενισχυτή. Επίσης, μη συνδέετε το μπλε/λευκό καλώδιο στον ακροδέκτη ισχύος της κεραίας του αυτοκινήτου. Μια τέτοια σύνδεση μπορεί να προκαλέσει υπερβολική απώλεια ρεύματος και δυσλειτουργία.
- Για να αποφύγετε το βραχυκύκλωμα, καλύψτε το αποσυνδεδεμένο καλώδιο με μονωτική ταινία. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βραχυκύκλωμα εάν τα καλώδια δεν είναι μονωμένα.
- Για την αποφυγή εσφαλμένης σύνδεσης, το χρώμα του θερματικού ακροδέκτη εισόδου του συνδετήρα IP-BUS και του καλωδίου οπτικών ινών είναι μπλε και του ακροδέκτη εξόδου μαύρο. Συνδέστε σωστά τους συνδετήρες του ίδιου χρώματος.
- Για τη σύνδεση αυτού του συστήματος απαιτούνται καλώδια οπτικών ινών και καλώδια IP-BUS. Για περισσότερες λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στο κοντινότερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα.
- Τοποθετήστε την κεραία του GPS μακριά από αυτήν τη μονάδα. Εάν τη τοποθετήσετε πολύ κοντά, ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

Σύνδεση των μονάδων

- Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε όχημα που δεν διαθέτει τη θέση ACC (αξεσουάρ) στο διακόπτη της ανάφλεξης.



Με θέση ACC




Χωρίς θέση ACC


- Τα καλώδια της συσκευής αυτής και τα καλώδια άλλων συσκευών μπορεί να έχουν διαφορετικά χρώματα ακόμη κι αν επιτελούν την ίδια λειτουργία. Όταν συνδέετε το προϊόν αυτό με ένα άλλο, ανατρέξτε στα παρεχόμενα εγχειρίδια οδηγίων και των δύο προϊόντων και συνδέστε τα καλώδια που έχουν την ίδια λειτουργία.

Παραδείγματα διαμορφώσεων

Παράδειγμα συστήματος με CD player πολλαπλών δίσκων

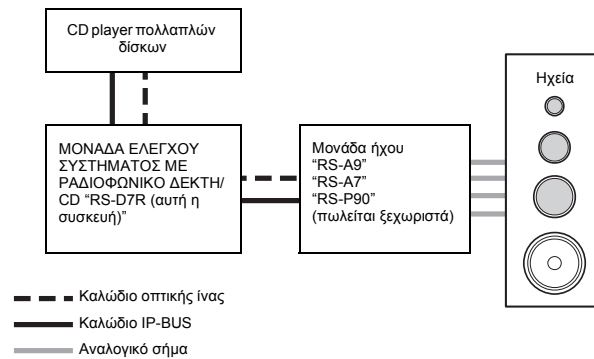


Παράδειγμα συστήματος με DVD player

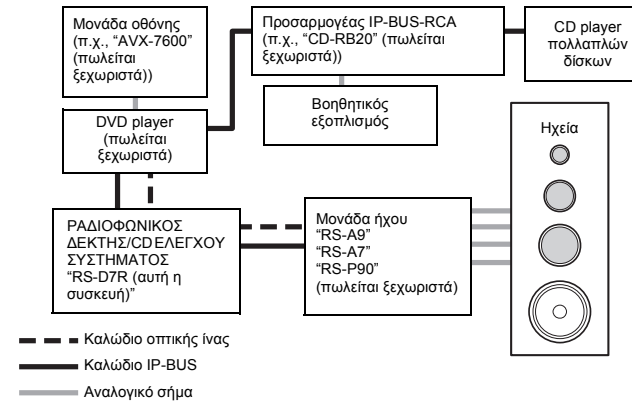

Σύνδεση των μονάδων


Σύνδεση καλωδίου παροχής ρεύματος

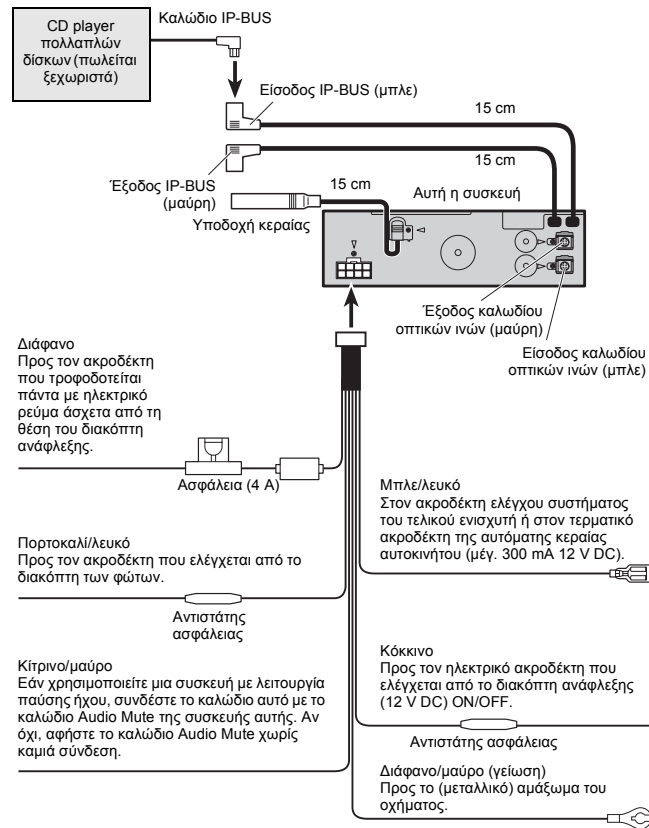

Τοποθέτηση του φίλτρου θορύβου


Για την αποφυγή του θορύβου, χρησιμοποιήστε σωστά το παρεχόμενο φίλτρο θορύβου.

1. Προσαρμόστε το παρεχόμενο φίλτρο θορύβου σε κάθε ομάδα καλωδίων όπως φαίνεται στη συνέχεια.

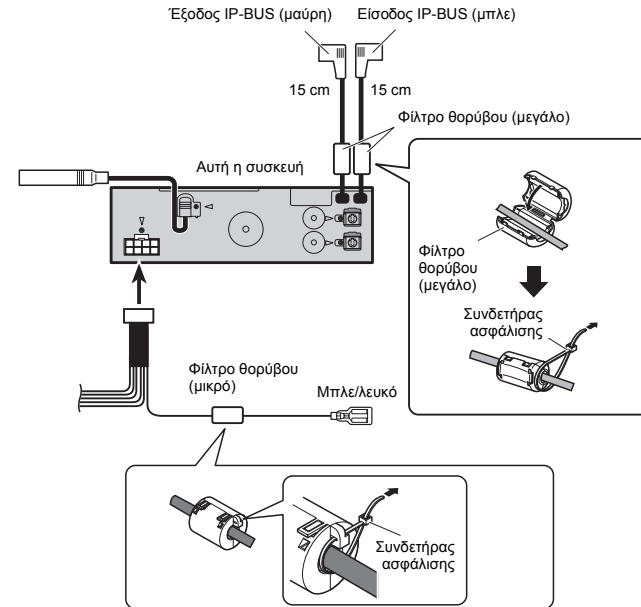


Σύνδεση των μονάδων

Σύστημα με ψηφιακό ολοκληρωμένο ενισχυτή "RS-A9" και ψηφιακό ενισχυτή "RS-A7"

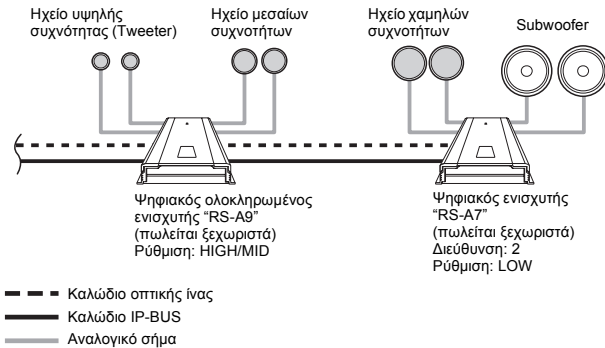


Σύστημα με ψηφιακό ολοκληρωμένο ενισχυτή "RS-A9" και τρεις ψηφιακούς ενισχυτές "RS-A7"

– Πλήρως εξισορροπημένο εξ ολοκλήρου ψηφιακό σύστημα –

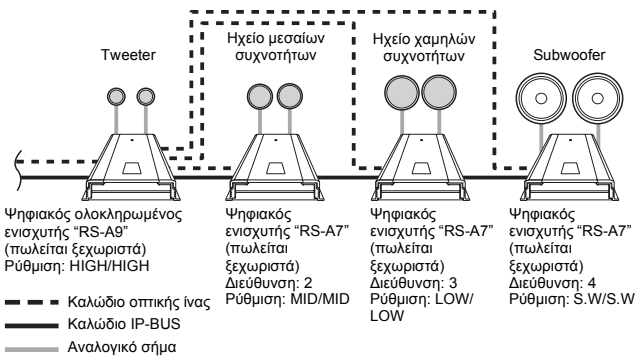


Σύστημα με ψηφιακό προενισχυτή γενικής χρήσης "RS-P90" και τρεις αναλογικούς ενισχυτές

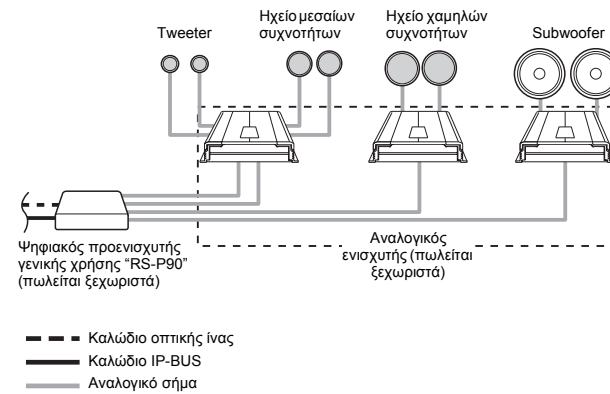

Εγκατάσταση


Σημειώσεις

- Πριν από την τελική εγκατάσταση της συσκευής, συνδέστε τις καλωδιώσεις πρόχειρα, για να βεβαιωθείτε ότι όλα έχουν συνδεθεί σωστά και ότι η συσκευή και το σύστημα λειτουργούν κανονικά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που περιλαμβάνονται με τη μονάδα για να εξασφαλίσετε τη σωστή εγκατάσταση. Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
- Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο αν η εγκατάσταση απαιτεί το άνοιγμα οπών ή άλλου είδους μετατροπές στο όχημα.
- Εγκαταστήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην εμποδίζει τον οδηγό και να μην προκαλεί κίνδυνο τραυματισμού των επιβατών σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος, όπως συμβαίνει σε έκτακτες περιστάσεις.
- Το λέιζερ ημιαγωγού μπορεί να πάθει βλάβη σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Για το λόγο αυτό μην εγκαθιστάτε τη μονάδα κοντά σε πηγή θερμότητας – για παράδειγμα, κοντά σε έξοδο καυοριφέρ.
- Εάν η γωνία εγκατάστασης υπερβαίνει τις 60° από τον οριζόντιο άξονα, πιθανόν η μονάδα να μην έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση.

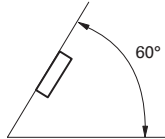


- Κατά την εγκατάσταση, για να διασφαλίσετε τη σωστή απαγωγή της θερμότητας κατά τη χρήση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι αφήνετε αρκετό χώρο πίσω από το πίσω πάνελ και τακτοποιήστε τα χαλαρά καλώδια για να μην εμποδίζουν τις εξόδους αερισμού.


Εγκατάσταση με τον ελαστικό αποσβεστήρα κραδασμών

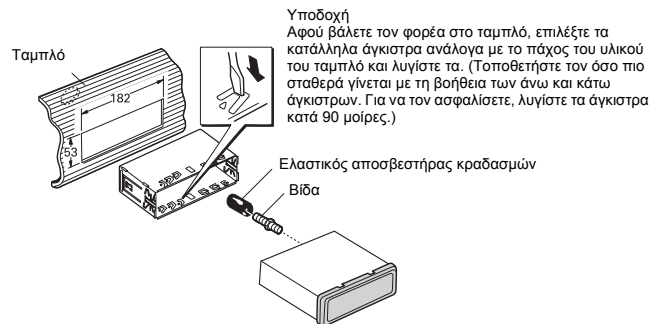


Αφαίρεση της συσκευής

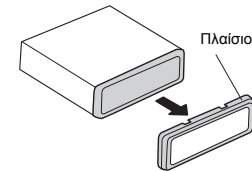

Τραβήξτε για να αφαιρέσετε το πλαίσιο. (Κατά την επαναστοθέτηση του πλαισίου, στρέψτε την πλευρά με την εγκοπή προς τα κάτω και στερεώστε την.)

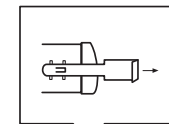

Εισαγάγετε τα παρεχόμενα κλειδιά εξαγωγής στη μονάδα, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα, έως όπου ασφαλίσουν στη θέση τους. Τραβήξτε τη μονάδα έξω διατηρώντας τα κλειδιά πιεσμένα στα πλαίσιά της.

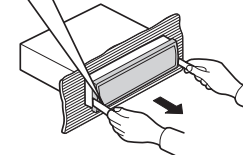


Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου

Τοποθέτηση του τηλεχειριστηρίου


Προσοχή:

- Πιέστε το τηλεχειριστήριο στη βάση τοποθέτησης μέχρι ν' ασφαλίσει στη θέση του μ' ένα κλικ.

Τοποθέτηση σε οριζόντια θέση

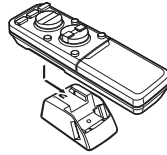

Τοποθέτηση σε κατακόρυφη θέση

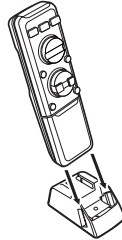


Σημείωση

- Αν το τηλεχειριστήριο τοποθετηθεί κατακόρυφα, δεν μπορείτε να ανοίξετε το κάλυμμά του.

Εγκατάσταση με τη χρήση μόνο της βάσης τοποθέτησης

Προσοχή:

- Για να μην αποτελεί το τηλεχειριστήριο εμπόδιο στην οδήγηση, τοποθετείτε το πάντα στην πλευρά του συνοδηγού – όχι του οδηγού.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης, καθαρίστε καλά την επιφάνεια, στην οποία θα κολλήσει.

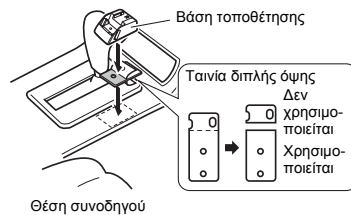


Εγκατάσταση με τη χρήση της βάσης τοποθέτησης και του στηρίγματος

Προσοχή:

- Για να μην αποτελεί το τηλεχειριστήριο εμπόδιο στην οδήγηση, τοποθετείτε το πάντα στην πλευρά του συνοδηγού – όχι του οδηγού.
- Βάλτε τη βάση τοποθέτησης έτσι ώστε η μονάδα τηλεχειριστηρίου να βρεθεί με κλίση προς τα επάνω όταν προσαρμοστεί.
- Προτού χρησιμοποιήσετε ταινία διπλής όψης, καθαρίστε καλά την επιφάνεια, στην οποία θα κολλήσει.
- Προτού ανοίξετε οπές για την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι βίδες δεν θα έρχονται σε επαφή με λειτουργικά συστήματα του αυτοκινήτου (αγωγός παροχής καυσίμου, σωληνάκια φρένων, ηλεκτρικές καλωδιώσεις κλπ.).


Μέθοδος Α

Το παράδειγμα αυτό αφορά περιπτώσεις όπου η κονσόλα έχει αρκετό πλάτος για να χωρέσει τη βάση τοποθέτησης.

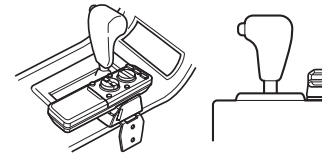

Μέθοδος Β

Το παράδειγμα αυτό αφορά περιπτώσεις όπου η κονσόλα δεν έχει αρκετό πλάτος για να χωρέσει τη βάση τοποθέτησης.

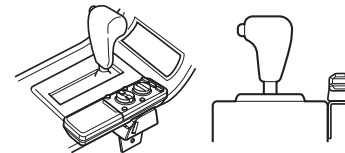


Σημείωση

- Βάλτε τη βάση τοποθέτησης έτσι ώστε να μη χτυπάει στο κάθισμα όταν αυτό ρυθμίζεται.


Εγκατάσταση του τηλεχειριστηρίου

1. Συνδέστε το στήριγμα στη βάση τοποθέτησης.

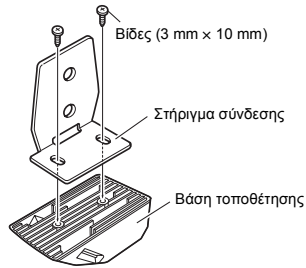


2. Εγκαταστήστε τη βάση τοποθέτησης στο αυτοκίνητο.

Παράδειγμα 1: Τοποθέτηση με ταινία διπλής όψης.

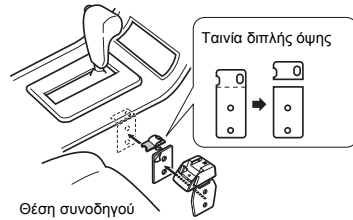

Παράδειγμα 2: Εγκατάσταση με τις βίδες.

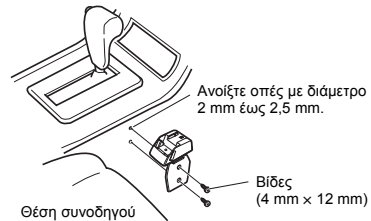

Προδιαγραφές

Γενικές

Τροφοδοσία ρεύματος	14,4 V DC (10,8 V έως 15,1 V επιτρεπτό)
Γείωση οχήματος	Αρνητικός πόλος
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	4,0 A
Διαστάσεις (διαστάσεις τοποθέτησης)	178 (Π) mm x 50 (Υ) mm x 160 (Β) mm (πρόσωση)
Βάρος	1,6 κιλά
Ψηφιακή είσοδος	Οπτική είσοδος (Συχνότητα δειγματοληψίας: 44,1 kHz έως 96 kHz)
Ψηφιακή έξοδος	Έξοδος καλωδίου οπτικών ινών (Συχνότητα δειγματοληψίας: 44,1 kHz)

Δέκτης FM

Εύρος συχνοτήτων	87,5 MHz έως 108 MHz
Πραγματική ευαισθησία	9 dBf (0,8 mV/75 W, mono, S/N: 30 dB)
Ελάχιστο σήμα εισόδου για 50 dB	15 dBf (1,5 mV/75 W, mono)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	70 dB (Δίκτυο IEC-A)
Παραμόρφωση	0,3% (στα 65 dBf, 1 kHz, stereo)
Απόκριση συχνοτήτων	30 Hz έως 15 000 Hz (±3 dB)
Στερεοφωνικός διαχωρισμός	40 dB (στα 65 dBf, 1 kHz)

Δέκτης MW

Εύρος συχνοτήτων	531 kHz έως 1 602 kHz (9 kHz)
Πραγματική ευαισθησία	18 mV (S/N: 20 dB)
Επιλεκτικότητα	50 dB (±9 kHz)

Δέκτης LW


Εύρος συχνοτήτων	153 kHz έως 281 kHz
Πραγματική ευαισθησία	30 mV (S/N: 20 dB)
Επιλεκτικότητα	50 dB (±9 kHz)

Τηλεχειριστήριο υπερέυθρων

Μήκος κύματος	940 nm ±50 nm
Έξοδος	τύπος 12 mW/sr ανά LED υπερέυθρων

Σημείωση

- Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός είναι δυνατόν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση λόγω τροποποιήσεων με σκοπό τη βελτίωση.

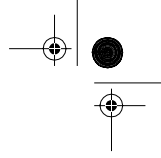

PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keerberghaan 1, B-9120 Meisele, Belgium

TEL: (0) 3/570.05.11

PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-7555

PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Alstair Parkway, Markham, Ontario L3R 0P2, Canada

TEL: 1-877-283-5901

PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Bvd. Manuel Avila Camacho 138 10 piso
Col. Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

先鋒股份有限公司

總公司：台北市中山北路二段44號13樓

電話：(02) 2521-3388

先鋒電子（香港）有限公司

香港九龍尖沙咀海港城世界商業中心9樓901-6室

電話：(0852) 2848-6488

Εκδοχή της Pioneer Corporation.
Copyright © 2006 by Pioneer Corporation.

Me tiv επιβολή κώδε δικαιωματοσ.

www.pioneer.eu

Εκτυπώθηκε στο Βέλγιο
MAN-RS-D7R-2-GR

