

Pioneer

Guia de iniciação rápida

RECEPTOR RDS COM CD

DEH-P5100UB

Português

Este guia destina-se a apresentar-lhe as principais funções desta unidade. Para informações detalhadas, consulte o manual de instruções gravado no CD-ROM. Além disso, os manuais de instruções também estão disponíveis no website.

<http://www.pioneer.pt>

QSG-DEH-P5100UB-PR

: Prima
 : Mantenha premido
 : Rode
 : Empurre na direcção da seta

Funcionamento básico

Ligar
Desligar

Seleccionar uma fonte
 Seleccione a fonte pretendida pela seguinte ordem:
Sintonizador – TV – DVD – **Leitor de CD incorporado** – MCD – iPod – **USB** – Fonte externa 1 – Fonte externa 2 – **AUX 1** – AUX 2 – Áudio BT – Telefone BT
Nome da fonte : Fonte incorporada

Ajuste do volume

Funcionamento do sintonizador

Seleccionar um canal predefinido
 1 Apresentar a lista predefinida
 2 Alterar um canal
 3 Seleccionar um canal

Seleccionar uma frequência
 Seleccionar uma frequência predefinida

Seleccionar uma banda

Memorizar as frequências de emissoras com sinais mais fortes
 1 Apresentar o menu principal
 2 Seleccionar **FUNCTION**
 3 Apresentar o menu de funções
 4 Seleccionar **BSM**
 5 Ligar **BSM**

Funções do leitor de CD incorporado e funções USB

Seleccionar uma música a partir da lista
 1 Apresentar a lista
 2 Seleccionar uma música
 Reproduzir uma música seleccionada (Se estiver seleccionada uma pasta, ver nível abaixo.)
 Reproduzir todas as faixas duma pasta seleccionada
 Regressar ao nível acima

Seleccionar uma faixa
 Seleccionar uma pasta

Apresentar a informação de texto

Funcionamento do iPod


Seleccionar uma música a partir da lista
 1 Apresentar a lista
 2 Alterar a categoria
 Seleccionar uma categoria
 Reproduzir todas as faixas de uma categoria seleccionada
 Voltar à categoria anterior

Seleccionar uma faixa (capítulo)

Reproduzir aleatoriamente todas as faixas

Apresentar a informação de texto

Descrição dos comandos

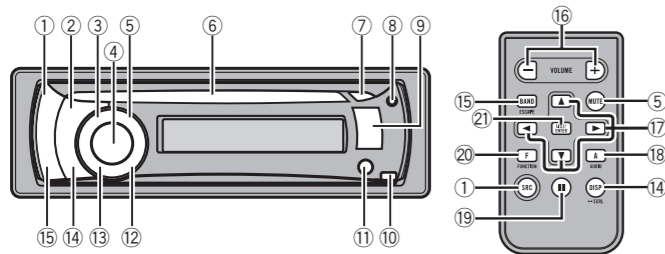

1 Botão SRC/OFF

Para ligar a unidade seleccione uma fonte. Prima botão para percorrer todas as fontes disponíveis.

2 Botão /LIST

Prima para visualizar as listas de títulos de discos, de títulos de faixas, de pastas, de ficheiros ou de canais pré-programados de acordo com a fonte seleccionada.

Mantenha premido para alternar para o modo de reprodução externo quando está a utilizar o iPod. Para mais informações, consulte o manual de instruções.

3 Botão S.Rtrv

Prima para mudar as definições da função Sound Retriever. Para mais informações, consulte o manual de instruções.

4 MULTI-CONTROL

Mova para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, reverso e procura de faixa. Também são utilizados para controlar as funções. Rode para aumentar ou diminuir o volume.

5 Botão MUTE

Prima para desligar o som. Para ligar o som, volte a premir o botão.

6 Ranhura de inserção do disco

Insira o CD/CD-R/CD-RW que deseja ouvir.

7 Botão ▲ (ejectar)

Prima para ejectar o CD/CD-R/CD-RW.

8 Botão TA/NEWS

Prima para ligar ou desligar a função TA. Mantenha premido para ligar ou desligar a função NEWS (notícias).

9 Porta USB

Utilize-a para ligar um dispositivo de memória USB e um iPod.

- Para ligar, abra a tampa do conector USB.

- Utilize um cabo USB para ligar o dispositivo de memória USB à porta respectiva. Como o dispositivo de memória USB fica saliente quando ligado ao sistema, é perigoso ligá-lo directamente.

Também está disponível o cabo CD-U50E USB da Pioneer. Para mais detalhes, contacte o seu distribuidor.

10 Botão (destacar)

Prima para soltar o painel frontal do leitor.

11 Entrada AUX (entrada estéreo de 3,5 mm)

Utilizar para ligar o dispositivo auxiliar.

12 Botão (repetir)/LOC

Prima para alterar o tipo de reprodução repetida enquanto utiliza CD, USB ou iPod.

Prima para mudar as definições locais quando está a utilizar o sintonizador como fonte.

13 Botão (aleatoriamente)/iPod

Prima para activar ou desactivar a função aleatória enquanto está a utilizar o CD ou USB.

Enquanto está a utilizar o iPod, prima para reproduzir aleatoriamente todas as faixas.

Mantenha premido para alternar o modo de controlo quando está a utilizar o iPod. Para mais informações, consulte o manual de instruções.

Se utilizar o iPod com um adaptador de interface (CD-IB100II), prima para alterar a função de reprodução aleatória.

14 Botão DISP/SCRL

Prima para seleccionar os diversos visores.

Mantenha premido para percorrer a informação de texto.

15 Botão BAND/ESC

Prima para seleccionar uma das três bandas FM ou as bandas de MW/LW.

Prima para voltar ao ecrã normal quando está a utilizar o menu.

16 Botões do VOLUME

Pressione para aumentar ou diminuir o volume.

17 Botões ▲/▼/◀/▶

Prima para efectuar a sintonização com procura manual, avanço rápido, retrocesso e procura de faixa. Também são utilizados para controlar as funções.

18 Botão AUDIO

Prima para seleccionar uma função de áudio.

19 Botão II

Prima para activar ou desactivar a função pausa.

20 Botão FUNCTION

Prima para seleccionar as funções.

21 Botão LIST/ENTER

Prima para visualizar as listas de títulos de discos, de títulos de faixas, de pastas, de ficheiros ou de canais pré-programados de acordo com a fonte seleccionada.

Enquanto está no menu de operações, prima para controlar as funções.

Bloco de notas

Bloco de notas