

Pioneer

NAVIGASJONS-/AV-SYSTEM

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon.

Utgitt av Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 ved Pioneer Corporation.
Med enerett.


Trykket i Belgia
QSG-9107109110-NO

Grunnleggende maskinvaretaster




- 1 MENU-tast**
Trykk for å vise "Toppmeny".
- 2 MAP-tast**
Trykk for å vise kartskjermbildet.
- 3 MULTI-CONTROL**
Drei for å stille volumet til AV-kilden (lyd og video).
Beveg opp eller ned på kartskjermbildet for å endre kartmålestokken. Beveg mot venstre eller høyre for å hoppe bakover eller fremover et spor, kapittel osv.
Merk:
Dette er bare noen få eksempler.

Bytte skjermbilde

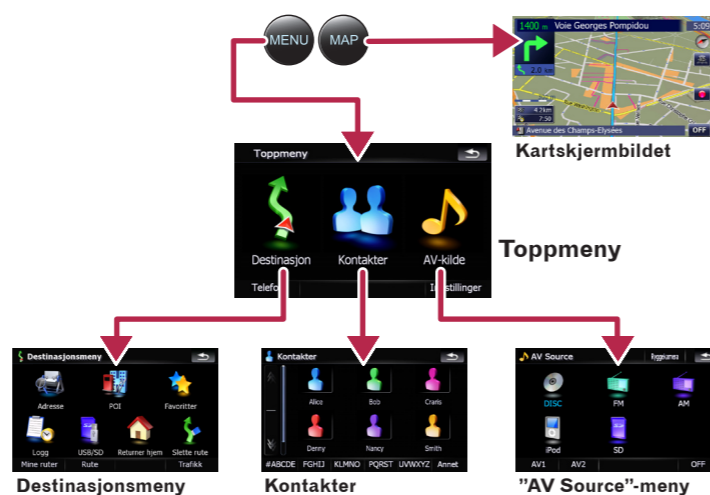

Oversikt over søkefunksjonen

Det finnes flere søkemetoder du kan bruke i navigasjonssystemet.

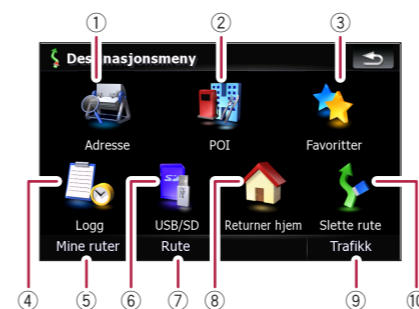

- 1 Søke etter et sted ved bruk av adresse
- 2 Søke etter et sted ved bruk av butikker, restauranter og andre foretak i POI-databasen
- 3 Velge et lagret sted
- 4 Velge en destinasjon du nylig har søkt etter
- 5 Velge en rute fra lagrede ruter
- 6 Søke etter POIer ved bruk av data på eksterne lagringsenheter (USB, SD)
- 7 Vise informasjon om den gjeldende ruten, søke etter en destinasjon ved bruk av lengdegrad og breddegrad og lagre den gjeldende ruten
- 8 Angi en rute til hjemmeadressen
- 9 Vise trafikkinformasjonen
- 10 Avbryte den gjeldende ruten


Søke etter en destinasjon ved bruk av adresse

- 1 Vis Destinasjonsmeny, og trykk på Adresse.**
- 2 Oppgi informasjonen du vil angi som destinasjon.**




Trykk på elementet ved siden av hvert alternativ for å vise skjermbildet for inntasting av tegn, eller velg ett av alternativene. Når du har begrenset søket etter destinasjonen, vises "Kartbekreftelsesskjermbildet".


- 3 Trykk på Lag rute...**

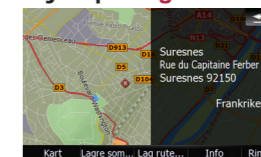

Angi taleveiledningsvolumet

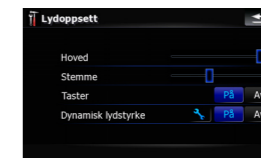

- 4 Trykk på Dra dit nå.**

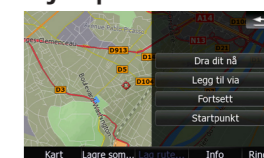

Når ruteberegningen er fullført, starter navigasjonsveiledningen.



Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.

- 1 Trykk tastene i følgende rekkefølge i Toppmeny: Innstillinger → Navigasjonsinst. → Lyddoppsett**
- 2 Trykk eller dra glidebryteren.**

Grunnleggende om bruk av kartskjermbildet

Grunnleggende elementer på kartet



Rulle kartet

Når du drar i kartet, rulles det. Hvor raskt det flyttes avhenger av hastigheten du drar med.



Skjerm bilde med 3D-kart


Trykk på for å endre visningen, og trykk på nytt på tasten for å bytte til skjermbildet med 2D-kart (Nord opp-modus).



Hvis du trykker på 3D-kartet, vises tasten for endring av kartets hellingsvinkel og rotasjonsvinkel.

Velge en AV-kilde

1 Vis "AV Source"-menyen, og trykk tasten for å velge ønsket AV-kilde.

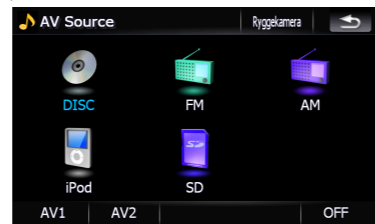

AV-kilden deaktiveres hvis utstyret ikke er tilkoblet eller satt inn.


Spille filer fra et SD-minnekort

Du kan spille en lyd- eller videofil på et SD-minnekort. (Se i bruksanvisningen hvis du vil ha mer informasjon hvilke filer som kan spilles.)


1 Trykk på blind-SD-kortet til det klikker, og trekk ut kortet.



2 Sett inn SD-minnekortet til det klikker.



3 Berøringstaster for å bruke musikk-/videokilden.

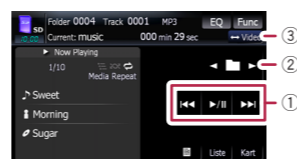


- 1 Avspillingskontroll
- 2 Flytt til forrige eller neste mappe.
- 3 Bytt til skjermbildet for bruk av video.

Spille Apple iPod

Du kan kontrollere en iPod, ved å koble til kabelen CD-IU230V (selges separat) til navigasjonssystemet.

1 Koble til iPoden.

Til AV-inngangen på baksiden

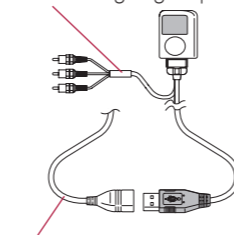

USB-kontakt

2 Bytt AV-kilden til iPod.



Spille musikk



- 1 Trykk på en av kategoriene som du vil søke etter en sang eller video i.
- 2 Trykk for å bytte mellom videoskjermbildet og musikkskjermbildet.
- 3 Avspillingskontroll

Spille video

Trykk på **Video** for å bytte til skjermbildet for iPod-video.

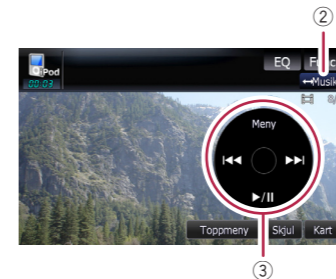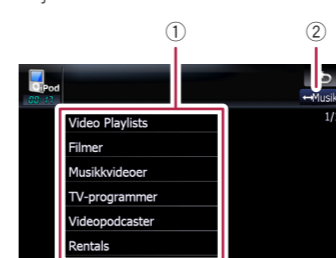


Pare telefonen

1 Aktiver Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen.

2 Trykk tastene i følgende rekkefølge i **Toppmeny**: **Telefon** → **Telefoninnstillinger**

3 Sett **Bluetooth på/av** til **På**.

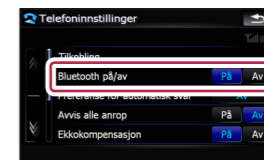


4 Trykk tastene i følgende rekkefølge: **Tilkobling** → **Legg til enhet** → **Søk etter enheter**

Systemet prøver å finne og viser enheter i nærheten.


5 Trykk på den riktige telefonen på listen, og oppgi deretter PIN-koden fra telefonen. (Standardkoden er 1111.)

Når paringen er fullført, vises det en melding.

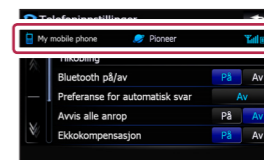

Overføre telefonlisten

1 Trykk på **Overfør telefonbok** på **Telefonmeny**.

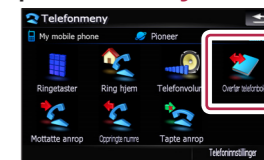

2 Trykk på **OK** for å gå til venteskjermbildet.

3 Bruk telefonen til å overføre telefonliste-oppføringene mens venteskjermbildet vises.



4 Etter overføringen trykker du på **OK**.

Når overføringen er riktig utført, vises meldingen "**Lasting av data fullført!!**" på skjermen.