

Pioneer

SYSTEME DE NAVIGATION AV

AVIC-F910BT AVIC-F710BT AVIC-F9110BT

Manuel de démarrage rapide

Ce guide à pour de vous guider à travers les fonctions de base de ce système de navigation. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au manuel de fonctionnement.

Publié par Pioneer Corporation.
Copyright © 2009 par Pioneer Corporation.
Tous droits réservés.
<KKYNX> <09D00000>


Imprimé en Chine
<CRB2998-A/S> EU

Touches matérielles de base




- ① **Touche MENU**
Appuyez sur cette touche pour afficher le «Menu supérieur».
- ② **Touche MAP**
Appuyez sur cette touche pour afficher l'écran de la carte.
- ③ **COMMANDE POLYVALENTE**
Tournez la commande pour régler le volume AV (Audio et Vidéo).
Sur l'écran de la carte, déplacez cette commande vers le haut ou vers le bas pour changer l'échelle de la carte. Déplacez-la vers la gauche ou la droite pour sauter vers l'avant ou vers l'arrière une plage, un chapitre, etc.
Remarque:
Ce sont juste quelques exemples.

Changement de l'écran

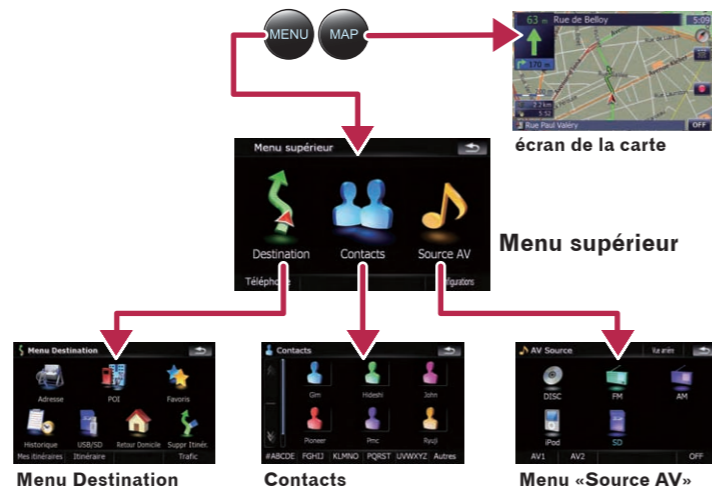

Présentation de la fonction de recherche


Ce système de navigation offre plusieurs méthodes de recherche.

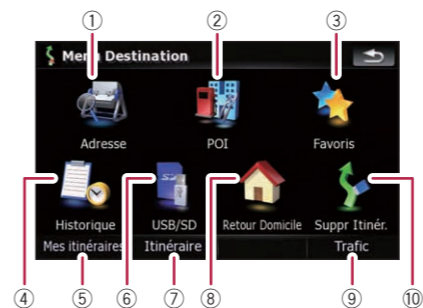

- ① Recherche d'un lieu à partir d'une adresse
- ② Recherche d'un lieu à partir d'un magasin, restaurant ou d'un autre établissement de la base de données des adresses utiles
- ③ Sélection d'un lieu mémorisé
- ④ Sélection d'une destination que vous avez recherchée récemment
- ⑤ Sélection d'un itinéraire à partir d'un itinéraire mémorisé
- ⑥ Recherche d'adresses utiles en utilisant des données d'une mémoire extérieure (USB, SD)
- ⑦ Visualisation des informations sur l'itinéraire actuel, recherche d'une destination par latitude et longitude et mémorisation de l'itinéraire actuel
- ⑧ Réglage de l'itinéraire jusqu'à votre domicile
- ⑨ Visualisation des informations sur le trafic
- ⑩ Annulation de votre itinéraire actuel

Recherche de votre destination à partir d'une adresse

- 1 Affichez le **Menu Destination** et touchez **Adresse**.
- 2 Saisissez l'information que vous souhaitez entrer pour la destination.
- 3 Touchez **Itinéraire...**
- 4 Touchez **Y aller maintenant**.

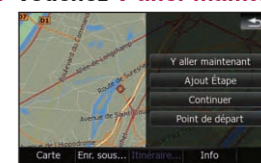

Quand le calcul de l'itinéraire est terminé, le guidage de navigation démarre.



Ce système de navigation vous offre à la fois un guidage visuel et un guidage vocal.

Réglage du volume du guidage vocal



- 1 Touchez les touches dans l'ordre suivant dans le **Menu supérieur**; **Configurations** → **Paramètres son** → **Navigation** → **Paramètres son**
- 2 Touchez ou faites glisser le curseur.

Fonctionnement de base de l'écran de la carte

Articles de base sur la carte




Défilement de la carte

Faire glisser la carte permet de la faire défiler. La vitesse du défilement change en fonction de la vitesse du glissement.



Écran de la carte 3D

Touchez la touche pour changer la vue, touchez-la de nouveau pour passer à l'écran de carte 2D (Mode Orientation Véhicule).



Touchez la carte 3D affiche la touche permettant de changer l'inclinaison et l'angle de rotation de la carte 3D.

Sélection de la source AV

1 Affichez le menu «**Source AV**» et touchez la touche pour sélectionner la source AV souhaitée.




La source AV n'est pas disponible si l'appareil n'est pas raccordé ou inséré.


Lecture de fichiers à partir d'une carte mémoire SD

Vous pouvez lire un fichier audio et vidéo d'une carte mémoire SD. (Pour en savoir plus sur les fichiers compatibles, reportez-vous au «Manuel de fonctionnement».)


1 Poussez la carte SD fictive jusqu'à ce que vous entendiez un déclic et retirez la carte.



2 Insérez votre carte mémoire SD jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



3 Utilisez les touches tactiles pour commander la source musicale/vidéo.

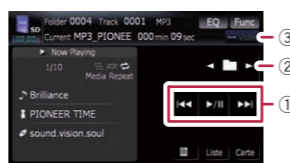


- ① Commande de la lecture
- ② Passe au dossier précédent ou suivant.
- ③ Change l'écran sur les commandes vidéo.

Lecture de votre iPod Apple

Vous pouvez commander un iPod en raccordant le câble d'interface USB pour iPod (CD-IU230V) (vendu séparément) au système de navigation.

1 Raccordez votre iPod.

À l'entrée AV à l'arrière

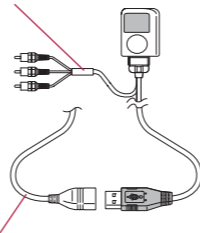

La connecteur USB

2 Changez la source AV sur iPod.



Commandes musicales



- ① Touchez l'une des catégories dans laquelle vous voulez chercher une chanson ou une vidéo.
- ② Touchez pour passer de l'écran vidéo à l'écran musical.
- ③ Commande de la lecture

Commandes vidéo

Touchez **Vidéo** pour passer à l'écran du iPod vidéo.

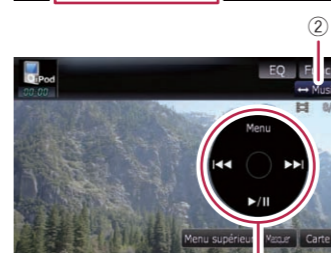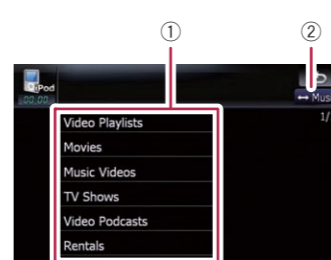

Pairage de votre téléphone

1 Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone.

2 Touchez les touches dans l'ordre suivant dans le **Menu supérieur**;
Téléphone → **Paramètres téléphone**


3 Réglez **Bluetooth Act./Inact.** sur **Activer**.



4 Touchez les touches dans l'ordre suivant;
Connexion → **Ajouter périph.** → **Recherche périph.**


Le système essaie de trouver et fait la liste des périphériques se trouvant à proximité.

5 Touchez votre téléphone dans la liste, puis entrez le code PIN de votre téléphone. (1111 est le code par défaut.). Si le pairage a été réalisé avec succès, un message apparaît.

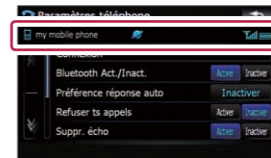

Transfert du répertoire téléphonique

1 Touchez **Transfert Répertoire sur Menu téléphone**.

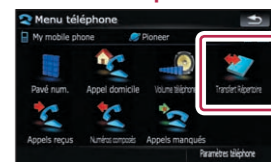

2 Touchez **OK** pour afficher l'écran d'attente.

3 Utilisez votre téléphone pour transférer les entrées du répertoire téléphonique pendant que l'écran d'attente est affiché



4 Après le transfert, touchez **OK**.

Si le transfert a été réalisé avec succès, «**Chargement terminé !**» apparaît.