

Pioneer sound.vision.soul

DVD MULTIMEDIA AV NAVIGATIESERVER

# AVIC-D3

## Snelstart gids

Deze gids is bedoeld u door de basisfuncties van het navigatiesysteem te leiden. Voor meer details verwijzen we naar de bedieningshandleiding die met het product geleverd worden.


## Hardware toetsen

- (1) Schijf laden sleuf
- (2) EJECT toets
- (3) MENU toets
- (4) MAP toets
- (5) VOLUME knop

Draai om het AV (Audio en Video) volume aan te passen of druk in om de AV signaalbron te wijzigen. Druk in en houd de **VOLUME** knop ingedrukt om het geluid van de signaalbron te dempen.


- (6) I◀◀/▶▶I

Als u deze toets indrukt wanneer de AV signaalbron geselecteerd is, wordt een nummer, bestand of hoofdstuk overgeslagen. Druk deze toets in en houd ingedrukt om een nummer, bestand of hoofdstuk snel vooruit/achteruit te spoelen.

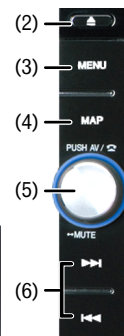


## Van scherm veranderen

Druk de volgende toetsen en tiptoetsen in om de respectievelijke schermen weer te geven.

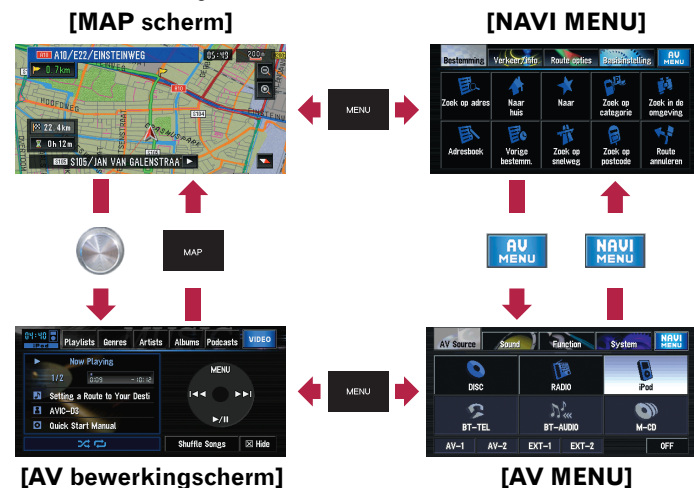

## Zoekfunctie overzicht

Dit navigatiesysteem heeft meerdere methoden om uw bestemming in te voeren.

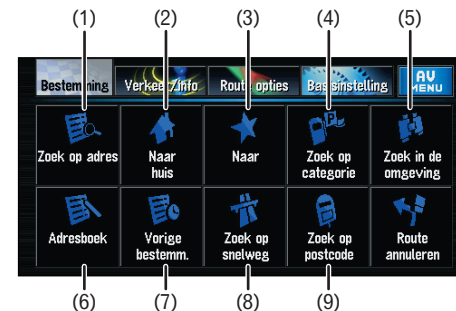

- (1) Zoeken op adres
- (2) Sneltoets voor thuisadres
- (3) Sneltoets voor favoriete bestemming
- (4) Zoekopdracht voor winkels, restaurants en andere bedrijven in de categorieën database
- (5) Zoeken naar winkels, restaurants en andere bedrijven in uw omgeving
- (6) Selecteer een bestemming van uw adresboek
- (7) Selecteer een vooraf gerouteerde bestemming
- (8) Selecteer een route naar een autosnelweg oprit of afrit
- (9) Een bestemming zoeken op basis van een postcode

### De resultaatlijst doorzoeken op basis van de omgeving zoekopdracht



## Uw bestemming zoeken op adres

- 1 Het [NAVI MENU] weergeven.
- 2 Tip de **Bestemming** tab en daarna **Zoek op adres** aan.
- 3 Voer de straatnaam in.



Landcodes

Als u de landcodes aantipt, verschijnt het landselectie scherm.

- 4 Selecteer de straatnaam in de lijst.




Als het lijstscherf voor een stad of een regio verschijnt, kunt u de stad of de regio aantippen waar uw bestemming zich bevindt.

- 5 Voer het huisnummer in en tip dan **OK** aan.



Als de routeberekening voltooid is, start de routebegeleiding.

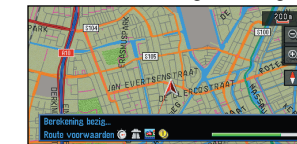


- 6 Begin te rijden volgens de routebegeleiding.

Dit navigatiesysteem geeft u zowel een visuele als een stembegeleiding van de route.


## Basisbediening op het kaartscherm

### Omschakelen naar de weergavemodus

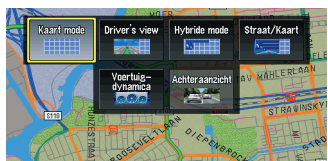

Druk op de **MAP** toets in het kaartscherm. Dit navigatiesysteem biedt u de mogelijkheid verschillende weergavemodi te selecteren, naargelang uw voorkeur.

### Door de kaart bladeren

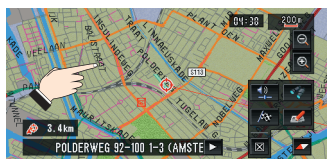


Tip aan en houd ingedrukt waar u over het kaartscherm wilt bladeren. Na een aantal seconden wordt het bladeren gestart.

### Inzoomen of uitzoemen



of aantippen.  
 (1) Directe schaalwijziging  
 (2) Geleidelijke schaalwijziging


## Het volume van de stembegeleiding instellen

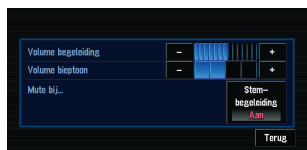

Tip de **Basisinstelling** tab aan in **[NAVI MENU]** en daarna **Volume**.

## Verkeersinformatie op de kaart


U kunt de verkeersinformatie die wordt uitgezonden via de FM radio door middel van het radiogegevens systeem (RDS-TMC) op het venster controleren.

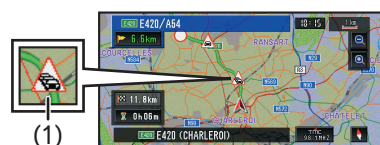

- (1) **Verkeersevenement**
- Stilstaand verkeer
  - Langzaam verkeer en files
  - Afgesloten/geblokkeerde wegen
  - Ander evenement (bijv. ongeval)

## De AV bron selecteren

Tip het **AV** signaalbron pictogram aan om de gewenste **AV** signaalbron te selecteren

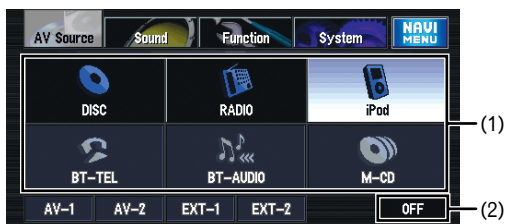


- (1) **AV** signaalbron pictogram
- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
  - **RADIO** [Tuner]
  - **iPod** [iPod]
  - **BT-TEL** [Bluetooth-Telefoon]
  - **BT-AUDIO** [Bluetooth-Audio]
  - **M-CD** [Multi-CD speler]
- (2) **OFF** [De signaalbron uitschakelen]

In het AV bewerkscherm of het signaalbron uit scherm drukt u de **MENU** toets in om het **[AV MENU]** weer te geven.

## Bewerking van de AV bewerkschermen


### CD signaalbron scherm

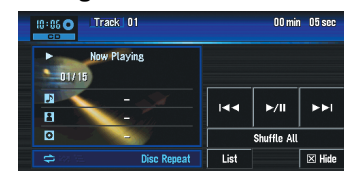

### Tiptoetsen

- Weergave en Pauze
- CD**: Het nummer voor- of achterwaarts overslaan
- DVD**: Het hoofdstuk voor- of achterwaarts overslaan

### DVD-V signaalbron scherm

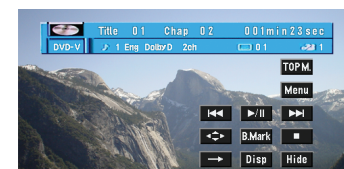

Tip het scherm aan om de tiptoetsen weer te geven tijdens de weergave van de DVD-Video.

### RADIO signaalbron scherm



**DVD**: Weergave stopzetten

- Up/Down** Radiozender omschakelen
- Seek/Seek** Zoek afstemmen (ongeveer een seconde aangetipt houden en lost laten).

**Band**  
Omschakelen tussen banden: FM1-FM2-FM3-MW/LW

**Detail**  
Omschakelen naar het detail informatiescherm.

## Uw Apple iPod® weergeven

U kunt een iPod bedienen door de iPod kabel (CD-I200) (afzonderlijk verkocht) aan te sluiten op het navigatiesysteem.

### Weergave van muziek signaalbronnen

- 1 Het **[AV MENU]** weergeven.
- 2 Tip het **iPod** pictogram aan om het **iPod** signaalbron scherm weer te geven.



- (1) Tip een van de categorieën aan waarin u een nummer wilt opzoeken.
- (2) Tip aan om het videoscherm weer te geven.
- (3) Tip de toetsen aan om de muziek signaalbron te bedienen.

### Weergave van video signaalbronnen

Wijzig de video-instelling van de iPod zodat de iPod de video kan weergeven op een extern apparaat voor u het videoscherm weergeeft. Voor meer details met betrekking tot de instelling en bediening verwijzen wij naar de iPod handleiding.

- 1 Het **iPod** signaalbron scherm weergeven.
- 2 Tip **VIDEO** aan om het videoscherm weer te geven. In het videoscherm kunt u de bewerkingen bedienen met de iPod toetsen.



- (1) Tip de toetsen aan om de video signaalbron te bedienen.
- (2) Tip aan om het muziekscherm weer te geven.