

# Schnellstartanleitung

Deutsch

CD RDS-EMPFÄNGER

## DEH-P700BT

Diese Anleitung führt Sie durch die grundlegenden Funktionen dieses Geräts. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD-ROM enthalten ist. Außerdem sind die Bedienungsanleitungen auch auf unserer Website verfügbar.

<http://www.pioneer.eu>

<CRB2580-A/N> EW

: Drücken  
 : Drücken und halten  
 : Drehen

:  
 In Pfeilrichtung schieben

### Grundlegender Betrieb

**Einschalten**

**Ausschalten**

**Wahl einer Signalquelle**

Die Signalquellen können in der folgenden Reihenfolge gewählt werden:

- Tuner – TV – DVD – **Eingebauter CD-Spieler** – MCD – iPod
- USB – Externes Gerät 1 – Externes Gerät 2 – **AUX 1** – AUX 2
- BT-Audio – BT-Telefon

**Name der Signalquelle** : Eingebaute Signalquelle

**Lautstärkereglern**

### Tuner-Betrieb

**Wählen Sie eine Frequenz**

**Wählen Sie eine voreingestellte Frequenz**

**Wählen Sie ein Frequenzband**

**Wählen Sie einen voreingestellten Kanal**

- Zeigen Sie die Textinformationen an**
- Ändern Sie einen Kanal**
- Wählen Sie einen Kanal**

**Speichern Sie die Sender mit den stärksten Frequenzen ab**

- Zeigen Sie das Hauptmenü an**
- Wählen Sie FUNCTION**
- Zeigen Sie das Funktionsmenü an**
- Wählen Sie BSM**
- Schalten Sie BSM ein**

### Betrieb des eingebauten CD-Spielers und eines angeschlossenen USB-Geräts

**Wählen Sie einen Titel**

**Wählen Sie einen Ordner**

**Zeigen Sie die Textinformationen an**

**Wählen Sie einen Song aus der Liste**

- Zeigen Sie die Liste an**
- Wählen Sie einen Song**  
**Geben Sie den gewählten Song wieder**  
 (Falls ein Ordner gewählt ist, gehen Sie zu einer niedrigeren Stufe.)  
**Geben Sie alle Songs im gewählten Ordner wieder**  
**Keihen Sie auf die höhere Stufe zurück**

### iPod® Betrieb

**Wählen Sie einen Titel (ein Kapitel)**


**Zeigen Sie die Textinformationen an**

**Geben Sie alle Titel in zufälliger Reihenfolge wieder**

**Wählen Sie einen Song aus der Liste**

- Zeigen Sie die Liste an**
- Ändern Sie die Kategorie**  
**Wählen Sie eine Kategorie**  
**Geben Sie alle Songs in der gewählten Kategorie wieder**  
**Keihen Sie auf die vorherige Kategorie zurück**

## Bluetooth-Audioanschluss



PIN-Code : 0000

### Verwendung eines Bluetooth-Audio-Players, um einen Anschluss zu initiieren


- 1 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 2 Wählen Sie CONNECTION
- 3 Rufen Sie das Anschluss-Menü auf
- 4 Wählen Sie BT AUDIO DEVICE
- 5 Wählen Sie eine Gruppe
- 6 Öffnen Sie einen Anschluss
- 7 Verwenden Sie den Audio-Player, um den Anschluss herzustellen

Sie können das Anschlussmenü des Bluetooth-Audio-Players auch aufrufen, indem Sie **PHONE/CONNECT** drücken und halten, während Sie den Bluetooth-Audio-Player als Signalquelle wählen.

### Anschließen eines gepaarten Bluetooth-Audio-Players

- 1 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 2 Wählen Sie CONNECTION
- 3 Rufen Sie das Anschluss-Menü auf
- 4 Wählen Sie PAIRED DEVICE
- 5 Stellen Sie einen Anschluss her

## Bluetooth-Telefonanschluss



PIN-Code : 0000

### Verwendung dieses Geräts, um einen Anschluss zu initiieren

- 1 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 2 Wählen Sie CONNECTION
- 3 Rufen Sie das Anschluss-Menü auf
- 4 Wählen Sie BT HANDS FREE
- 5 Wählen Sie eine Gruppe
- 6 Legen Sie eine Gruppe fest
- 7 Wählen Sie PAIR FROM PHONE
- 8 Öffnen Sie einen Anschluss
- 9 Verwenden Sie Ihr Handy, um einen Anschluss herzustellen


Sie können das Anschluss-Menü auch durch Drücken und Halten von **PHONE/CONNECT**.

### Verwendung eines Handys, um einen Anschluss zu initiieren


- 1 Zeigen Sie das Hauptmenü an
- 2 Wählen Sie CONNECTION
- 3 Rufen Sie das Anschluss-Menü auf
- 4 Wählen Sie BT HANDS FREE
- 5 Wählen Sie eine Gruppe
- 6 Legen Sie eine Gruppe fest
- 7 Wählen Sie PAIR FROM PHONE
- 8 Öffnen Sie einen Anschluss
- 9 Verwenden Sie Ihr Handy, um einen Anschluss herzustellen

Verwenden Sie Ihr Handy, um einen Anschluss herzustellen

## Bedienungselemente

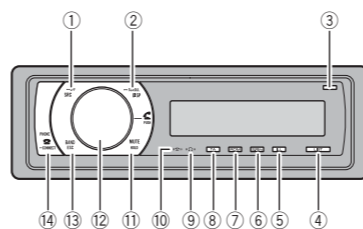

- 1 **Taste SRC/OFF**  
Dieses Gerät wird durch die Wahl einer Signalquelle eingeschaltet. Drücken Sie die Taste wiederholt, um alle verfügbaren Signalquellen der Reihe nach zu wählen.
- 2 **Taste DISP/SCROLL**  
Drücken Sie diese Taste, um verschiedene Anzeigen zu wählen. Durch Drücken und Halten der Taste können Sie durch die Textinformationen scrollen.
- 3 **Taste OPEN**  
Drücken Sie diese Taste, um die Frontplatte zu öffnen.
- 4 **Taste LIST**  
Drücken Sie diese Taste, damit je nach der Signalquelle einer der folgenden Posten angezeigt wird: Liste der Disc-Namen, Liste der Titelnamen, Liste der Ordernamen, Dateiliste, Liste der voreingestellten Kanäle oder Liste der Telefonnummern.
- 5 **Taste ILL/DISP**  
Drücken Sie diese Taste, um die Tastenbeleuchtungsfarbe zu ändern. Drücken und halten Sie die Taste, um die Beleuchtungsfarbe der Anzeige zu ändern.

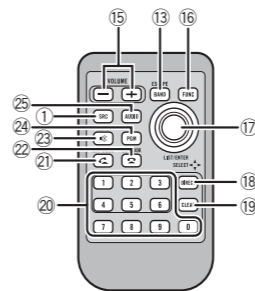

- 6 **Taste S.Rtrv**  
Drücken, um zwischen den Einstellungen für die Funktion „Sound Retriever“ zu wechseln.
- 7 **Taste RDM/⌂/iPod**  
Drücken Sie diese Taste, um die Zufallwiedergabefunktion bei der Verwendung des CD-Spielers oder des angeschlossenen USB-Geräts ein- oder auszuschalten. Bei Verwendung eines iPods drücken Sie diese Taste, um alle Titel in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben. Drücken und halten Sie die Taste, um den Steuerungsmodus des iPods zu ändern, wenn ein iPod über einen USB-Anschluss mit diesem Gerät verbunden ist.
- 8 **Taste TA/NEWS**  
Drücken Sie diese Taste, um die Verkehrsdurchsagefunktion (TA) ein- oder auszuschalten. Drücken und halten Sie die Taste, um die Nachrichtenfunktion (NEWS) ein- oder auszuschalten.
- 9 **Anzeige „Ⓜ“**  
Leuchtet, wenn der Bluetooth-Audio-Player über die Bluetooth-Funktechnologie angeschlossen ist.  
• Beim Anschließen blinkt diese Anzeige.

- 10 **Anzeige „Ⓜ“**  
Leuchtet, wenn Ihr Handy über die Bluetooth-Funktechnologie angeschlossen ist.  
• Beim Anschließen blinkt diese Anzeige.  
• Solange der Telefonverbindung nicht unterbrochen wird, blinkt diese Anzeige.

- 11 **Taste MUTE/HOLD**  
Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um die normale Tonwiedergabe fortzusetzen.  
Drücken Sie diese Taste während des Gesprächs, um dieses Gespräch in Wartestellung zu setzen.

- 12 **MULTI-CONTROL**  
Bewegen Sie den Regler, um verschiedene Betriebsvorgänge durchzuführen. Drehen Sie ihn, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

- 13 **Taste BAND/ESC**  
Drücken Sie diese Taste, um ein Frequenzband zu wählen. Drücken Sie die Taste erneut, um beim Menü-Betrieb auf die normale Anzeige zurückzuschalten.

- 14 **Taste PHONE/☎/CONNECT**  
Drücken Sie diese Taste, um das Telefon als Signalquelle zu wählen. Wenn Sie das Telefon als Signalquelle verwenden, drücken Sie diese Taste, um einen Anruf zu beenden, einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Anrufvorgang abzubrechen. Drücken und halten Sie diese Taste, um den Bluetooth-Anschluss durchzuführen.

- 15 **Taste +/- (VOLUME)**  
Drücken Sie die entsprechende Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

- 16 **Taste FUNC**  
Drücken Sie diese Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen.

- 17 **ThumbPad**  
Bewegen Sie das ThumbPad, um eine manuelle Abstimmung, einen Schnellvorlauf oder –rücklauf bzw. eine Titelsuche durchzuführen. Es wird auch für die Steuerung der Funktionen verwendet. Die Funktionen sind dieselben wie beim **MULTI-CONTROL**, außer für die Lautstärkeregelung.

- 18 **DIRECT button**  
Drücken Sie diese Taste, um den gewünschten Titel direkt zu wählen.

- 19 **Taste CLEAR**  
Drücken Sie diese Taste, um die mit den Zifferntasten **0** bis **9** eingegebenen Zahlen zu löschen.

- 20 **Zifferntasten 0 bis 9**  
Drücken Sie diese Tasten, um den gewünschten Titel oder vorabgestimmten Sender bzw. eine Disc direkt zu wählen.

- 21 **Taste ⏪ (OFF HOOK)**  
Zur Verwendung des Telefons, wenn ein Telefon als Programmquelle gewählt wurde.

- 22 **Taste ⏩ (ON HOOK)**  
Drücken Sie diese Taste bei Verwendung des Freisprechapparats, um einen eingehenden Anruf abzuweisen, einen Anrufvorgang abzubrechen oder einen Anruf zu beenden.

- 23 **Stummschaltungstaste Ⓜ (MUTE)**  
Drücken Sie diese Taste, um den Ton stumm zu schalten. Drücken Sie sie erneut, um die normale Tonwiedergabe fortzusetzen.

- 24 **Taste PGM**  
Drücken Sie diese Taste, um die vorprogrammierten Funktionen für jede Signalquelle zu verwenden.

- 25 **Taste AUDIO**  
Drücken Sie diese Taste, um die verschiedenen Tonqualitätssteuerfunktionen zu wählen.