

Pioneer sound.vision.soul

SERVIDOR DE NAVEGACIÓN AV  
MULTIMEDIA EN DVD

# AVIC-D3

## Guía básica de inicio

Esta guía le indicará los pasos a seguir en las funciones básicas del sistema de navegación. Si desea más información, consulte el Manual de instrucciones que se entrega con el producto.

## Botones del hardware

- (1) Ranura de carga de discos
- (2) Botón EJECT
- (3) Botón MENU
- (4) Botón MAP
- (5) Mando VOLUME

Gírelo para ajustar el volumen AV (audio y vídeo) o púselo para cambiar la fuente AV. Mantenga pulsado el mando **VOLUME** para silenciar la fuente.


- (6) ◀◀/▶▶

Si pulsa este botón cuando está seleccionada la fuente del lector de DVD integrado, se salta una pista, archivo o capítulo. Manténgalo presionado para realizar un avance o retroceso rápido de una pista, un archivo o un capítulo.




## Cambiar la pantalla

Pulse los siguientes botones y teclas táctiles para mostrar las pantallas correspondientes.

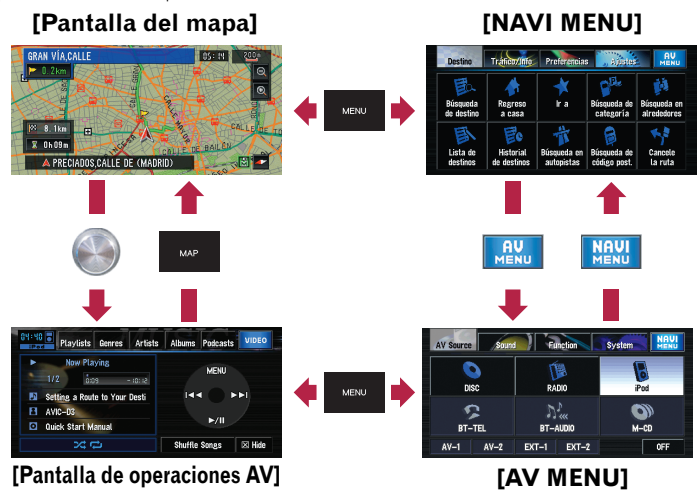

## Presentación general de la función de búsqueda

Este sistema de navegación le ofrece múltiples métodos para introducir el destino.

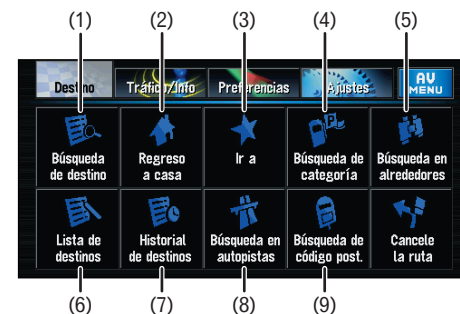

- (1) Búsqueda por dirección
- (2) Tecla del menú contextual para domicilio
- (3) Tecla del menú contextual para destino preferido
- (4) Buscar tiendas, restaurantes y otros negocios en la base de datos de puntos de interés
- (5) Buscar tiendas, restaurantes y otros negocios en los alrededores
- (6) Seleccionar un destino en la agenda de direcciones
- (7) Seleccionar un destino para el que ya haya elaborado una ruta
- (8) Seleccionar una ruta hasta la entrada o salida de la autopista
- (9) Buscar un destino por código postal

### Lista de resultados de la búsqueda en alrededores



## Buscar destino por dirección

- 1 Visualice el [NAVI MENU].
- 2 Pulse la pestaña **Destino** y a continuación, **Búsqueda de destino**.
- 3 Introduzca el nombre de la calle.



País

Si pulsa la tecla del país, se mostrará la pantalla de selección del país.

- 4 Seleccione el nombre de la calle en la lista.




Si se muestra la lista de la ciudad o la zona, pulse la ciudad o zona en la que se encuentra su destino.

- 5 Escriba el número de la casa y pulse **OK**.



Cuando se completa el cálculo de la ruta, comienza la guía de navegación.

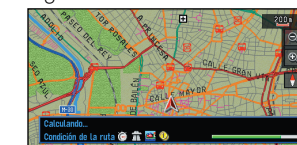

- 6 Comience a conducir siguiendo la guía de navegación.

El sistema de navegación le ofrece guía de ruta visual y acústica.

## Operaciones básicas de la pantalla del mapa

### Cambiar el modo de visualización




Pulse el botón **MAP** en la pantalla del mapa. Este sistema de navegación le permite seleccionar distintos modos de visualización, en función de sus preferencias.

### Desplazarse por el mapa




En la pantalla del mapa, mantenga pulsado el lugar al que le gustaría dirigirse. Después de unos segundos, comenzará a desplazarse por el mapa.

### Aumentar o reducir

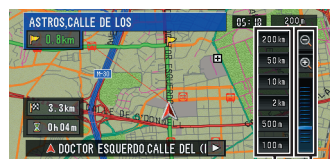

Pulse o .  
 (1) Cambiar a escala directa  
 (2) Cambiar a escala gradual


## Configurar el volumen de la guía de voz

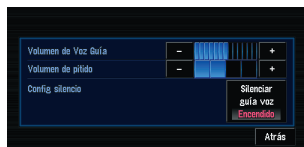

Pulse la pestaña **Ajustes** en **[NAVI MENU]** y después, **Volumen**.

## Información del tráfico en el mapa

Se puede mostrar el estado del tráfico en el mapa, si el servicio de radio FM está transmitiendo la información del tráfico a través del sistema de codificación viaria (RDS-TMC).

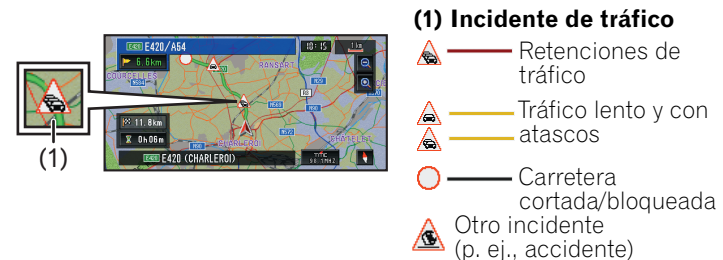

## Seleccionar la fuente AV

Pulse el icono de la fuente AV para seleccionar la fuente AV deseada.




- (1) **Icono de la fuente AV**
- **DISC** [CD, ROM, DVD-V, DivX]
  - **RADIO** [Sintonizador]
  - **iPod** [iPod]
  - **BT-TEL** [Teléfono con Bluetooth]
  - **BT-AUDIO** [Dispositivo de audio con Bluetooth]
  - **M-CD** [Reproductor de CD múltiple]
- (2) **OFF** [Desconectar la fuente]

En la pantalla de operaciones AV o la pantalla de desconexión de la fuente, pulse el botón **MENU** para mostrar **[AV MENU]**.

## Funcionamiento de las pantallas de operaciones AV

### Pantalla de fuente CD

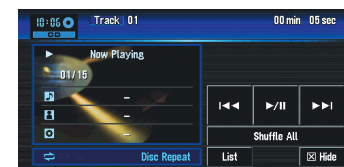

### Teclas táctiles



Reproducción y pausa




**CD:** Avanzar o retroceder una pista

**DVD:** Avanzar o retroceder un capítulo



**DVD:** Detener la reproducción

### Pantalla de fuente DVD-V

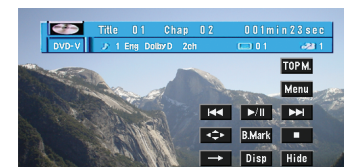

Cuando reproduzca el DVD-Vídeo, pulse la pantalla para visualizar las teclas táctiles.

### Pantalla de fuente RADIO



### ▲Up/▼Down

Cambiar la estación de radio

### ◀Seek/Seek▶

Sintonizar (pulse durante un segundo y suelte).

### Band

Cambiar de banda: FM1-FM2-FM3-MW/LW

### Detail

Cambiar a la pantalla Información detallada.

## Reproducir un Apple iPod®

Puede controlar un iPod conectando el cable del iPod (CD-I200) (se vende por separado) al sistema de navegación.

### Reproducción de las fuentes de música

**1** Visualice el **[AV MENU]**.

**2** Pulse el icono del **iPod** para visualizar la pantalla de la fuente iPod.



- (1) Pulse la categoría en la que desea buscar la canción.  
 (2) Púlselo para visualizar la pantalla de vídeo.  
 (3) Pulse las teclas para manejar la fuente de música.


### Reproducción de las fuentes de vídeo

Cambie la configuración de vídeo en el iPod, de modo que el iPod pueda emitir el vídeo a un dispositivo externo, antes de mostrar la pantalla de vídeo. Si desea más detalles sobre la configuración y el funcionamiento, consulte el manual del propietario del iPod.

**1** Muestre la pantalla de fuente iPod.

**2** Pulse **VIDEO** para visualizar la pantalla de vídeo.

En la pantalla de vídeo, controle las operaciones con los botones del iPod.

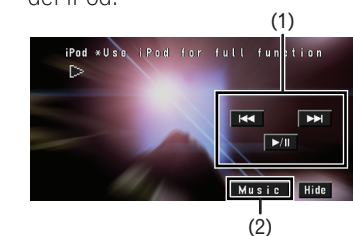

- (1) Pulse las teclas para manejar la fuente de vídeo.  
 (2) Púlselo para visualizar la pantalla de música.