

# AVIC-HD3II

## Hurtigveiledning

Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende navigasjonsfunksjonene i dette navigasjonssystemet. Se i bruksanvisningen eller maskinveiledningsboken som fulgte med produktet, hvis du vil ha mer informasjon.

## Maskinvarianter



### 1 OPEN CLOSE-tast

Trykk for å få tilgang til plateåpningen. Trykk og hold for å endre vinkelen på LCD-panelet.

### 2 V-tast

Trykk for å gå til modus for biljustering (PICTURE ADJUSTMENT).

### 3 VOL-tast (\$/\*)

Du kan justere volumet for lydkilden.

### 4 AV-tast

Trykk for å bytte skjermbildet til lydbetjeningsskjermbildet. Hvis du trykker på nytt på AV-tasten, byttes lydkilden.

### 5 MENU-tast

Trykk for å vise navigasjonsmenyen. Trykk og hold for å vise "Telefonmeny" når en Pioneer Bluetooth-enhet (selges separat) er koblet til.

### 6 MAP-tast

Trykk for å vise navigasjonskartskjermbildet, eller trykk for å bytte mellom visningsmodi.

### 7 TRK-tast (&/())

Trykk for å hoppe over et spor eller et kapittel når den innebygde DVD-stasjonen er valgt som kilde. Trykk og hold for å spole et spor eller kapittel hurtig fremover/bakover.

### 8 PLIST-tast (\$/\*)

Skifter mellom forhåndsinnstilte stasjoner når du betjener radioen.

### 9 TA/NEWS-tast

Trykk for å slå på eller av trafikkmeldingsfunksjonen. Trykk og hold for å slå på eller av nyhetsfunksjonen (NEWS).

## Bytte mellom skjermbilder




AV-skjermbilde

Navigasjonskart

## Oversikt over søkefunksjonen

Destinasjonen kan angis på flere måter i dette navigasjonssystemet.

Trykk **MENU**-tasten for å vise navigasjonsmenyen.

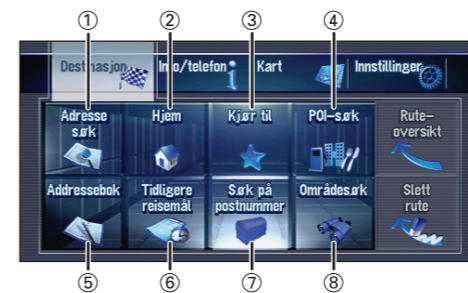

- 1 Søke etter adresse
- 2 Beregne en rute til hjemmeadressen
- 3 Beregne en rute til favorittdestinasjonen
- 4 Søke etter et POIer i databasen
- 5 Velge en registrert destinasjon fra adresseboken
- 6 Velge en tidligere beregnet destinasjon
- 7 Søke etter en destinasjon etter postnummer
- 8 Søke etter POIer i nærheten

### Søkeresultatliste for POI-søk



POIer (interessante steder) er restauranter, hoteller, bensinstasjoner og andre kategorier i navigasjonssystemet.

## Søke etter destinasjoner etter adresse

- 1 Trykk **MENU**-tasten, og trykk deretter **Adressesøk**.
- 2 Trykk **A**, og velg deretter et land.
- 3 Skriv inn gatenavnet.
- 4 Velg gatenavnet fra listen.
- 5 Skriv inn husnummeret, og trykk deretter **OK**.



Du kan hente en annen rute med **Flere ruter**. Deretter kan du velge ruten du foretrekker.

- 6 Trykk **OK** for å velge ruten. Navigasjonen starter.

- 7 Begynn å kjøre i henhold til navigasjonsveiledningen.



Dette navigasjonssystemet gir ruteveiledning både visuelt og via tale.



Ruteberegningen utføres, og skjermbildet for bekreftelse av ruten åpnes.

