

Pioneer

Guida rapida all'uso

SINTOLETTORE DVD RDS CON AV

AVH-P5100DVD

Italiano

Questa guida illustra le funzioni principali dell'apparecchio.
Per informazioni particolareggiate s'invita a consultare il manuale d'uso fornito nel CD-ROM.
I manuali sono inoltre disponibili presso il sito
<http://www.pioneer.eu>

<CRD4401-A/N> EW



: Toccare



: Premere e tenere premuto

Selezione della sorgente



1 Visualizzare il menù delle sorgenti



2 Selezionare la sorgente desiderata

Regolazione dell'orologio



1 Visualizzare il menù principale



2 Selezionare il menù di sistema

3 Selezionare il menù di regolazione dell'orologio

4 Regolare l'orologio

Uso del sintonizzatore




1 Per selezionare la banda desiderata

2 Per selezionare una frequenza preimpostata

3 Per selezionare una frequenza

4 Per visualizzare i testi radio

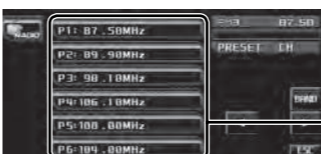

Per selezionare un canale preimpostato

1 Visualizzare l'elenco dei canali preimpostati

2 Selezionare il canale desiderato



1 Visualizzare il menù principale



2 Selezionare il menù delle funzioni

3 Toccare AF per attivare la funzione AF

3 Toccare TA per attivare la funzione TA

Uso dei DVD, DVD-VR, VCD e DivX



1 Per visualizzare il menù

2 Per arrestare la riproduzione

3 Per riprodurre o porre in pausa

4 Per selezionare un capitolo o una traccia

5 Per avanzare o regredire velocemente

Uso del menù DVD

1 Selezionare l'opzione di menù desiderata

Uso dei CD, dei file audio compressi e dell'unità USB




1 Per selezionare una cartella

2 Per riprodurre o porre in pausa

3 Per selezionare una traccia

4 Per avanzare o regredire velocemente

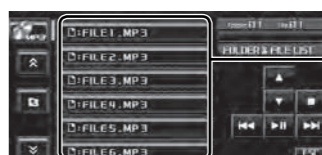


Per selezionare un brano dall'elenco


1 Visualizzare l'elenco

2 Selezionare una traccia, un file o una cartella

Uso dell'iPod

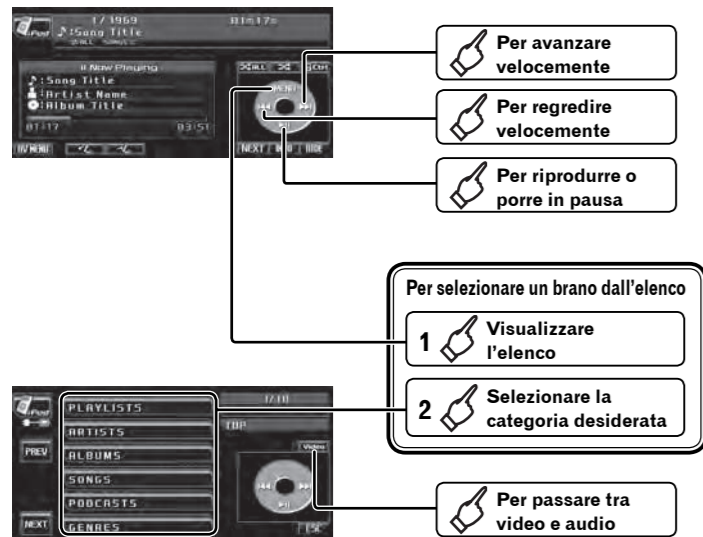

Descrizione dei comandi

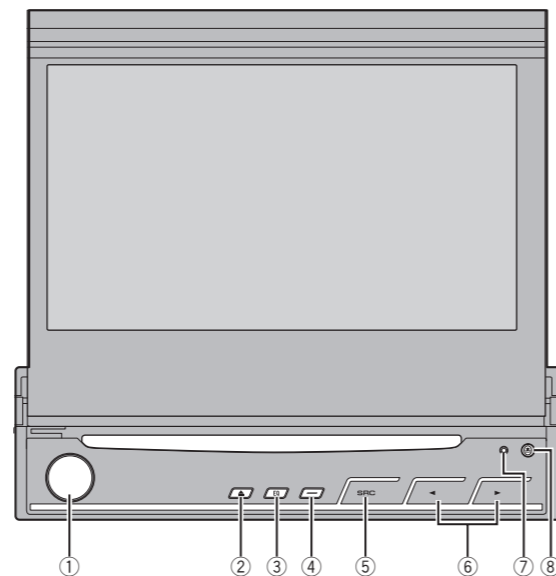

① Tasto VOLUME/MUTE

Premere per alzare o abbassare il volume.

② Tasto ▲ (espulsione)

Premere per espellere un disco da questa unità.

③ Tasto EQ

Premere per selezionare la curva di equalizzazione desiderata.

④ Tasto OPEN/CLOSE

Premere per aprire o richiudere il pannello LCD. Premendolo e tenendolo premuto il pannello LCD ruota provvisoriamente dalla posizione verticale a quella

orizzontale.

⑤ Tasto SRC

La selezione di una sorgente determina l'accensione dell'unità. Premendolo ripetutamente seleziona in sequenza tutte le sorgenti disponibili.

⑥ Tasti ◀/▶ (TRACK)

Premere per selezionare il titolo o la cartella precedente o successiva.

⑦ Tasto RESET

Premere per ritornare alle impostazioni del produttore (impostazioni iniziali).

⑧ Tasto DETACH

Premere per rimuovere il pannello anteriore dall'unità principale.

Appunti

Appunti


Deze gids is bedoeld om u bekend te maken met de basisfuncties van dit toestel.

Raadpleegt u voor details de handleiding op de CD-ROM.

Handleidingen zijn ook verkrijgbaar op onze website.


<http://www.pioneer.eu>

 : Aanraken


 : Ingedrukt houden

Selecteren van de signaalbron



 Open het signaalbronmenu




 Selecteer een signaalbron

Instellen van de klok




1  Open het hoofdmenu

2  Selecteer Systeemmenu


3  Selecteer Klok instellen

4  Stel de klok in

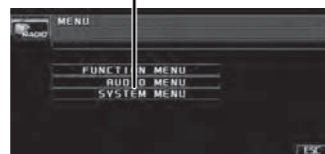



Bediening van de tuner (radio)




 Selecteer een radioband


 Selecteer een voorgeprogrammeerde frequentie


 Selecteer een frequentie

 Radiotekst tonen

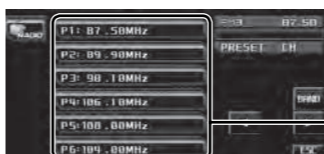

Selecteer een voorkeuzekanaal

1  Open de voorkeuzelijst


2  Selecteer een kanaal



1  Open het hoofdmenu


2  Selecteer het Functiemenu

3  Raak AF aan om de AF functie in te schakelen


3  Raak TA aan om de TA functie in te schakelen


Bediening van DVD-V, DVD-VR, VCD en DivX




 Open het menu


 Stop de weergave

 Weergave of pauze


 Selecteer een hoofdstuk/fragment

 Snel vooruit en terug

Bediening DVD-menu


1  Selecteer het gewenste item van het menu


Bediening van CD, gecomprimeerde audio en USB

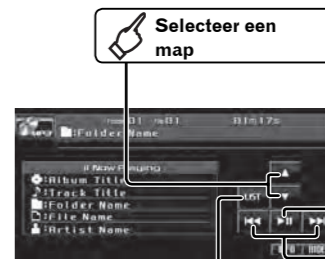

 Selecteer een map

 Weergave of pauze


 Selecteer een fragment

 Snel vooruit en terug




Selecteer een muziekstuk van een lijst


1  Open de lijst

2  Selecteer een fragment/bestand/map

Bediening iPod

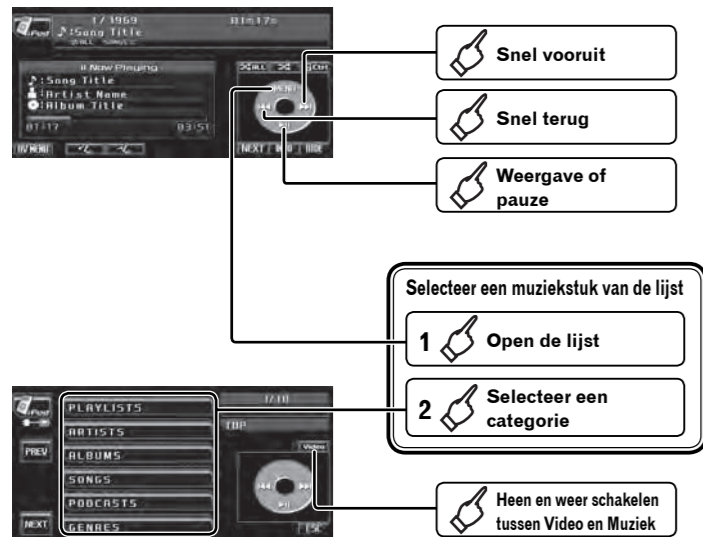

Wat en Waar

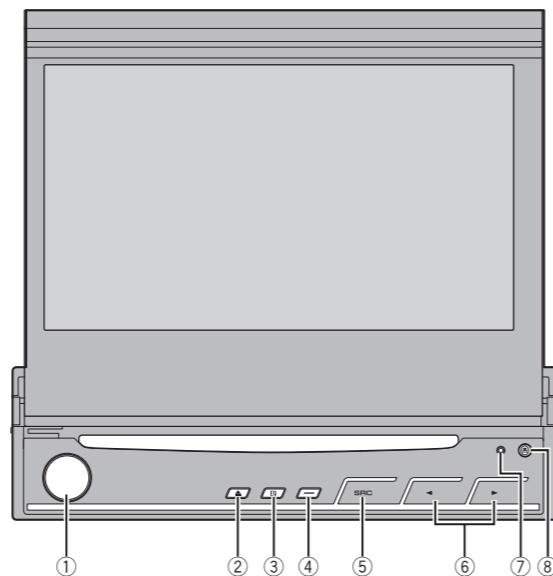

① VOLUME/MUTE toets

Druk op deze toetsen om het volume te verhogen of te verlagen.

② ▲-toets (uitwerpen)

Druk op deze toets om een disc uit dit toestel te werpen.

③ EQ toets

Gebruik deze toets om een equalizercurve te selecteren.

④ OPEN/CLOSE toets

Druk hierop om het LCD-paneel open of dicht te doen.
Houd ingedrukt om het LCD-paneel tijdelijk horizontaal in plaats van rechtop te zetten.

⑤ SRC toets

Dit toestel wordt ingeschakeld door een signaalbron te selecteren.
Druk op deze toets om door alle beschikbare signaalbronnen te bladeren.

⑥ ◀▶ (TRACK) toets

Hiermee kunt u het vorige/volgende bestand of de vorige/volgende map selecteren.

⑦ RESET-toets

Druk op deze toets om terug te keren naar de fabrieksinstellingen (begininstellingen).

Wat en Waar

⑧ DETACH toets

Druk hierop om het voorpaneel los te maken van het hoofdtoestel.

Notities