Pioneer sound.vision.soul

AUDIOVIZUÁLIS NAVIGÁCIÓS RENDSZER

AVIC-F900BT
AVIC-F700BT

Gyors kezelési útmutató

Ez a t§j®koztat· a navig§ci·s rendszer alapvetŗ funkci·it ismerteti. R®szletes le²r§st a Pioneer eur·pai weboldal§n (www.pioneer.eu) tal§lhat· kezel®si ¼tmutat·ban olvashat.

Kiadja a Pioneer Corporation.
Copyright É 2008 by Pioneer Corporation.
Minden jog fenntartva.

Nyomtatva Belgiumban
MAN-900700-QSG-HU

A k°szÁl°k alapvetř gombjai

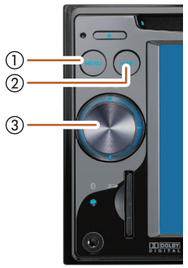

A MENU gomb
Ezzel lehet a ÀFŗmen¿tė megnyitni.

B MAP gomb
Ezzel nyithat· meg a t®rk®pk®pernyŗ.

C MULTI-CONTROL (IRÁNYÍTÓGOMB)
Ennek forgat§s§val lehet a hang- ®s a k®panyagok hangerej®t §ll²tani. A t®rk®pk®pernyŗn fel-le mozgatva lehet a t®rk®pl®pt®k®t §ll²tani. Balra vagy jobbra mozgatva a fejezetek vagy zeneszgmok k°z°tt l®phet h§tra vagy elŗre, stb.
Megjegyz®s: Ez csak n®h§ny p®lda.

ĉtv¨lt¨s a k°pernyřk k¼z¼tt

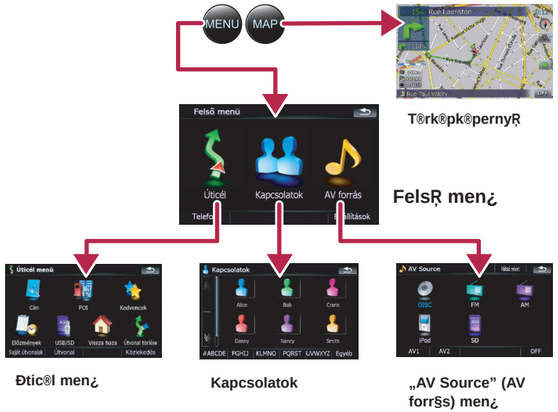

T®rk®pk®pernyŗ

Felsŗ men¿

Ðtic®l men¿

Kapcsolatok

„AV Source" (AV forr§s) men¿

A keres°si funkci¹ ¨ttekint°se

A navig§ci·s rendszer t°bbf®le keres®si m·dszert k²n§l.

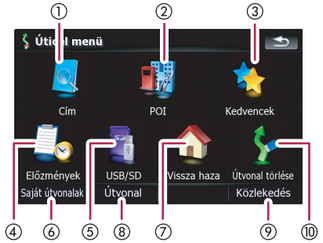

A Helysz²n keres®se c²m alapj§n
B ¦zletek, ®ttermek ®s egy®b v§llalkoz§sok keres®se az ®rdekes helyek adatb§zis§ban
C Az elt§rolt helysz²n kiv§laszt§sa
D Nemr®g keresett ¼tic®l kiv§laszt§sa
E £rdekes helyek keres®se k¿lsŗ t§rol·eszk°z°k°n (USB, SD) l®vŗ adatok alapj§n
F Ðtvonal kiv§laszt§sa t§rolt ¼tvonalb·l
G Hazafel® tart· ¼tvonal be§ll²t§sa
H A jelenlegi ¼tvonal megtekint®se, ¼tic®l keres®se f°ldrajzi sz®less®g ®s hossz¼s§g alapj§n, valamint a jelenlegi ¼tvonal t§rol§sa
I K°zleked®si inform§ci·k megtekint®se
J A jelenlegi ¼tvonal t°rl®se

Az ¾tic°l keres°se c´m alapj¨n

1 Nyissa meg az Útícél men¿t, majd ®rintse meg a Cím pontot.

2 Adja meg a k²v§nt ¼tic®l adatait.

Az egyes elemek meg®rint®s®vel megny²lik egy k®pernyŗ, ahol be²rhatja a k²v§nt sz°veget, vagy v§laszthat egy list§r·l. Az ¼tic®l megad§sa ut§n megjelenik a ÀT®rk®p-megerŗs²t®si k®pernyŗ.

3 £rintse meg az Ðtvonal... pontot.

4 £rintse meg az Útícél hozzáadása elemet.

Az ¼tvonal kisz§m²t§sa ut§n megkezdŗdik a navig§ci·s ir§nymutat§s.

A navig§ci·s rendszer k®ppel ®s hanggal ad ir§nymutat§st az ¼tvonal sor§n.

Az ir¨nymutat¨s hangerej°nek be¨ll´t¨sa

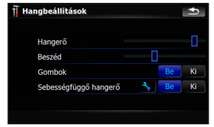

1 £rintse meg sorra ezeket a gombokat a FelsŗMen¿ben; Beállítások ✲ Navig. beállítások ✲ Hangbe§ll²t§sok

2 £rintse meg vagy h¼zza el a cs¼szk§t.