


# AVIC-F900BT AVIC-F700BT

## Snabbstartguide

Med den här handboken kan du gå igenom navigationssystemets mest grundläggande funktioner. För närmare detaljer hänvisas till bruksanvisningen på Pioneers europeiska webbplats [www.pioneer.eu](http://www.pioneer.eu).


Registrera produkten på [www.pioneer.se](http://www.pioneer.se) och få en GRATIS prenumeration i 1 år på information om trafiksäkerhetskameror

### Grundläggande hårdvaruknappar

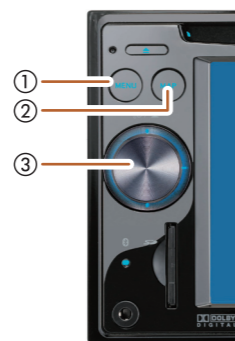


- 5 **MENU-knapp**  
Tryck på knappen för att visa "Toppmeny".
- 6 **MAP-knapp**  
Tryck på denna knapp när du vill se kartbilden.
- 7 **MULTI-CONTROL**  
Vrid på reglaget för att justera AV-volymen (volymen för ljud och video). Tryck uppåt eller nedåt i kartbilden för att ändra kartans skala. Tryck åt vänster eller höger för att gå till föregående eller nästa spår eller kapitel, osv. Observera:  
Ovanstående är endast några exempel.

### Val av display

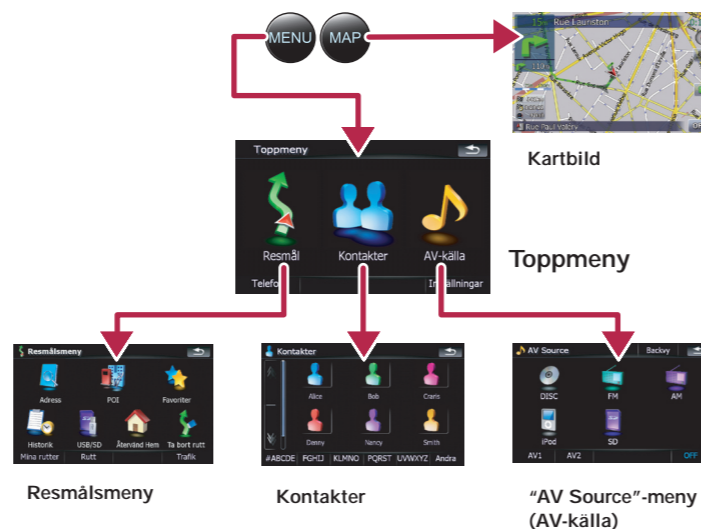

### Översikt över sökfunktionen


Det finns flera olika sökmetoder i navigationssystemet.

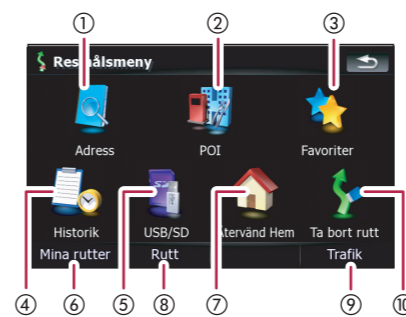


- 5 Sökning efter en plats med hjälp av adressen
- 6 Sökning efter affärer, restauranger och andra faciliteter i databasen över besökspunkter
- 7 Val av lagrad plats
- 8 Val av färdmål som du tidigare sökt efter
- 9 Sökning efter POI med hjälp av data på extern lagringsenhet (USB, SD)
- > Val av färdväg med hjälp av lagrad färdväg
- > Inställning av färdvägen till ditt hem
- < Visning av aktuell färdvägsinformation, sökning efter färdmål med hjälp av latitud och longitud och lagring av den aktuella färdvägen
- = Visning av trafikinformation
- > Annullering av den aktuella färdvägen

### Sök efter färdmålet med hjälp av adressen

- 1 Visa **Resmålsmeny** och tryck på **Adress**.
- 2 Mata in informationen som du vill ange som färdmål.

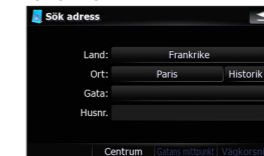

- 4 Tryck på **Lägg t destination**.

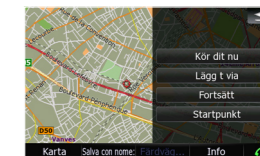


När färdvägsberäkningen är klar börjar navigationsguidningen.




Navigationssystemet kan ge både visuell vägledning och röstvägledning.

- 3 Tryck på **Rutt**.

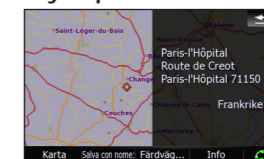

### Volyminställning för röstguidning

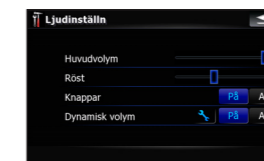

- 1 Tryck på tangenterna i följande ordning i **Toppmeny**: **Inställningar** > **Navi-inställningar** > **Ljudinställn**
- 2 Tryck på eller dra i reglaget.

